



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

BMW Motorrad Navigator IV



*Benutzerhandbuch
manuale utente
manual do utilizador
gebruikershandleiding
brugervejledning
käyttöopas
brukerveiledning
Användarhandbok
εγχειρίδιο κατόχου*

© 2009–2011 BMW Motorrad und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Dieses Produkt wurde für Sie von BMW Motorrad zusammen mit Garmin Ltd. entwickelt.

BMW Motorrad, D-80788 München, Internetadresse: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.,
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA,
Tel.: +1-913-397-8200 oder
+1-800-800-1020
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel.: +44 (0) 870 8501241 (außerhalb Großbritanniens)
0808 2380000 (innerhalb Großbritanniens)
Fax: +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel.: 886/2.2642.9199
Fax: 886/2.2642.9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. BMW Motorrad und Garmin behalten sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an ihren Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Aktualisierungen und weitere Informationen zur Anwendung und zum Einsatz dieses Produkts finden Sie auf der Website von BMW Motorrad.

Garmin®, das Garmin-Logo, MapSource®, TracBack® und TourGuide® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, myGarmin™ und nüMaps Guarantee™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. Audible.com® ist eine eingetragene Marke von Audible, Inc.

© Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.





Einführung

Im Navigator IV-Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu tippen, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) verwendet, die darauf hinweisen, dass Sie nacheinander auf eine Folge von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie beispielsweise die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, tippen Sie zuerst auf **Zieleingabe** und dann auf **Favoriten**.

Tipps und Kurzbefehle des Navigator IV

- Sie können schnell zur Menüseite zurückkehren, indem Sie die Schaltfläche **Zurück** etwas länger berühren.
- Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen. Berühren Sie diese Schaltflächen etwas länger, um schneller zu blättern.
- Die Seiten werden je nach Verwendungsmodus und Einstellungen verschieden angezeigt.

Kontaktinformationen

Wenn bei der Verwendung des BMW Navigator IV Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, erreichen Sie den Produktsupport von Garmin in den USA telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020. Sie können auch unter BMWNavigatorUSA@garmin.com eine Email an den Support schicken.

In Europa können Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler oder telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (außerhalb Großbritanniens) oder 0808-238-0000 (nur innerhalb Großbritanniens) an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

myGarmin™

Unter <http://my.garmin.com> finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Produkte von Garmin:

- Registrieren des Garmin-Geräts
- Abonnieren von Online-Dienstleistungen zu Radar-Infos (siehe [Seite 38](#))
- Freischalten optionaler Karten

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Im Navigator IV-Handbuch verwendete Konventionen	1
Tipps und Kurzbefehle des Navigator IV	1
Kontaktinformationen.....	1
myGarmin™	1
Erste Schritte	4
Der Navigator IV	4
Motorradhalterung	5
Einlegen des Akkus	5
Einsetzen des Navigator IV in die Halterung	5
Anbringen des Navigator IV im Auto.....	6
Konfigurieren des Navigator IV.....	7
Erfassen von Satelliten.....	7
Verwenden der Menüseite.....	7
Verwenden von Kurzbefehlen.....	8
Suchen von Zielorten.....	9
Folgen von Routen	10
Anpassen der Lautstärke.....	10
Zieleingabe.....	11
Suchen von Adressen.....	11
Suchen in der Nähe einer anderen Position.....	11
Navigieren zu einer anderen Stadt.....	11
Optionen der Seite „Los!“	12

Auswählen von Routen.....	12
Festlegen einer Zu Hause-Position	12
Suchen von Orten durch Eingabe des Namens	13
Suchen kürzlich gefundener Orte	13
Verwenden von Favoriten.....	14
Verwenden der Fotonavigation.....	14
Verwenden von Extras.....	14
Suchen von Orten mithilfe der Karte	15
Eingeben von Koordinaten	15
Verwenden von TracBack®	15
Verwenden von Routen.....	16
Erstellen von Routen	16
Bearbeiten von Routen.....	16
Weitergeben von Routen an andere Benutzer	16
Verwenden der Hauptseiten	17
Kartenseite	17
Abbiegelistenseite	17
Abbiegeinformationsseite	17
Kreuzungsansicht	18
Reisecomputerseite.....	18
Verwenden der Freisprechfunktion	19
Koppeln von Geräten.....	19
Annehmen von Anrufen	20
Während eines Anrufs	20
Telefonmenü.....	20


Verwenden von Verkehrsinformationen	22
Verkehrsfunk.....	22
Empfangen von Verkehrsinformationen	22
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet	22
Farbcode für den Schweregrad	22
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route.....	23
Anzeigen der Stau-Info-Karte.....	23
Verwenden der Media Player	24
Wiedergeben von Musik.....	24
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern	25
Verwalten von Dateien	26
Laden von Dateien	26
Unterstützte Dateiformate.....	26
Löschen von Dateien	26
Verwenden der Extras	27
Einstellungen.....	27
Wo bin ich?.....	27
Hilfe	27
Media Player.....	27
Bildbetrachter	27
Routen	27
Eigene Daten.....	28
Verwalten von Reiseaufzeichnungen	28
Weltzeituhr	29
Sprachführer.....	29

Rechner.....	30	Aktualisieren der Software.....	37
Einheitenrechner	30	Extras und optionales Zubehör.....	38
Anpassen des Navigator IV	31	Benutzer-POIs.....	38
Ändern der Systemeinstellungen.....	31	Informationen zum Akku	39
Ändern der Navigationseinstellungen.....	31	Auswechseln des Akkus des Navigator IV	39
Anpassen der Anzeigeeinstellungen	32	Aufladen des Navigator IV.....	39
Aktualisieren der Zeiteinstellungen.....	32	Austauschen der Sicherung des Autoadapters	
Festlegen der Sprachen	32	für die Stromversorgung (optional).....	40
Ändern der Karteneinstellungen.....	33	Informationen zu GPS-Satellitensignalen.....	40
Ändern des Fahrzeugsymbols.....	33	Entfernen des Navigator IV und der	
Verwenden von Sicherheitseinstellungen.....	33	Halterungen	40
Anzeigen von Informationen zu TMC-		Pflegen des Navigator IV	40
Verkehrsfunkabonnements.....	34	Konformitätserklärung	41
Ändern von Bluetooth-Einstellungen	34	Software-Lizenzvereinbarung.....	41
Ändern der Einstellungen für Alarime.....	35	Technische Daten.....	42
Ändern der Einstellungen der Tankanzeige.....	35	Fehlerbehebung	43
Wiederherstellen aller Einstellungen	35	Index	45
Löschen von Benutzerdaten.....	35		
Anhang	36		
Audiooptionen des Navigator IV.....	36		
Zurücksetzen des Navigator IV	37		
Kalibrieren des Bildschirms	37		
Sperren des Navigator IV	37		
nüMaps Garantie™	37		
Zusätzliche Karten.....	37		

Erste Schritte

Der Navigator IV

 **Einschalttaste:**
Zum Ein- oder Ausschalten des Navigator IV gedrückt halten;
zum Anpassen der Lautstärke und Hintergrundbeleuchtung kurz drücken.

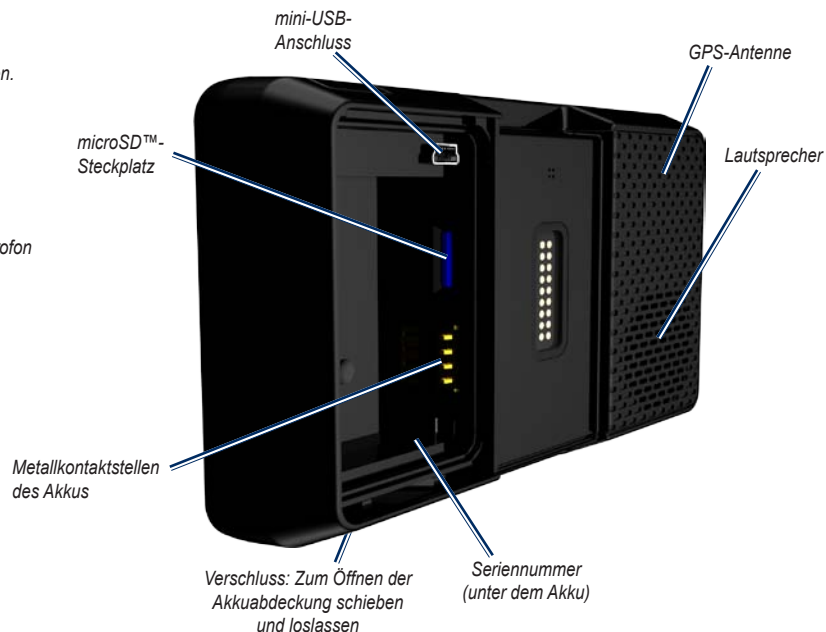

HINWEIS: Der Kopfhöreranschluss kann nicht verwendet werden, wenn sich das Gerät in der Motorradhalterung befindet. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 36](#).



Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung **Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen**, die dem Produkt beiliegt.

Motorradhalterung

Drücken Sie die Tasten an der linken Seite der Motorradhalterung des Navigator IV, um problemlos auf Softwarefunktionen zuzugreifen. Die Motorradhalterung muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, da die Tasten andernfalls nicht funktionieren. Die Motorradhalterung ist nicht in allen Konfigurationen verfügbar.



- 1 Drücken Sie die Taste, um die Ansicht der Karte zu vergrößern oder zu verkleinern oder einen Kurzbefehl auszuwählen. Siehe [Seite 8](#).
- 2 Drücken Sie die Taste, um zwischen Karten- seite, Reisecomputer und Media Player zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeitseinstellungen zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Taste, um die Ansage der aktuellen Anweisung anzuhören. (Beispiel: „Biegen Sie links ab in die Hauptstraße.“) Halten Sie die Taste zum Öffnen der Lautstärkeinstellungen gedrückt.

Einlegen des Akkus



WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

1. Verwenden Sie den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Lithium-Ionen-Akku.
2. Schieben Sie den Verschluss, bis sich die Akkuabdeckung an der Rückseite des Navigator IV öffnet.
3. Suchen Sie nach den Metallkontaktstellen am Lithium-Ionen-Akku.
4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die Metallkontaktstellen des Akkus an den Metallkontaktstellen im Akkufach ausgerichtet sind.
5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.



HINWEIS: Lassen Sie den Akku stets eingelegt, wenn der Navigator IV eingeschaltet ist.

Einsetzen des Navigator IV in die Halterung

1. Setzen Sie die Unterseite des Navigator IV in die Halterung ein.
2. Drücken Sie den Navigator IV zurück, bis er einrastet.

Motorrad-
halterung



- Falls die Oberseite der Verriegelung sichtbar ist, drücken Sie sie herunter, bis sie flach und bündig mit der Oberseite des Navigator IV und der Halterung abschließt, damit das Gerät sicher befestigt ist.




ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass die Oberseite der Verriegelung flach ist und das Gerät sicher befestigt ist.

HINWEIS: Nehmen Sie den Navigator IV aus der Motorradhalterung, bevor Sie ein Ladegerät an das Motorrad anschließen. Siehe [Seite 40](#).


Anbringen des Navigator IV im Auto

Die Autohalterung ist im Lieferumfang des optionalen Autosets enthalten.

- Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den Stromanschluss an der rechten Seite der Halterung an.

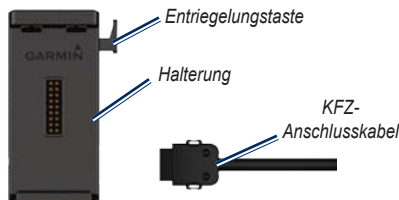

- Platzieren Sie die Haftungshalterung auf dem Armaturenbrett.
- Schieben Sie den Befestigungsarm auf die Haftungshalterung.

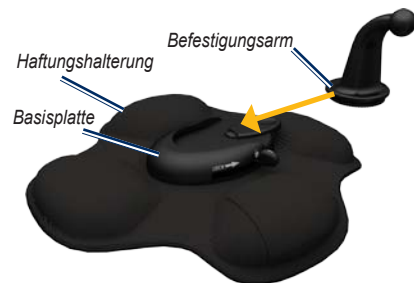

- Schieben Sie den Verriegelungshebel in die gesperrte Position.
- Lassen Sie die Halterung auf dem Schwenkarm der Haftungshalterung einrasten.



- Setzen Sie die Unterseite des Navigator IV in die Halterung ein.

7. Drücken Sie den Navigator IV zurück, bis er einrastet.



8. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
9. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie dessen Antenne mithilfe der Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe.



HINWEIS: Das KFZ-Anschlusskabel muss zum Aufladen des Navigator IV verwendet werden, wenn sich das Gerät in der Autohalterung befindet.

Konfigurieren des Navigator IV

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist. Schalten Sie den Navigator IV ein, indem Sie die **Einschalttaste** drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erfassen von Satelliten

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der keine hohen Gebäude den Empfang stören.
2. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den Navigator IV ein.


Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die Balken zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn ein Balken grün angezeigt wird, hat der Navigator IV Satellitensignale empfangen. Jetzt können Sie ein Ziel auswählen und dorthin navigieren.

Verwenden der Menüseite



- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Bluetooth®-Status.
- 3 Tippen Sie hier, um den Motorrad-, Roller-, Auto- oder Fußgängermodus zu wählen.
- 4 Akkuladestand.
- 5 Aktuelle Zeit. Tippen Sie hier, um Einstellungen zu ändern.
- 6 Tippen Sie hier, um ein Ziel zu suchen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 8 Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein **kompatibles Mobiltelefon** verbunden ist.
- 9 Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 10 Tippen Sie hier, um die Extras zu verwenden, z. B. **Einstellungen**, **Aktuelle Position**, **Hilfe** und **Routen**.

Auswählen eines Verwendungsmodus

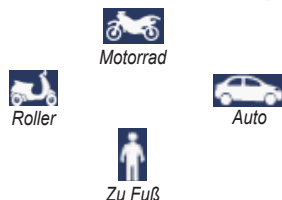

Der Navigator IV bietet verschiedene Verwendungsmodi für die unterschiedlichen Arten der Fortbewegung. Routing und Navigation werden je nach Verwendungsmodus unterschiedlich berechnet. Einbahnstraßen werden beispielsweise im Fußgängermodus anders behandelt als im Auto-Modus.

Wenn Sie den Navigator IV in eine Halterung einsetzen, die nicht dem aktuellen Verwendungsmodus entspricht, werden Sie gefragt, ob Sie den Verwendungsmodus ändern möchten.

Ändern des Verwendungsmodus

1. Tippen Sie auf das Symbol für den Verwendungsmodus.
2. Wählen Sie einen Modus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf **Ja**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Verwenden von Kurzbefehlen

Auswahlkurzbefehle sind für Bildläufe, das Vergrößern und Verkleinern der Karte, die Auswahl der Option **Los!** und andere Optionen des Navigator IV verfügbar.

Wenn auf dem Bildschirm über oder neben einer Schaltfläche die Symbole + bzw. – angezeigt werden, drücken Sie auf der Motorradhalterung auf **+** bzw. **-**, um diese Option auszuwählen.



Suchen von Zielorten

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Orten erleichtern. Die auf den Navigator IV geladene Detailkarte enthält Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.



1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.



2. Wählen Sie eine Kategorie.



3. Wählen Sie eine Unterkategorie.



4. Wählen Sie ein Ziel.



5. Tippen Sie auf **Los!**.



6. Genießen Sie die Route!

Folgen von Routen

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie der Navigator IV mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. In der oberen linken Ecke wird die Distanz zur nächsten Abbiegung angezeigt sowie die Fahrbahn, in der Sie sich befinden sollten.

Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der Navigator IV die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.



HINWEIS: Auf der Kartenseite werden abhängig vom Standort möglicherweise unterschiedliche Informationen angezeigt.

Hinzufügen eines Zwischenziels

Sie können einer Route einen Stopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der Navigator IV leitet Sie zunächst zum Stopp und anschließend zum Endziel.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Zwischenziel.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen.

Wenn Sie der Route mehrere Stopps hinzufügen möchten, bearbeiten Sie die aktuelle Route. Siehe [Seite 16](#).

Wählen einer Umleitung

Wenn eine Straße auf der Route nicht befahrbar ist, können Sie eine Umleitung fahren.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der Navigator IV versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der Navigator IV keine Umleitung berechnen.

Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

Anpassen der Lautstärke


Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie auf bzw. um die Hauptlautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um mit Ausnahme der Ausgabe für das Telefon die gesamte Audioausgabe stumm zu schalten.

Tippen Sie zur Lautstärkeregelung der Sprachansagen, des Media Player und des Telefons auf **Mischpult**. Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an. Tippen Sie auf **Standard**, um die Standardeinstellungen für die Lautstärke wiederherzustellen.



HINWEIS: Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um schnell auf die Einstellungen für Lautstärke und Helligkeit zuzugreifen.

Zieleingabe

Das Menü  **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielen erleichtern. Informationen zum Suchen nach Points of Interest finden Sie auf [Seite 9](#).

Suchen von Adressen

Die Schritte zum Suchen von Adressen können abhängig von den auf dem Navigator IV installierten Karten variieren. Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Tippen Sie ggf. auf **Land/Bundesland ändern**.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.

ODER

Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben** oder **PLZ eingeben**, geben Sie die Stadt bzw. die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus.

4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

5. Geben Sie die Straße ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
7. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

Suchen in der Nähe einer anderen Position

Der Navigator IV sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nahe**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - **bei aktueller Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.
 - **bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
 - **entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der Route.
 - **in der Nähe des Ziels:** Sucht nach Orten in der Nähe des aktuellen Ziels.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Navigieren zu einer anderen Stadt

Der Navigator IV führt alle Städte auf, die sich in einem Umkreis von ca. 32 km von der aktuellen Position befinden.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Städte**.
2. Wählen Sie eine Stadt aus.

ODER

Tippen Sie auf **Suche**, geben Sie den Namen einer Stadt ein, die nicht in der Liste aufgeführt ist, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus der Liste aus.

3. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf **Los!**, um zu der Stadt zu navigieren.
 - Tippen Sie auf **Karte**, um die Stadt auf der Karte anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Speichern**, um die Stadt in den Favoriten zu speichern.



HINWEIS: Der Navigator IV führt Sie zur Stadtmitte der ausgewählten Stadt.

Optionen der Seite „Los!“

Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf ein Element, um die Seite **Los!** anzuzeigen.



1. Tippen Sie hier, um bei der angezeigten Nummer anzurufen, wenn ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie angeschlossen ist.
2. Tippen Sie hier, um die Routenseite anzuzeigen. Siehe [Seite 12](#).
3. Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.
4. Tippen Sie hier, um diese Position auf der Karte anzuzeigen.
5. Tippen Sie hier, um diese Position in den Favoriten zu speichern. Siehe [Seite 14](#).

Auswählen von Routen



1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf die Registerkarte mit den Routeninformationen, auf der Verwendungsmodus sowie Entfernung und Zeit bis zum Ziel aufgeführt werden.
2. Tippen Sie auf bzw. , um zwischen Routenarten zu wechseln: **Kürzere Zeit**, **Kürzere Strecke** und **Luftlinie**.
3. Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route auszuwählen.

Weitere Informationen zu Routenpräferenzen finden Sie auf [Seite 31](#).

Im Fußgängermodus werden nur Luftlinienrouten und Routen auf Straßen angezeigt.

Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Aufsuchen der Zu Hause-Position

Nachdem Sie die Zu Hause-Position festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Ändern der Zu Hause-Position

Verwenden Sie das Menü **Extras**, um eine neue Position als Zu Hause-Position festzulegen.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Zu Hause eingeben**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens





Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, können Sie ihn über die Bildschirmtastatur eingeben. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzugrenzen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.



- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Tippen Sie auf , um kürzlich eingegebene und ausgewählte Wörter auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Sprache**, um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben.

Suchen kürzlich gefundener Orte

Auf dem Navigator IV werden in der Liste **Kürzlich gefunden** die 50 zuletzt gefundenen Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte werden am Anfang der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden**, um kürzlich gefundene Elemente anzuzeigen.

Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen > Ja** tippen. Alle Elemente werden aus der Liste gelöscht. Der eigentliche Ort wird jedoch nicht vom Gerät gelöscht.

Verwenden von Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeug-symbol. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.

Speichern von gefundenen Orten

1. Nachdem Sie den gewünschten Ort gefunden haben, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den Favoriten gespeichert.

Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie, um gespeicherte Positionen anzuzeigen.

Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - **Namen ändern**: Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - **Foto anhängen**: Wählen Sie ein Bild, das dem Ort zugewiesen werden soll. Informationen zum Übertragen von Bildern auf das Gerät oder eine Speicherkarte finden Sie auf **Seite 26**.
 - **Kartensymbol ändern**: Tippen Sie auf ein neues Symbol.
 - **Telefonnummer ändern**: Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - **Kategorien ändern**: Erstellen oder ändern Sie die Kategorie, in der dieser Ort gespeichert wird.
 - **Entfernen**: Tippen Sie auf **Ja**, um dieses Element aus der Liste der Favoriten zu entfernen.

Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Ortsinformationen auf den Navigator IV oder eine Speicherkarte übertragen und dann Routen dorthin erstellen.


1. Laden Sie im Internet unter <http://connect.garmin.com/photos> Bilder mit Positionsdaten herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
3. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Fotos**. Bilder mit Positionsdaten werden aufgeführt.
4. Tippen Sie auf ein Bild.

Verwenden von Extras



Informationen zu Extras wie Radar-Info und Informationen zum Garmin-Reiseführer finden Sie auf den **Seiten 38–39**.

Suchen von Orten mithilfe der Karte

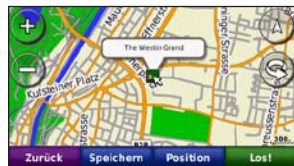Tippen Sie zum Suchen von Orten auf der Karte auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte.



- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **+** und auf **-**, um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte. Der Ort wird durch einen Pfeil angezeigt.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern.
- Tippen Sie auf **Los!**, um zum Ort zu navigieren.
- Wenn sich der Navigator IV im Simulatormodus befindet, tippen Sie auf **Position**, um die gewählte Position als Standort festzulegen. (Siehe Seite 31.)

- Tippen Sie auf , um zwischen einer dreidimensionalen und einer zweidimensionalen Karte zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um den Betrachtungswinkel in der 3D-Ansicht zu drehen.
- Wenn Sie die Ansicht verkleinern, ändert sich die Karte in eine Karte mit plastischer Höhendarstellung, die die Konturen des Gebiets darstellt.
- Verkleinern Sie die Ansicht weiter, um den Globus anzuzeigen. Tippen Sie auf den Globus, und drehen Sie ihn, um schnell andere Bereiche der Erde zu finden.



HINWEIS: Detaillierte Karteninformationen können nur für Bereiche angezeigt werden, für die Karten auf den Navigator IV geladen wurden.

Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Navigator IV durch Eingabe der Breiten- und Längengrade (oder anderer Koordinatenformate) zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf **Format**, um das richtige Koordinatenformat für die verwendete Kartenart auszuwählen.

3. Tippen Sie auf ein Richtungsfeld, um eine neue Richtung auszuwählen.
4. Tippen Sie auf ein Zahlenfeld, um die Koordinaten einzugeben, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie nach der Eingabe der richtigen Koordinaten auf **Weiter**.

Verwenden von TracBack®



Verwenden Sie TracBack, um dem aktuellen Track zurück zum Ausgangspunkt zu folgen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **TracBack**, um den letzten Track anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Track in den Favoriten zu speichern.
3. Tippen Sie auf **Los!**, um dem letzten Reiseweg zu folgen.

Verwenden von Routen

Mit dem Navigator IV können Sie bis zu 20 Routen erstellen, speichern, bearbeiten und weitergeben.

Erstellen von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie eine Position, die als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
5. Suchen Sie eine Position, die als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Bearbeiten von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:

- **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- **Punkte hinzufügen/entfernen:** Fügen Sie der Route Punkte hinzu, oder entfernen Sie Punkte aus der Route.
- **Punkte manuell neu anordnen:** Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte entlang der Route.
- **Punkte automatisch optimal anordnen:** Ordnen Sie die Punkte automatisch an.
- **Neu berechnen:** Ändern Sie die Routenpräferenz, sodass die Route nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie berechnet wird.
- **Löschen:** Löschen Sie diese Route.

Die Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

Weitergeben von Routen an andere Benutzer

Geben Sie gespeicherte Routen an andere Navigator IV-Benutzer mithilfe einer Speicherkarte oder einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung weiter. Wählen Sie für den Zugriff auf importierte Routen die Option **Zieleingabe** > **Routen**.

Weitergeben von Routen mithilfe einer Speicherkarte

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Export** > **Export** > **SD** > **Speicherkarte** > **OK**.
4. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten, und tippen Sie auf **Export** > **SD** > **OK**.
5. Entnehmen Sie die Speicherkarte, und legen Sie sie in den anderen Navigator IV ein.
6. Eine Meldung wird angezeigt. Tippen Sie auf **Ja**, um die weitergegebene Route zu importieren.
7. Tippen Sie auf **Routen**, und wählen Sie die Route aus, die Sie importieren möchten.
8. Tippen Sie auf **Import** > **OK**.


Weitergeben von Routen mithilfe von Bluetooth

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Export** > **Export** > **SD** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie den anderen Navigator IV aus, und tippen Sie auf **OK**.

Verwenden der Hauptseiten

Kartenseite

Tippen Sie auf  **Karte**, um die Kartenseite anzuzeigen.

- Ein  Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Karte, um eine Ansicht von oben auszuwählen.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen (siehe [Seite 15](#)).
- Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.



- 1 Tippen Sie hier, um die Abbiegeinformationsseite oder die Kreuzungsansicht (wenn verfügbar) anzuzeigen.


- 2 Tippen Sie hier, um die Abbiegeliste anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- 4 Tippen Sie auf das Fahrzeugsymbol, um die Seite **Aktuelle Position** anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie hier, um den Reisecomputer anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um zur Menüseite zurückzukehren.

Ändern von Datenfeldern

Sie können beim Fahren und beim Routing unterschiedliche Informationen anzeigen.


1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf ein Datenfeld in der linken oder rechten unteren Ecke der Kartenseite.
2. Tippen Sie auf der Reisecomputerseite auf das Datenfeld, das Sie auf der Karte anzeigen möchten.

Abbiegeliste

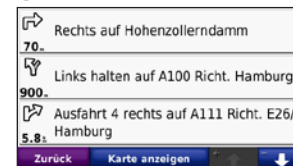

Beim Navigieren einer Route werden auf der Abbiegeliste Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Distanz zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die Textleiste, um die Abbiegeliste anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diese Abbiegung die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

Abbiegeinformationsseite

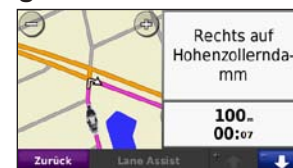

Wenn Sie einer Route folgen, wird auf der Abbiegeinformationsseite der nächste Abbiegepunkt auf der Karte sowie die

Verwenden der Hauptseiten

verbleibende Distanz und Zeit bis zu diesem Abbiegungspunkt angezeigt.

Zeigen Sie die nächste Kursänderung auf der Karte an, indem Sie auf die linke obere Ecke der Kartenseite tippen, oder tippen Sie auf der Abbiegelistenseite auf eine beliebige Abbiegung.

Kreuzungsansicht



Wenn die Kreuzungsansicht verfügbar ist, wird hier ggf. eine Ansicht der nächsten Kreuzung angezeigt sowie die Fahrbahn, auf der Sie sich befinden sollten. Tippen Sie zum Anzeigen der Kreuzungsansicht auf die linke obere Ecke der Kartenseite. Sie können auch über die Abbiegelistenseite auf die Kreuzungsansicht zugreifen. Die Kreuzungsansicht steht nicht für alle Kreuzungen zur Verfügung.

Reisecomputerseite



Der Reisecomputer bietet hilfreiche Statistiken zur Reise. Tippen Sie zum Anzeigen des Reisecomputers auf der Kartenseite auf ein Datenfeld links oder rechts neben der Schaltfläche **Menü**.

Derzeit auf der Kartenseite angezeigte Datenfelder werden durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet.

Sie können mit dem GPS-Kompass navigieren. Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich, jedoch müssen Sie eine unbehinderte Sicht zum Himmel haben. Während Sie unterwegs sind, dreht sich der Kompass.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

Setzen Sie die Reiseinformationen vor Beginn jeder neuen Route zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf ein Datenfeld, um auf die Reisecomputerseite zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, und wählen Sie eine Option aus:

- Tippen Sie auf **Maximal-Geschwindigkeit**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
- Tippen Sie auf **Reisedaten zurücksetzen**, um die Informationen auf der Reisecomputerseite zurückzusetzen.
- Tippen Sie auf **Tankanzeige**, um die Tankanzeige des Reisecomputers zurückzusetzen. Weitere Informationen zur Tankanzeige finden Sie auf [Seite 35](#).

Verwenden der Freisprechfunktion

Mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kann der Navigator IV eine Verbindung zwischen Mobiltelefon und drahtlosem Headset oder Helm aufbauen, sodass Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden können.

Informationen zur Kompatibilität des Bluetooth-Geräts mit dem Navigator IV finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.



HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone und Headsets unterstützt werden und verwendet werden können, kann nicht garantiert werden, dass jedes Telefon oder Headset genutzt werden kann. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für Ihr Telefon verfügbar.

Koppeln von Geräten

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem Navigator IV hergestellt. Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her. Nach

der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.

Wenn Sie das Gerät und den Navigator IV koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen möchten, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter (33 Fuß) voneinander entfernt befinden. Der Navigator IV kann gleichzeitig mit einem Telefon und einem Headset verbunden sein.

Initiieren Sie die Kopplung über den Navigator IV oder das Gerät. Folgen Sie den Anweisungen für die Geräte.

Wenn Sie den Navigator IV einschalten, versucht dieser, eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen, mit dem er zuletzt verbunden war. Möglicherweise müssen Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wenn dieser eingeschaltet wird.

Wenn das Mobiltelefon mit dem Navigator IV verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um auf das Telefonmenü zuzugreifen.

Koppeln des Telefons mithilfe des Telefons

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
3. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie den Navigator IV aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

Koppeln des Navigator IV mit dem Mobiltelefon

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Tippen Sie unter **Telefon** auf **Hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Schalten Sie das Gerät für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth, Verbindungen, Freisprechfunktion** o. ä. aufrufen.
4. Tippen Sie auf dem Navigator IV auf **OK**.

Verwenden der Freisprechfunktion

- Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
- Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

Koppeln des Navigator IV mit einem drahtlosen Headset

Zur Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset mit A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile) anschließen. Ist ein Headset ohne A2DP-Unterstützung angeschlossen, dann ist der Media Player deaktiviert und es kann keine Musik gehört werden.



HINWEIS: Die Herstellung einer Verbindung mit einem A2DP-Headset kann einige Sekunden dauern. Während die Verbindung hergestellt wird, ist kein Zugriff auf den Media Player möglich.

Wenn sich der Navigator IV in der Motorradhalterung befindet, sind die internen Lautsprecher deaktiviert. Sie können dann nur über ein drahtloses Headset bzw. einen drahtlosen Helm Anrufe entgegennehmen sowie Sprachansagen und MP3-Dateien hören. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 36](#).

- Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Aktiviert**.
- Tippen Sie unter **Audio** auf **Hinzufügen**.

- Schalten Sie das Headset ein, und schalten Sie es bei Bedarf für andere Geräte als sichtbar.
- Tippen Sie auf dem Navigator IV auf **OK**.
- Wählen Sie das Headset aus, und tippen Sie auf **OK**.
- Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN für das Headset ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- Tippen Sie auf **OK**.

Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** angezeigt. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen. Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und das Klingeln stumm zu schalten.

Wenn sich der Navigator IV in der Motorradhalterung befindet, können Sie Anrufe nur über ein Headset entgegennehmen.

Während eines Anrufs

Tippen Sie zum Beenden eines Gesprächs auf > **Auflegen**. Tippen Sie auf > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.

- Audio auf Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie den Navigator IV ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück zum Gerät, indem Sie **Audio zum Gerät übertragen** auswählen.
- Mikrofon stumm schalten**

Telefonmenü

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um das Telefonmenü anzuzeigen. Tippen Sie auf **Status**, um die Signalstärke, den Akkuladestand und den Namen des verbundenen Telefons anzuzeigen.




HINWEIS: Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des Navigator IV werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf den Navigator IV übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.

Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen** oder auf .

Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

Anzeigen der Anrufliste

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wird die Anrufliste automatisch auf den Navigator IV übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf den Navigator IV kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die zuletzt getätigten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt werden.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

Zu Hause anrufen

Geben Sie eine Telefonnummer für Zu Hause ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

So geben Sie eine Telefonnummer ein:

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder tippen Sie auf **Aus Telefonbuch wählen**. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbuchdaten unterstützt.)
3. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**. Der Navigator IV wählt die für Zu Hause festgelegte Telefonnummer.

So rufen Sie zu Hause an:

Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.

Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.



HINWEIS: Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst für die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen „trainieren“. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Mobiltelefons.

Verwenden von Verkehrsinformationen

Der Navigator IV kann TMC-Verkehrsfunk (Traffic Message Channel) empfangen, wenn der Verkehrsfunkempfänger an den Navigator IV angeschlossen ist.

HINWEIS: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich. Verkehrsmeldungen sind nicht in allen Gebieten erhältlich.

Verkehrsfunk

Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsinformationen, wenn der Navigator IV an einen optional erhältlichen Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

HINWEIS: Der Verkehrsfunkempfänger kann nur an die Autohalterung angeschlossen und mit dieser Halterung verwendet werden.

Empfangen von Verkehrsinformationen



Die folgenden Bedingungen müssen zum Empfangen von Verkehrsinformationen erfüllt sein:

- Der Verkehrsfunkempfänger muss an die Autohalterung angeschlossen sein.
- Die Autohalterung muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein.

- Verkehrsfunkempfänger und Navigator IV müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

HINWEIS: Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite ein Verkehrssymbol angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Farbcode für den Schweregrad

Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Gering	Normal fließender Verkehr
Gelb	Mittel	Zähfließender Verkehr
Rot	Hoch	Stockender oder stehender Verkehr

Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt der Navigator IV die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der Navigator IV die Route automatisch neu. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Wenn eine leichte Verkehrsbehinderung auf der aktuellen Route auftritt, zeigt das Verkehrssymbol die durch die Verzögerung hinzugefügte Zeit an. Diese Zeit ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einberechnet.

Manuelles Vermeiden von Verkehr auf der Route

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen.

Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

Um zur normalen Karte zurückzukehren, tippen Sie zuerst auf das Verkehrssymbol und dann auf **Normale Karte anzeigen**.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Liste**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die Behinderung auf der Karte und entsprechende Informationen anzuzeigen. Wenn mehrere Behinderungen vorliegen, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Behinderungen anzuzeigen.

Verwenden der Media Player

Die Media Player können nur verwendet werden, wenn Musik in guter Stereoqualität wiedergegeben werden kann. Wenn ein Headset ohne A2DP-Unterstützung verwendet wird oder kein Stereo-Headset an den Audioausgang (nicht verfügbar, wenn das Gerät in die Motorradhalterung eingesetzt ist) angeschlossen ist, kann der Media Player nicht gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 36](#).

Wiedergeben von Musik

Laden Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine Speicherkarte. Siehe [Seite 26](#).

1. Tippen Sie auf **Extras > Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den MP3 Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Kategorie und auf eine Unterkategorie.
5. Tippen Sie auf **Alles wiedergeben**, um die gesamte Kategorie ab Beginn der Liste wiederzugeben. Geben Sie einen bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.



- Tippen Sie auf die Playlist, um Titel hinzuzufügen, zu entfernen und zu einem anderen Titel in der Playlist zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Titel von Anfang an zu spielen. Wenn Sie erneut auf diese Schaltfläche tippen, wird der vorherige Titel der Playlist wiedergegeben. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.
- Tippen Sie auf , um zum nächsten Titel zu wechseln. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um im aktuellen Titel vorzuspulen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf , um die aktuelle Playlist erneut wiederzugeben.
- Tippen Sie auf , um eine Zufalls-wiedergabe der Playlist zu starten.

- Tippen Sie auf das Titelbild des Albums, um Informationen zum Titel anzuzeigen oder den Titel aus der Playlist zu entfernen.

Unterstützte Dateiformate

Der Navigator IV unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.



HINWEIS: Wenn das Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Navigator IV gekoppelt ist, können Sie auf dem Telefon gespeicherte MP3-Dateien nicht über den Navigator IV wiedergeben.

Erstellen und Wiedergeben von Playlisten

Mit dem Navigator IV können Sie auf dem Computer erstellte Playlisten wiedergeben. Zudem können Sie Playlisten mithilfe des Navigator IV speichern.

So speichern Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Aktuelle Playlist speichern**.
2. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So erstellen Sie eine neue Playlist:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Neue Playlist erstellen**.
2. Wählen Sie Titel aus.

3. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie der Playlist alle gewünschten Titel hinzugefügt haben.

So erstellen Sie eine Playlist auf dem Computer:

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien. Speichern Sie die Playlist als M3U- oder M3U8-Datei.
2. Verwenden Sie bei Bedarf einen Texteditor, um den Pfad zu den Dateinamen in der M3U-Datei zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die Namen der Musikdateien enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Audioprogramms.
3. Übertragen Sie die Playlist und die Musikdateien auf den Navigator IV (siehe [Seite 26](#)). Die M3U-Datei muss sich im selben Ordner wie die Musikdateien befinden.

So geben Sie eine Playlist wieder:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Gespeicherte Playlist öffnen**. Alle verfügbaren Playlists werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der Musikdateien zu starten.

So bearbeiten Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe im Music Player auf die Playlist.

2. Bearbeiten Sie die Playlist:

- Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf einen Titel und dann auf **Entfernen**, um diesen Titel aus der Playlist zu entfernen.

Wiedergeben von Audible-Hörbüchern


Unter <http://garmin.audible.com> können Sie Hörbücher von Audible.com® erwerben.




Wiedergeben von Büchern

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Audible Hörbuch-Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.




Titelbild des Buchs

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.

- Tippen Sie auf , um einen Abschnitt zu überspringen, und auf , um zurückzuspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um weitere Informationen zum Buch anzuzeigen.

Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf  und anschließend auf **Lesezeichen**.

Wenn Sie die Lesezeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf  und dann auf ein Lesezeichen. Tippen Sie auf **Wiedergeben**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. JPEG- oder GPX-Bilddateien) im internen Speicher des Navigator IV oder auf einer optionalen Speicherkarte speichern.



HINWEIS: Der Navigator IV ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist das Gerät auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Laden von Dateien

Schritt 1: Einsetzen einer Speicherkarte

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann. Dies ist optional.

Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie das USB-Kabel an den Anschluss unter der Akkuabdeckung des Navigator IV an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der Navigator IV und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.





HINWEIS: Unter einigen Betriebssystemen oder auf Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die Navigator IV-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den Navigator IV

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die Navigator IV-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf . Bei einem Mac ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb . Trennen Sie den Navigator IV vom Computer.

Unterstützte Dateiformate

- MP3-Musikdateien
- M3U- und M3U8-Playlistdateien
- AA-Hörbuchdateien
- JPEG- und JPG-Bilddateien
- GPX-Routendateien
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus POI Loader)
- Karten, Routen, Reiseaufzeichnungen und Wegpunkte von MapSource®

Löschen von Dateien

1. Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, und öffnen Sie das Navigator IV-Laufwerk oder die Speicherkarte.
2. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



HINWEIS: Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des Navigator IV enthält wichtige Systemdateien, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner „Garmin“ sollten nicht gelöscht werden.

Verwenden der Extras

Das Menü **Extras** enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 31–35](#).

Wo bin ich?

Tippen Sie auf **Extras** > **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen. Tippen Sie rechts auf eine Schaltfläche, um die nächstgelegenen Orte in dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.



Hilfe

Tippen Sie auf **Extras** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Navigator IV anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Kategorie, um Informationen zu einem Thema anzuzeigen. Tippen Sie zum Durchsuchen der Themen nach Schlüsselwörtern auf **Suchen**.

Media Player

Informationen zum Media Player finden Sie auf den [Seiten 24–25](#).

Bildbetrachter

Zeigen Sie Bilder an, die Sie auf dem Navigator IV gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen. Tippen Sie auf **Info**, um Dateiinformationen anzuzeigen und dieses Foto beim Einschalten des Navigator IV anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Zurück**.
4. Tippen Sie auf die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

Anzeigen von Diaschauen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Bildbetrachter** > **Diaschau**, um eine Diaschau zu starten.
2. Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

Routen

Informationen zu Routen finden Sie auf [Seite 16](#).

Verwenden der Extras

Eigene Daten

Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten**, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu löschen.

Wenn Sie eine Route von MapSource übertragen haben, tippen Sie auf **Route aus Datei importieren**, um die Route auf dem Navigator IV zu verwenden.

Verwalten von Reiseaufzeichnungen

Wenn Sie eine Route navigieren, werden Reiseaufzeichnungen erfasst.

Speichern von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten** > **Aktuelle Reiseaufzeichnung** > **Bearbeiten** > **Aufzeichnung archivieren**.

2. Geben Sie einen Namen für die Reiseaufzeichnung ein.


3. Wählen Sie **Fertig**.

ODER

Tippen Sie beim Anzeigen einer Reiseaufzeichnung auf **Aufzeichnung archivieren**.

Anzeigen von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Um eine Reiseaufzeichnung für eine Route anzuzeigen, die Sie gerade navigieren, wählen Sie **Aktuelle Reiseaufzeichnung**, oder wählen Sie eine gespeicherte Reiseaufzeichnung aus.
3. Wählen Sie einen Abschnitt aus, oder tippen Sie auf **Alle Abschnitte anzeigen**.

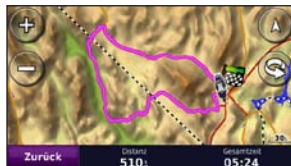

Einblenden von Reiseaufzeichnungen auf der Karte


1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.
2. Wählen Sie unter **Reiseaufzeichnung** die Option **Einblenden** oder **Verbergen**.

Eine archivierte Reiseaufzeichnung wird als farbige Linie auf der Karte angezeigt.

Löschen von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Aufzeichnung löschen**.

Anzeigen einer Höhenkarte für eine Reiseaufzeichnung

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Wählen Sie einen Abschnitt aus, oder tippen Sie auf **Alle Abschnitte anzeigen**.
4. Tippen Sie auf .

Weitergeben von Reiseaufzeichnungen

Wenn das Gerät über eine Speicherkarte verfügt, tippen Sie auf **Export** > **Export** > **SD**, um die Reiseaufzeichnung auf der Karte zu speichern.

Bearbeiten von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Routen**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

Weltzeituhr

Tippen Sie auf **Extras** > **Weltzeituhr**, um die aktuelle Zeit für verschiedene Städte auf der Welt anzuzeigen. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.


Ändern von Städten/Orten

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf die Stadt bzw. den Ort, den Sie ändern möchten.
3. Geben Sie den neuen Ort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie in der Liste auf den neuen Ort, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Sprachführer

Mit dem Garmin-Sprachführer stehen Ihnen unterwegs eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Ausdrücken sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press jederzeit zur Verfügung. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Wörter und Ausdrücke


1. Tippen Sie auf **Extras** > **Sprachführer** > **Wörter und Ausdrücke**.
2. Tippen Sie auf **Sprache**, wählen Sie eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus, und tippen Sie auf **Zurück**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und suchen Sie nach einem Ausdruck.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um das Wort bzw. den Ausdruck gegebenenfalls einzugeben. Tippen Sie auf einen Ausdruck, um die Übersetzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu Wörtern und Ausdrücken

- Mit **Schlagwortsuche in Ausdrücken** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um ein anderes Wort zu verwenden.
- Tippen Sie auf **Weitere Varianten**, um Wörter in der Wendung zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.

Zweisprachige Wörterbücher

Der Garmin-Sprachführer enthält fünf zweisprachige Wörterbücher.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Sprachführer**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Wörterbücher**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Tippen Sie bei Bedarf auf **Ins Englische**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Suchen**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legende**, um Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen für die ausgewählte Sprache anzuzeigen.

Wörterbücher, Wörter und Ausdrücke: © Oxford University Press.
Sprachdateien: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford

Verwenden der Extras

University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket
Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press und
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Rechner


1. Tippen Sie auf **Extras** > **Taschenrechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.
3. Tippen Sie auf ein Rechenzeichen (\div , \times , $-$ oder $+$).
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
5. Tippen Sie auf **=**.
6. Tippen Sie auf **C**, um eine neue Berechnung durchzuführen.

Einheitenrechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Einheit, die umgerechnet werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf ein leeres Rechteck.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**, um die Einheit umzurechnen.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.

Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des Navigator IV manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuelle Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner** > **Umrechnen** > **Währung** > **OK** > **Aktualisieren**.
2. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie zum Fertigstellen auf **Speichern**.

Tippen Sie auf **Standard**, um den ursprünglichen Kurs zu verwenden.

Anpassen des Navigator IV

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.



HINWEIS: Einige Menüs und Einstellungen ändern sich je nach Verwendungsmodus. Suchen Sie nach einem Verwendungsmodus-Symbol neben der entsprechenden Einstellung. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Verwendungsmodi verfügbar.

Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > System**.

GPS-Simulation: Aktivieren Sie die Simulation, um den GPS-Modus abzuschalten und die Navigation zu simulieren. Hierdurch wird auch der Akku geschont.

Verwendungsmodus: Geben Sie zur Optimierung von Routen die entsprechende Navigationsmethode an: **Auto**, **Motorrad**, **Zu Fuss** oder **Roller**. Siehe [Seite 8](#).

Einheiten: Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

Tastaturlayout: Wählen Sie das bevorzugte Tastaturlayout:

- **QWERTZ:** Ein mit einer Computertastatur vergleichbares Layout.
- **ABCDE:** Ein alphabetisches Layout.
- **Grosser Modus:** Dieses Layout gestattet die gleichzeitige Auswahl mehrerer Buchstaben.

Info: Zeigen Sie die Softwareversion, die Geräte-ID und die Audioversion des Navigator IV an. Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Karten erwerben möchten.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Navigation**.

Routenpräferenz: Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Off Road:** Berechnen Sie direkte Routen (Luftlinie, ohne Straßen).

Anpassen des Navigators IV

- **Auf Strasse:** Berechnen Sie Routen unter Verwendung von Straßen (nur im Fußgängermodus).

Vermeidungen: Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden oder bevorzugt werden sollen.



Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Navigationseinstellungen wieder her.

Neuberechnungsmodus: Wählen Sie, wie der Navigator IV eine Route neu berechnet, wenn Sie von der Route abweichen sollten.

Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

Farbmodus: Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

Screenshot: Aktivieren Sie den Screenshotmodus. Tippen Sie auf  oder auf einer Kartenseite auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Navigator IV-Laufwerk unter „Garmin\Screenshot“ gespeichert.

Helligkeit: Passen Sie die Beleuchtungshelligkeit an. Eine geringere Beleuchtungshelligkeit verlängert die Akkulaufzeit.

Touchscreen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Touchscreen zu kalibrieren.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Uhrzeit**.

Zeitformat: Wählen Sie die Zeitangabe im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Zeitformat aus.

Aktuelle Zeit: Wählen Sie **Automatisch**, um die Zeit automatisch an die aktuelle Zeitzone anzupassen. Wenn die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist, können Sie die Uhrzeit in Schritten von 15 Minuten ändern, um sie an die unterschiedlichen Zeitzonen anzupassen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

Festlegen der Sprachen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

Stimme: Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

Text: Ändern Sie die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Sie können auch den Sprachmodus für die Tastatur auf einer beliebigen Tastatur ändern, indem Sie auf **Sprache** tippen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Spracheinstellungen wieder her.

Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.

Kartendetail: Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

Kartenansicht: Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.

Kartendatenlayout: Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.

Karten-Auto-Zoom: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Auto-Zoom-Funktion. Die Karte wird automatisch verkleinert, wenn Sie eine Route navigieren, und vergrößert, wenn Sie sich dem Ziel nähern.

Reiseaufzeichnung: Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

Karteninfo: Zeigen Sie die auf dem Navigator IV gespeicherten Karten und die Versionsnummern an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

Ändern des Fahrzeugsymbols

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Fahrzeugauswahl**.
2. Wählen Sie das gewünschte Symbol aus, und tippen Sie auf **OK**.

Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter www.garmingarage.com herunter.

Verwenden von Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.

Garmin Lock: Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den Navigator IV zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 37](#).

Sicherheitsmodus: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Sicherheitsmodus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen werden nicht die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition gelöscht.

Anzeigen von Informationen zu TMC-Verkehrsfunkabonnements



HINWEIS: Sie haben nur Zugriff auf die VerkehrsfunkEinstellungen, wenn der Navigator IV an eine externe Stromversorgung und an einen TMC-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**. Es sind nicht an allen Standorten alle VerkehrsfunkEinstellungen verfügbar.

Verkehrsfunk aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Verkehrsfunk.

Aktuell: Wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Wählen Sie **Automatisch**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebiets zu verwenden, oder wählen Sie einen bestimmten Anbieter, den Sie verwenden möchten.

Weitere suchen: Suchen Sie nach zusätzlichen TMC-VerkehrsfunkAnbietern. Wenn Sie sich in einem neuen Gebiet befinden, tippen Sie auf **Ja**, um die Liste der VerkehrsfunkAnbieter zu löschen.

Abonnements: Zeigen Sie die TMC-Verkehrsfunkabonnements und deren Ablaufdaten an. (Diese werden bei Geräten für den nordamerikanischen

Markt auf der Hauptseite für VerkehrsfunkEinstellungen angezeigt.)

Hinzufügen (oder **Abonnements** > **Hinzufügen**): Fügen Sie einem Verkehrsfunkdienst ein neues Abonnement hinzu. Abonnements sind unter www.garmin.com/finttraffic erhältlich.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

Ändern von Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.




HINWEIS: Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie auf Bluetooth-Einstellungen zugreifen, indem Sie auf der Menüseite auf  tippen.

Telefon oder **Audio:** Wählen Sie **Hinzufügen** > **OK**, um eine Kopplung mit einem Gerät mit Bluetooth-Technologie durchzuführen. Zur drahtlosen Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset

anschießen, welches das A2DP-Profil unterstützt. Siehe [Seite 19–21](#). Wählen Sie **Ändern**, um eine Kopplung mit und eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen. Die PIN (bzw. der Kenncode) des Navigator IV lautet **1234**.

Abwählen: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Entfernen: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie aus dem Speicher des Navigator IV löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Bluetooth: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird auf der Menüseite das  **Bluetooth-Symbol** angezeigt. Damit ein Gerät nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wählen Sie **Deaktiviert**.

Eigener Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem der Navigator IV auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.


Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.

Ändern der Einstellungen für Alarme

Damit Sie die Einstellungen anpassen können, müssen Sie Alarme (z. B. Benutzer-POIs, eine Radar-Info-Datenbank oder eine TourGuide®-Datei) geladen haben. Siehe [Seite 38](#).

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme**.

Annäherungsalarme: Tippen Sie auf **Ändern**, um die Alarme bei der Annäherung an Benutzer-POIs oder Radar-Infos zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

TourGuide: Legen Sie fest, welche Art von Audio Sie für TourGuide aktivieren möchten. Wählen Sie **Automatisch**, um die vollständige Tour gemäß der Programmierung anzuhören, **Bestätigen**, um das  Lautsprechersymbol auf der Karte anzuzeigen, wenn Tourinformationen beim Fahren der Route verfügbar sind, oder **Aus**.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Alarme wieder her.

Ändern der Einstellungen der Tankanzeige

Wenn der Navigator IV an die Motorradhalterung angeschlossen ist, kann eine Warnung ausgegeben werden, wenn nur noch wenig Kraftstoff im Tank ist.


Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Tankanzeige**.

Kraftstoffverbrauch verfolgen: Tippen Sie auf **Ein**. Auf der Kartenseite wird unter dem Kompass eine Tankanzeige angezeigt.

Strecke pro Tank: Geben Sie hier die Gesamtdistanz an, die Sie mit dem Motorrad mit einer Tankfüllung zurücklegen können.

Reservewarnung: Wählen Sie den Kraftstofffüllstand, bei dem Sie benachrichtigt werden möchten, dass nur noch wenig Kraftstoff verfügbar ist.

Verwenden des Kraftstoffalarms

Wenn die im Tank verbliebene Kraftstoffmenge gering genug ist, um den Kraftstoffalarm auszulösen, wird auf der Kartenseite das Symbol  angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um eine Liste der in der Nähe befindlichen Tankstellen anzuzeigen.

Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Löschen von Benutzerdaten



HINWEIS: Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Navigator IV-Bildschirms, und schalten Sie den Navigator IV gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.


Anhang

Audiooptionen des Navigator IV

Stromquelle	Audiooption	Navigationsansagen	MP3-Musik (Media Player ist zugänglich)	Telefon (über Bluetooth verbunden)
Motorradhalterung	Bluetooth-Headset (mit A2DP)	Ja	Ja	Ja
	Bluetooth-Headset (ohne A2DP)	Ja	Nein	Ja
	Interner Lautsprecher	Nein	Nein	Nein
	Kopfhöreranschluss	Nein (nicht zugänglich)	Nein (nicht zugänglich)	Nein (nicht zugänglich)
	Audio-Ausgang am Kabelbaum (nicht bei allen Motorradhalterungen verfügbar)	Ja	Nein	Nein
Autohalterung oder keine Halterung	Bluetooth-Headset (mit A2DP)	Ja	Ja	Ja
	Bluetooth-Headset (ohne A2DP)	Ja	Nein	Ja
	Interner Lautsprecher	Ja	Nein	Ja
	Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja

Zurücksetzen des Navigator IV

Sollte der Navigator IV ausfallen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Taste  8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.
2. Tippen Sie unter **Touchscreen** auf **Kalibrieren**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sperren des Navigator IV

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der Navigator IV gesperrt wird. Wenn Sie den Navigator IV einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der Navigator IV Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der Navigator IV zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen der Sendung auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie den Navigator IV innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt) unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn

Sie den Navigator IV telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/numaps.



HINWEIS: Die nüMaps Garantie gilt nur für Produkte, auf denen keine Karten vorinstalliert sind.

Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche Karten für den Navigator IV erwerben. Eine Liste der mit dem Navigator IV kompatiblen Karten finden Sie auf der Website von Garmin (www.garmin.com) auf der Produktseite des Navigator IV. Klicken Sie dort auf die Registerkarte **Maps** (Karten).

Aktualisieren der Software

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/products/webupdater auf, und laden Sie WebUpdater herunter.
2. Schließen Sie den Navigator IV mit dem mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Führen Sie WebUpdater aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt WebUpdater das Update automatisch herunter und installiert es auf dem Navigator IV.

Extras und optionales Zubehör

Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter www.garmin.com/products/navigatorIV. Sie können sich auch an einen BMW Motorrad-Händler wenden.

Radar-Info

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie im Internet unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt der Navigator IV Daten zu den Standorten Hunderter von Radar-Infos. Der Navigator IV weist Sie darauf hin, dass Sie sich Radar-Infos nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein eigenes Ablaufdatum.



ACHTUNG: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POIs oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

Benutzer-POIs

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-POIs (Points of Interest) auf den Navigator IV zu übertragen. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten im Zusammenhang mit Points of Interest Alarm-Informationen, z. B. Schulbereiche.

Rufen Sie die Website www.garmin.com/extras auf, und klicken Sie auf **POI Loader**, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie **F1**, um die Hilfedatei anzuzeigen.

Zeigen Sie die Benutzer-POIs an, indem Sie auf **Zieleingabe > Extras > Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme > Annäherungsalarme** tippen.

Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, um Benutzer-POIs vom Gerät zu löschen. Öffnen Sie auf dem Navigator IV-Laufwerk oder auf der Speicherkarte den Ordner „Garmin\poi“. Löschen Sie die Datei mit dem Namen „poi.gpi“.

TourGuide

Mit TourGuide können Sie auf dem Navigator IV GPS-geführte Audiotouren von Drittanbietern abspielen. Diese Audiotouren führen Sie entlang einer Reiseroute und weisen dabei auf interessante Fakten zu historischen Orten hin. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/extras. Klicken Sie dort auf **POI Loader**.

Tippen Sie zur Anzeige von TourGuide-Dateien auf **Zieleingabe > Extras > Benutzer-POIs**. Ändern Sie TourGuide-Einstellungen, indem Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme > TourGuide** tippen.


Garmin-Reiseführer

Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält der Garmin-Reiseführer ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Legen Sie zur Verwendung des Reiseführers die Speicherkarte in den Navigator IV ein. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras**. Tippen Sie auf den Namen des Reiseführers, um ihn anzuzeigen.

Informationen zum Akku

Der Navigator IV ist mit einem auswechselbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Optimieren Sie die Lebensdauer des Akkus, indem Sie den Navigator IV nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder sehr hohen Temperaturen aussetzen.

Das  Akkusymbol in der Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie den Navigator IV erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Auswechseln des Akkus des Navigator IV

Wenn Sie den Akku des Navigator IV auswechseln müssen, wenden Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler vor Ort. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Aufladen des Navigator IV

- Verwenden Sie die Motorradhalterung.
- Verwenden Sie das optionale KFZ-Anschlusskabel.
- Verwenden Sie das optionale USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.
- Verwenden Sie ein optionales Ladegerät.

- Wenn der Navigator IV über die Stromversorgung oder ein USB-Kabel aufgeladen wird, kann das Gerät nicht verwendet werden.



HINWEIS: Der Akku wird in der Motorradhalterung nur aufgeladen, wenn der Navigator IV eingeschaltet ist.



HINWEIS: Das KFZ-Anschlusskabel muss zum Aufladen des Navigator IV verwendet werden, wenn sich das Gerät in der Autohalterung befindet.

Optimieren der Akkulaufzeit

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (**Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**).
- Informationen zum Deaktivieren von Bluetooth finden Sie auf [Seite 19](#).
- Setzen Sie den Navigator IV nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

Austauschen der Sicherung des Autoadapters für die Stromversorgung (optional)



HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.



Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Autoadapters befindet.

1. Schrauben Sie das schwarze, runde Endstück ab, und entfernen Sie es.
2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer flinken 3-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das schwarze Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das schwarze Endstück fest.



Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für den Betrieb des Navigator IV ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (GPS, Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann der Navigator IV keine Signale empfangen. Begeben Sie sich an eine Stelle ohne hohe Hindernisse, um den Navigator IV zu verwenden.

Wenn der Navigator IV Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün angezeigt . Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot oder unausgefüllt angezeigt .

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Entfernen des Navigator IV und der Halterungen

Drücken Sie zum Entnehmen des Navigator IV sowohl aus einer Auto- als auch einer Motorradhalterung die Taste an der Seite der Halterung, und kippen Sie den Navigator IV dann nach vorn.

Nehmen Sie die Halterung aus der Autohalterung, indem Sie sie nach rechts oder links drehen. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Pflegen des Navigator IV

Der Navigator IV enthält empfindliche elektronische Bauteile. Diese können durch starke Erschütterungen und Vibrationen, die nicht auf eine übliche Verwendung von Motorrädern oder Autos zurückzuführen sind, dauerhaft beschädigt werden. Sie können das Risiko einer Beschädigung des Navigator IV verringern, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

Reinigen des Gehäuses

Der Navigator IV ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung durch den Benutzer. Reinigen Sie das Gehäuse (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

Schützen des Navigator IV

- Wenn der Navigator IV nicht verwendet wird, sollten Sie ihn in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.
- Bewahren Sie den Navigator IV nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock. Siehe [Seite 37](#).

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieser Navigator IV den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für das von Ihnen erworbene Produkt von Garmin unter www.garmin.com.

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES Navigator IV STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der auf diesem Gerät im Binärformat vorhandenen Software (die „Software“) im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin sind, und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu deassemblieren, zu verändern,

zurückzusamblen, zurückentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika steht.

Technische Daten

Maße (B × H × T): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 in)

Gewicht: 289 g (10,2 Unzen)

Anzeige: 4,3 Zoll Diagonale, 480 × 272 Pixel, WVGA-TFT-Display im Querformat mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen

Gehäuse: Wasserdicht gemäß IPx7

Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
(-4 °F bis 158 °F)

Temperaturbereich beim Aufladen: 0° C bis 45 °C
(32 °F bis 113 °F)

Datenspeicher: Interner Speicher und optionale herausnehmbare Speicherkarte. Der Navigator IV ist mit vielen gängigen micro-SDHC-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität bis zu 32 GB kompatibel. Unbegrenzte Speicherdauer.

Computerschnittstellen: USB-Massenspeicher, Plug & Play

Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

Ladezeit: Ca. 4 Stunden

Stromversorgung: Gleichstromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels und der Halterung bzw. Motorradhalterung oder Netzstrom mithilfe von optionalem Zubehör

Leistungsaufnahme: Max. 10 W

Akkulaufzeit: Bis zu 4 Stunden, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen

Akkutyp: Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

GPS-Empfänger: Hohe Empfindlichkeit

Erfassungszeit*:

Warm: < 1 Sekunde

Kalt: < 38 Sekunden

Zurücksetzen auf

Werkseinstellungen: < 45 Sekunden

* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freier Sicht zum Himmel.

Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der Navigator IV empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den Navigator IV ins Freie, außerhalb von Parkhäusern und abseits von hohen Gebäuden und Bäumen. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Der Navigator IV wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Prüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel. Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist. Der Navigator IV kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn der Navigator IV direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann er nicht aufgeladen werden. Verwenden Sie das KFZ-Anschlusskabel, um das Gerät aufzuladen. Der USB-Anschluss an der Autohalterung kann nicht zum Aufladen des Navigator IV verwendet werden.
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Navigator IV-Bildschirms, und schalten Sie den Navigator IV gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf Ja , um alle Benutzerdaten zu löschen.
Der Navigator IV reagiert nicht mehr.	Wenn der Bildschirm des Navigator IV ausfällt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Einschalttaste 8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Schalten Sie den Navigator IV aus. Lassen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, und drücken Sie die Einschalttaste . Halten Sie sie gedrückt, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Über die internen Lautsprecher erfolgt keine Audiowiedergabe.	Tippen Sie im Hauptmenü auf Lautstärke , und vergewissern Sie sich, dass die Option Stumm nicht ausgewählt und die Lautstärke nicht auf den Wert 0 % gesetzt ist. Die Audiowiedergabe erfolgt möglicherweise nicht über das von Ihnen verwendete Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf Seite 36 .
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Navigator IV her.	Tippen Sie auf Extras > Einstellungen > Bluetooth . Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf Aktiviert eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter (33 Fuß) vom Navigator IV entfernt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth .

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Wie erkenne ich, ob sich der Navigator IV im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich der Navigator IV im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene Navigator IV angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter Arbeitsplatz zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass der Navigator IV angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2. Schalten Sie den Navigator IV aus. 3. Schließen Sie den Navigator IV mit dem USB-Kabel an den Computer an. Der Navigator IV schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Verkehrsinformationen können nicht empfangen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind. Sie müssen sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, um diese Informationen empfangen zu können. Vergewissern Sie sich, dass der TMC-Verkehrsfunkempfänger an den Netzanschluss der Halterung sowie an eine Stromquelle im Fahrzeug angeschlossen ist.
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Zieleingabe > Nahe > bei einer anderen Stadt (und geben Sie Ihr Reiseziel ein). 2. Suchen Sie das Hotel, und tippen Sie auf Los!. 3. Tippen Sie auf Menü > Zieleingabe > Nahe > Beim Ziel. 4. Suchen Sie nach einem Restaurant. Restaurants in der Nähe Ihres Hotels werden zuerst aufgeführt.
Ich möchte zu einer Stadt fahren, ohne eine Adresse einzugeben.	Suchen Sie nicht nach einer Adresse, sondern tippen Sie auf Zieleingabe > Städte , um zur Stadtmitte einer Stadt zu navigieren.

Index

Symbole

- 2D-Kartenansicht 15, 33
- 3D-Kartenansicht 15, 33

A

- A2DP 20
- Abbiegehinweise 17
- Abbiegeinformationsseite 17
- Abbiegelistenseite 17
- Akku, Informationen 39
- Aktualisieren
 - Karten 37
 - Software 37
- Aktuelle Position 27
- Aktuelle Position speichern 14
- Alarme
 - Annäherung 35
 - Radar-Info 38
- Anbringen
 - aus Haltearm nehmen 40
- Anpassen des Navigators IV 31–35
- Anrufe
 - annehmen 20
 - auf der Seite „Los!“ 12
 - auflegen 20
 - stumm schalten 20
 - Verlauf 21
 - Zu Hause 21
- Ansagesprache 32
- Anschließen an den Computer 26
- Anzeigeeinstellungen 32
- Audible-Hörbücher 25

- Audio-Ausgang 10
- Kopfhöreranschluss 42
- Audiooptionen 36
- Audioversion 31
- Aufbewahren des Navigators IV 41
- Aufladen des Navigators IV 39, 43
- Auto-Zoom 33

B

- Benutzerdaten löschen 35
- Benutzer-POIs 38
- Bilder 27
- Bildschirm
 - Helligkeit 32
 - Screenshots 32
- Bildschirmtastatur 13
- Bluetooth-Technologie 19–21
 - A2DP 20
 - Einstellungen 34
 - Headset 20
 - mit Mobiltelefon koppeln 34
 - Telefon entfernen 34
- Bücher 25

D

- Dateien 26
 - löschen 26
 - übertragen 26
 - unterstützte Dateitypen 26
 - verwalten 26
- Detaillkarten 33
- Diakritische Zeichen 13
- Diebstahlsicherung 33

E

- Eigene Daten 28
- Eingabe von Namen 13
- Eingehender Anruf 20
- Einheiten umrechnen 30
- Einschalttaste 4
- Einstellungen
 - wiederherstellen 35
- Entfernen der Halterung 40
- Extras 14, 27–30, 38, 39

F

- Fahrerhinweise 17
- Fahrspurassistent 18
- Fahrzeugsymbol 17, 33
- Favoriten 14
 - bearbeiten 14
 - Fotos 14
 - speichern 14
- Festlegen der aktuellen Position 15
- Freisprechfunktionen des Telefons 19–21

G

- Garmin Lock 33
- Geocaching 15
- Geräte-ID 31
- Geschwindigkeitsbeschränkung (Symbol) 10, 17
- Globus 15
- GPS
 - deaktivieren/aktivieren 31
 - Informationen 40

H

- Halterung 6
- Helligkeit 32
- Hilfe 27
- Hintergrundfarbe 32

I

- Integrierte Hilfe 27

K

- Karte
 - aktualisieren 37
 - anpassen 33
 - anzeigen 33
 - Detailgrad 33
 - Detaillkarten aktivieren 33
 - durchsuchen 15
 - Karteninfo (Schaltfläche) 33
 - verschieben 15
 - Version 33
 - Zoom 15
 - zusätzliche Karten 37
- Karte, Höhen- und Tiefenlinien 15
- Karten-Auto-Zoom 33
- Kartendatenlayout 33
- Karten mit plastischer Höhendarstellung 15
- Kilometer 31
- Konformitätserklärung 41
- Kontaktaufnahme mit Garmin 1
- Koordinaten 15
- Kopfhöreranschluss 42
- Koppeln von Mobiltelefonen 19
- Kurzbefehle 8

Index

L

Laden von Dateien auf den Navigator IV 26

Lautstärke 10

Lesezeichen 25

Lithium-Ionen-Akku 39, 42

Löschen

alle Benutzerdaten 35

Benutzer-POIs 38

Dateien 26

Favoriten 14, 16

Kürzlich gefunden (Liste) 13

Reiseaufzeichnung 28

Route 16

Zeichen 13

Los! (Seite), Optionen 12

Luftlinien-Routing 16, 31

M

M3U-Playlistformat 25

Mailbox 20

MapSource 37

Maßeinheiten umrechnen 30

Maximale Geschwindigkeit zurücksetzen 18, 35

Media Player 24–25

Meilen 31

microSD-Speicherkarte

kompatible Marken 42

Position 4

zulässige Größe 42

Mikrofon 4

Modus 8, 31

Motorradhalterung 5

MP3-Musikdateien

laden 26

wiedergeben 24

Musik 24

myGarmin 1

N

Nach Hause 12

Navigation

Einstellungen 31

Modus 31

Notfall, Unterstützung 27

nüMaps Garantie 37

P

Pflegen des Navigator IV 40

PhotoNavigation 14–15

PIN

Bluetooth 34

Garmin Lock 37

Playlist 24

aktuelle Liste speichern 24

bearbeiten 25

erstellen 24

vom Computer 25

wiedergeben 25

Postleitzahl 11

Q

QWERTZ-Tastatur 31

R

Rechner 30

Registrieren 41

Reiseaufzeichnungen 28, 33

anzeigen 28

auf Karte anzeigen 28

bearbeiten 28

exportieren 28

löschen 28

speichern 28

Reisecomputerseite 18

Reiseführer 39

Reiseinformationen zurücksetzen 18

Routen

bearbeiten 16

benutzerdefiniert 16

Einstellungen 31

folgen 10

importieren 28

Luftlinie 31

simulieren 31

Umleitung 10

Zwischenstopps hinzufügen 10

S

Satellitensignale 40

SD-Kartensteckplatz 4

SD-Speicherkarte 26, 42

exportieren 16

Seriennummer 4

Sicherheitseinstellungen 33

Sicherheitsmodus 33

Sicherheitsposition 37

Sicherung austauschen 40

Simulieren einer Route 31

Software

aktualisieren 37

Lizenzvereinbarung 41

Version 31

Speicherkarte 42

Speichern

aktuelle Position 14, 15, 27

gesuchte Orte 14

Sperren des Navigator IV 37

Sprachführer 29

Sprachwahl 21

Stumm schalten

Audio 10

Telefonanruf 20

Suchen von Orten 9

Adresse 11

Element auf der Karte 15

gespeicherte Orte (Favoriten) 14

in der Nähe eines anderen Orts 11

Los! (Seite), Optionen 12

mithilfe von Fotos 14–15

nach Name 13

nach Postleitzahl 11

zuletzt verwendete Elemente 13

Suchgebiet 11

Systemeinstellungen 31

T

Tastatur 13

Layout 31

Sprachmodus 13, 32

Technische Daten 42

Telefonbuch 21

Textsprache 32
Touchscreen
 Einstellungen 32
 kalibrieren 37
 reinigen 41
TourGuide 35
TracBack 15

U

Übersetzen von Wörtern 29
Übertragen von Dateien 26
Umleitung 10
Umrechnen
 Einheiten 30
 Währung 30
Unterstützte Dateitypen 26
USB
 trennen 26

V

Verkehrsfunk 22, 22–23
 Ereignisse 22
 Verkehrsfunkabonnements hinzufügen 34
Verkehrsfunkempfänger
 Antenne 7
Vermeiden
 Diebstahl 41
 Stau 22
 Straßentypen 32

W

Währung umrechnen 30
WebUpdater 37
Weitergeben von Routen an andere Benutzer
 mithilfe einer Speicherkarte 16
 mithilfe von Bluetooth 16
Weltzeituhr 29

Z

Zeiteinstellungen 32
Zeitzone 32
Zieleingabe 11–15
Zoom 15
Zubehör 38
Zu Hause
 Position 12
 Telefonnummer 21
Zurücksetzen
 maximales Tempo 18
 Reisedaten 18
Zusätzliche Karten 37
Zweispachige Wörterbücher 29
Zwischenziel hinzufügen 10

© 2009–2011 BMW Motorrad e Garmin Ltd. o società affiliate

Il presente prodotto è stato sviluppato da BMW Motorrad e Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, indirizzo Internet: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. BMW Motorrad e Garmin si riservano il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'applicazione e l'utilizzo di questo prodotto sono disponibili sul sito Web di BMW Motorrad.

Garmin®, il logo Garmin, MapSource®, TracBack®, e TourGuide® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e nūMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o di società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Audible.com® è un marchio registrato di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle società affiliate. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.





Introduzione

Convenzioni del manuale di Navigator IV

Quando viene indicato di "toccare" un elemento, usare le dita per selezionare l'elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato "toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**" è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

Consigli e suggerimenti per l'uso di Navigator IV

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto per scorrere le opzioni più rapidamente.
- La visualizzazione delle pagine cambia a seconda del modo d'uso e delle impostazioni.

Contatti

In caso di domande o problemi relativi all'uso di BMW Navigator IV, contattare il servizio di assistenza Garmin negli Stati Uniti ai numeri 913/397.8200 o 800/800.1020. È inoltre possibile inviare un'e-mail all'assistenza all'indirizzo BMWNavigatorUSA@garmin.com.

In Europa, contattare il rivenditore BMW Motorrad più vicino oppure Garmin (Europe) Ltd. allo +44 (0) 870,8501241 (fuori dal Regno Unito) e allo 0808 2380000 (nel Regno Unito).

myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere agli ultimi servizi per i prodotti Garmin:

- Registrazione dell'unità Garmin.
- Abbonamento ai servizi online per informazioni sugli autovelox (vedere [pagina 38](#)).
- Sblocco delle mappe opzionali.

Sommario

Introduzione	1
Convenzioni del manuale di Navigator IV	1
Consigli e suggerimenti per l'uso di Navigator IV	1
Contatti	1
myGarmin™	1
Operazioni preliminari	4
Navigator IV	4
Componenti del supporto per moto	5
Installazione della batteria	5
Installazione di Navigator IV nel supporto	5
Montaggio di Navigator IV all'interno di un'automobile	6
Configurazione di Navigator IV	7
Acquisizione del segnale satellitare	7
Uso della pagina Menu	7
Uso dei collegamenti	8
Ricerca della destinazione	9
Come seguire il percorso	10
Regolazione del volume	10
Dove si va?	11
Ricerca di un indirizzo	11
Ricerca di località vicine	11
Navigazione in un'altra città	11
Opzioni della pagina Vai!	12

Selezione di un percorso	12
Impostazione della posizione CASA	12
Ricerca di una località mediante la scrittura del nome	13
Ricerca delle località trovate di recente	13
Uso di Mie Posizioni	14
Uso della navigazione mediante foto	14
Uso degli Extra	14
Ricerca di una località mediante la mappa	15
Inserimento delle coordinate	15
Uso di TracBack®	15
Uso di percorsi personalizzati	16
Creazione di un percorso personalizzato	16
Modifica dei percorsi personalizzati	16
Condivisione dei percorsi	16
Uso delle pagine principali	17
Pagina Mappa	17
Pagina Elenco svolte	17
Pagina relativa alla svolta successiva	17
Pagina Vista svincolo	18
Pagina Computer di viaggio	18
Uso del vivavoce	19
Associazione del dispositivo	19
Ricezione di una chiamata	20
Durante una chiamata	20
Menu Telefono	20

Utilizzo dei dati infotraffico	22
Traffico	22
Ricezione dei dati infotraffico	22
Eventi relativi al traffico nella propria area	22
Codice colore di gravità	22
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso	23
Visualizzazione della mappa del traffico	23
Uso dei lettori multimediali	24
Riproduzione di musica	24
Ascolto di libri Audible	25
Gestione dei file	26
Caricamento dei file	26
Tipi di file supportati	26
Eliminazione dei file	26
Uso del menu Strumenti	27
Impostazioni	27
Dove sono?	27
Aiuto	27
Lettore multimediale	27
Immagini	27
Percorsi personalizzati	27
Dati utente	28
Gestione dei registri di viaggio	28
Orologio mondiale	29
Guida linguistica	29
Calcolatrice	30
Convertitore unità	30

Personalizzazione di Navigator IV	31	Punti di interesse personali	38
Modifica delle impostazioni di sistema	31	Informazioni sulla batteria	39
Modifica delle impostazioni di navigazione.....	31	Sostituzione della batteria di Navigator IV.....	39
Regolazione delle impostazioni dello schermo.....	32	Ricarica di Navigator IV	39
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora	32	Sostituzione del fusibile nell'adattatore di	
Impostazione delle lingue	32	alimentazione per automobili (opzionale).....	40
Modifica delle impostazioni della mappa	33	Informazioni sui segnali satellitari GPS	40
Modifica dell'icona del veicolo	33	Rimozione di Navigator IV e dei supporti	40
Maggiore sicurezza	33	Manutenzione di Navigator IV	40
Visualizzazione delle informazioni sugli		Dichiarazione di conformità	41
abbonamenti ai servizi di informazioni		Contratto di licenza software	41
sul traffico FM TMC	34	Specifiche	42
Modifica delle impostazioni relative		Risoluzione dei problemi	43
alla tecnologia Bluetooth	34		
Modifica delle impostazioni dei punti		Indice	45
di prossimità	35		
Modifica delle impostazioni relative al livello			
di carburante.....	35		
Ripristino di tutte le impostazioni	35		
Eliminazione dei dati utente.....	35		
Appendice	36		
Opzioni audio di Navigator IV	36		
Reimpostazione di Navigator IV	37		
Calibrazione dello schermo	37		
Blocco di Navigator IV	37		
nüMaps Guarantee™	37		
Mappe aggiuntive	37		
Aggiornamento del software	37		
Extra e accessori opzionali	38		

Operazioni preliminari

Navigator IV



Pulsante di accensione:
tenere premuto per accendere/spgnere Navigator IV.
Premere rapidamente per regolare il volume e la luminosità della retroilluminazione.

Presa auricolare/
uscita audio
(sotto il coperchio di
protezione)

Connettore
antenna esterna
(sotto il coperchio
di protezione)



Microfono

Connettore
mini USB

Antenna GPS


Altoparlante

Alloggiamento
microSD™

Contatti
della
batteria

Tasto di rilascio: fare scorrere
e rilasciare per aprire il
coperchio della batteria

Numero di serie
(sotto la batteria)

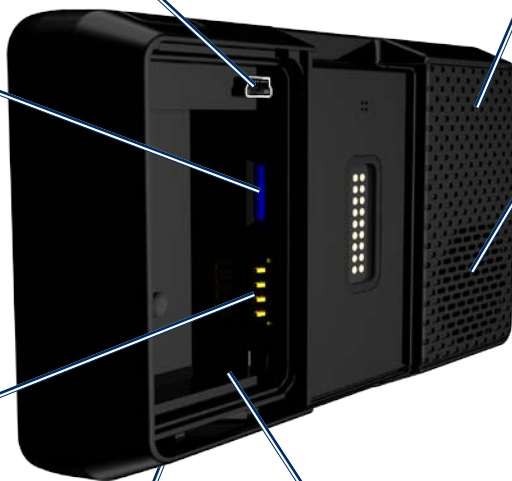

NOTA: la presa dell'auricolare non può essere utilizzata quando l'unità si trova nella base di appoggio del supporto per moto. Consultare l'elenco delle opzioni audio a [pagina 36](#).



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Componenti del supporto per moto

Per accedere rapidamente alle funzioni del software, toccare i pulsanti sul lato sinistro del supporto per moto di Navigator IV. Per utilizzare i pulsanti, il supporto per moto deve essere collegato a un alimentatore esterno. Il supporto per moto non è disponibile in tutte le configurazioni.



- 1 Toccare per ingrandire o ridurre la mappa oppure per selezionare un collegamento. Vedere [pagina 8](#).
- 2 Toccare per alternare tra pagina Mappa, computer di viaggio e lettore multimediale. Tenere premuto per accedere alle impostazioni della luminosità.
- 3 Toccare per ascoltare l'istruzione corrente ("Svoltare a sinistra in Via G. Mazzini", ad esempio). Tenere premuto per aprire le impostazioni del volume.

Installazione della batteria



AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

1. Individuare la batteria agli ioni di litio fornita nella confezione del prodotto.
2. Fare scorrere il tasto di rilascio finché il coperchio della batteria sul retro di Navigator IV non si solleva.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.
4. Inserire la batteria allineando i contatti metallici a quelli presenti all'interno del vano della batteria.
5. Riposizionare il coperchio della batteria.



NOTA: non rimuovere la batteria quando Navigator IV è attivo.

Installazione di Navigator IV nel supporto

1. Inserire la parte inferiore di Navigator IV nella base di appoggio.
2. Inclinare indietro Navigator IV finché non scatta in posizione.

Supporto per moto



3. Se visibile, premere il fermo superiore finché non si appiattisce e anche con la parte superiore di Navigator IV e del supporto per accertarsi che il dispositivo sia sicuro.



AVVISO: prima di mettersi alla guida, accertarsi che la parte superiore del fermo sul supporto sia piatta e che il dispositivo sia sicuro.




NOTA: rimuovere Navigator IV dal supporto per moto prima di collegare un caricabatterie alla moto. Vedere [pagina 40](#).

Montaggio di Navigator IV all'interno di un'automobile

Il supporto per automobile è in dotazione con il kit per auto opzionale.

1. Inserire il cavo di alimentazione per automobili nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.

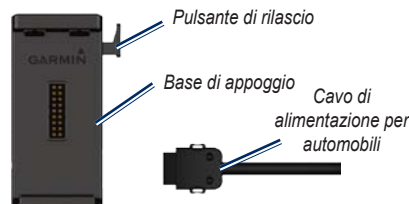

2. Posizionare il supporto di montaggio per attrito sul cruscotto.
3. Far scorrere il braccio del supporto sul supporto di montaggio per attrito.



4. Far scorrere la leva di blocco nella posizione di bloccaggio.
5. Inserire la base di appoggio sul braccio di rotazione del supporto di montaggio per attrito.



6. Inserire la parte inferiore di Navigator IV nella base di appoggio.

7. Inclinare indietro Navigator IV finché non scatta in posizione.



8. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione dell'automobile.
9. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare sul parabrezza l'apposita antenna utilizzando le ventose.




NOTA: il cavo di alimentazione per automobili deve essere utilizzato per caricare Navigator IV quando l'unità si trova nel supporto per auto.

Configurazione di Navigator IV

L'unità dovrebbe accendersi automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento. Per accendere manualmente Navigator IV, premere il tasto di **accensione**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisizione del segnale satellitare

1. Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da palazzi a più piani.
2. Arrestare il veicolo e accendere Navigator IV.


L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti. Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre diventa verde, Navigator IV ha acquisito il segnale satellitare. È ora possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla.

Uso della pagina Menu



- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toccare per selezionare la modalità motociclo, scooter, automobile o pedonale.
- 4 Stato della batteria.
- 5 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per effettuare una chiamata quando si è collegati a un **telefono cellulare compatibile**.
- 9 Toccare per regolare il volume.
- 10 Toccare per utilizzare gli strumenti come le impostazioni, Dove sono?, Aiuto e i percorsi.

Selezione di un modo d'uso

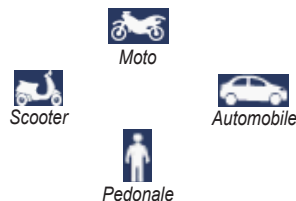

Navigator IV offre diversi modi d'uso per differenti modalità di trasporto. Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda del modo d'uso. Ad esempio, le strade a senso unico vengono considerate diversamente per il modo pedonale o per il modo automobilistico.

Quando si posiziona Navigator IV su un supporto non corrispondente al modo d'uso corrente, viene richiesto se si desidera modificare il modo d'uso.


Modifica del modo d'uso

1. Toccare l'icona del modo d'uso.
2. Selezionare una modalità e toccare **OK**.
3. Toccare **Si** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni.

Uso dei collegamenti


I collegamenti delle selezioni sono disponibili per scorrere, ingrandire/ridurre la mappa, selezionare Vai! e altre opzioni di Navigator IV.

Quando viene visualizzato un + e - sulla schermata precedente o accanto a un pulsante, toccare **+** o **-** sul supporto per moto per selezionare tale opzione.

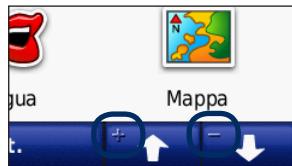

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. La mappa dettagliata caricata su Navigator IV contiene milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

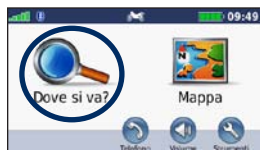

1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una sottocategoria.



4. Selezionare una destinazione.



5. Toccare **Vai!**.



6. Buon viaggio!

Come seguire il percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, Navigator IV segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della mappa. L'angolo superiore sinistro indica la distanza dalla prossima svolta e in quale corsia deve essere effettuata la manovra.

Se si devia dal percorso originale, Navigator IV ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Quando si percorrono strade principali, è possibile che venga visualizzata un'icona con il limite di velocità.



NOTA: la pagina Mappa può variare in base alle impostazioni locali.

Aggiunta di un punto intermedio

È possibile aggiungere una sosta (punto intermedio) al percorso. Navigator IV fornisce le indicazioni per raggiungere prima il punto desiderato per la sosta, quindi la destinazione finale.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Punto Intermedio** per aggiungere questa sosta prima della destinazione.

Per aggiungere più soste, modificare il percorso attivo. Vedere [pagina 16](#).

Come effettuare una deviazione

Se una strada lungo il percorso è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.


1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Navigator IV tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, Navigator IV potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Regolazione del volume


Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare  per regolare il volume principale. Toccare **Disattiva** per disattivare tutte le opzioni audio tranne quelle del telefono.

Per regolare il livello di volume dei comandi vocali, del lettore multimediale e del telefono, toccare **Mixer**. Regolare i livelli desiderati. Toccare **Reimposta** per ripristinare le impostazioni di volume iniziali.



NOTA: premere e rilasciare il pulsante di accensione per accedere rapidamente alle impostazioni di volume e luminosità.

Dove si va?

Nel menu Dove si va? , sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di ricerca di un punto di interesse, vedere [pagina 9](#).

Ricerca di un indirizzo

La procedura per trovare un indirizzo può variare a seconda delle mappe caricate su Navigator IV. Non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

1. Toccare **Dove si va? > Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia stato o paese**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

OPPURE

Toccare **Scrivi città** o **Scrivi CAP**, inserire la città/codice di avviamento postale e toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco

4. Immettere il numero civico e toccare **Fatto**.

5. Immettere il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

Ricerca di località vicine

Navigator IV ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va? > Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
 - **Dove sono ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
 - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
 - **Il mio Percorso corrente** — Consente di cercare la località lungo il percorso.
 - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località in prossimità della destinazione corrente.
3. Toccare **OK**.

Navigazione in un'altra città

Navigator IV elenca tutte le città nel raggio di 20 miglia dalla posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va > Città**.
2. Selezionare una città.
OPPURE
Toccare **Scrivi**, inserire il nome di una città non inclusa nell'elenco e toccare **Fatto**. Se necessario, selezionare una città dall'elenco.
3. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Vai!** per raggiungere la città.
 - Toccare **Mappa** per visualizzare la città sulla mappa.
 - Toccare **Salva** per salvare la città in Mie Posizioni.



NOTA: Navigator IV consentirà di raggiungere il centro della città selezionata.

Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina Vai!.



1. Toccare per richiamare la posizione, se è connesso un telefono cellulare con vivavoce Bluetooth.
2. Toccare per visualizzare la pagina Percorsi. Vedere [pagina 12](#).
3. Toccare per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
4. Toccare per visualizzare la posizione sulla mappa.
5. Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni. Vedere [pagina 14](#).

Selezione di un percorso



1. Nella pagina Vai!, toccare la scheda delle informazioni sul percorso, in cui vengono riportati il modo d'uso, la distanza e il tempo per raggiungere la destinazione.
2. Toccare e per scorrere i percorsi: minor tempo, distanza più breve e linea retta.
3. Toccare **Vai!** per selezionare un percorso.

Vedere [pagina 31](#) per ulteriori informazioni sulle preferenze di percorso.

In modalità pedonale, vengono visualizzati solo i percorsi in linea retta e su strada.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare una posizione CASA in corrispondenza del luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Come raggiungere la posizione CASA

Dopo aver impostato la posizione CASA, è possibile creare un percorso verso tale posizione in qualsiasi momento. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione CASA

Per impostare una nuova posizione CASA, utilizzare il menu Strumenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome





Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è possibile inserire alcune delle lettere incluse nel nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Utilizzando la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome.
3. Toccare **Fatto**.

Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il relativo carattere.



- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Toccare  per eliminare il carattere.
- Toccare  per selezionare le parole digitate in precedenza.
- Toccare **Lingua** per impostare la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Toccare  per inserire i caratteri speciali.

Ricerca delle località trovate di recente

Navigator IV consente di memorizzare le ultime 50 posizioni trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località più recenti appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**. Verranno rimossi dall'unità tutti gli elementi presenti nell'elenco, ad eccezione della posizione corrente.

Uso di Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie posizioni, in modo da potervi accedere rapidamente. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare l'icona del veicolo. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Memorizzazione delle località trovate

1. Una volta trovata individuata una località da salvare, toccare **Salva** nella pagina Vail.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**.
3. Toccare una categoria per visualizzare le posizioni salvate.

Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
 - **Cambia Nome** — inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Allega Foto** — consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione. Per caricare immagini sull'unità o su una scheda di memoria, vedere [pagina 26](#).
 - **Cambia simbolo mappa**: consente di toccare un nuovo simbolo.
 - **Modifica Numero Telefono** — inserire il numero di telefono e toccare **Fatto**.
 - **Modifica categorie** — consente di creare o modificare la categoria in cui viene salvata la posizione.
 - **Elimina** — Toccare **Sì** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare immagini che includono informazioni relative alla posizione su Navigator IV o su una scheda di memoria e creare dei percorsi.

1. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> per scaricare immagini con informazioni sulla posizione.
2. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
3. Toccare **Dove si va?** > **Mie posizioni** > **Foto**. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
4. Toccare un'immagine.

Uso degli Extra



Per informazioni sugli extra, ad esempio informazioni sugli autovelox e la Garmin Travel Guide, vedere le [pagina 38–39](#).

Ricerca di una località mediante la mappa

Per ricercare una posizione mediante la mappa, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa** o toccare un punto qualsiasi sulla mappa.



- Toccare e trascinare per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare **+** e **-** per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un punto qualsiasi della mappa. Una freccia indica la posizione.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se Navigator IV è in modalità Simulatore, toccare **Imposta Posizione** per impostare la posizione selezionata (vedere [pagina 31](#)).

- Toccare  per passare da una mappa 3D (tridimensionale) a una mappa 2D (bidimensionale) e viceversa.
- Toccare  per ruotare l'angolazione di visualizzazione nella vista 3D.
- Quando si effettua lo zoom indietro, la mappa visualizzata diventa una mappa base con sfumo altimetrico che mostra i contorni delle aree.
- Ridurre ancora di più l'immagine fino a visualizzare un globo. Toccare e far ruotare il globo per cercare rapidamente le diverse aree del mondo.



NOTA: è possibile visualizzare solo le informazioni mappa dettagliate per le aree di cui sono state caricate mappe su Navigator IV.

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare Navigator IV per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine o altri formati di coordinata), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.

2. Toccare **Formato**, quindi selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Toccare un campo di direzione per selezionare una nuova direzione.
4. Toccare un campo numerico per inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.
5. Dopo aver inserito le coordinate corrette, toccare **Successivo**.

Uso di TracBack®



Utilizzare TracBack per tracciare nuovamente il percorso corrente da dove si è partiti.

1. Toccare **Dove si va** > **TracBack** per visualizzare la traccia corrente.
2. Toccare **Salva** per salvare la traccia in Mie Posizioni.
3. Toccare **Vai!** per tracciare di nuovo il percorso di viaggio recente.

Uso di percorsi personalizzati

Navigator IV consente di creare, salvare, modificare e condividere fino a 20 percorsi.

Creazione di un percorso personalizzato

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto partenza**.
3. Individuare la posizione del punto di partenza e toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto arrivo**.
5. Individuare la posizione del punto di arrivo e toccare **Seleziona**.
6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare .
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

Modifica dei percorsi personalizzati

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi personalizzati**.

2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare un'opzione per modificare il percorso:
 - **Cambia Nome** — inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
 - **Aggiungi/Rimuovi punti** — consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
 - **Riordinamento punti manuale** — consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
 - **Riordinamento punti ottimizzato** — consente di ordinare automaticamente i punti.
 - **Ricalcola** — consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea Retta.
 - **Elimina** — consente di rimuovere il percorso.

Le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

Condivisione dei percorsi

È possibile condividere i percorsi salvati con altri utenti di Navigator IV tramite una scheda di memoria o una connessione wireless Bluetooth. È possibile accedere al percorso importato in **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.

Condivisione dei percorsi tramite una scheda di memoria

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Esporta** > **Scheda di memoria** > **OK**.
4. Selezionare il percorso che si desidera condividere, quindi toccare **Esporta** > **OK**.
5. Estrarre la scheda di memoria e inserirla nell'altro Navigator IV.
6. Viene visualizzato un messaggio. Toccare **Sì** per importare il percorso condiviso.
7. Toccare **Percorsi**, quindi toccare il percorso che si desidera importare.
8. Toccare **Importa** > **OK**.


Condivisione tramite Bluetooth

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare il percorso che si desidera condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Esporta** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Selezionare l'altro Navigator IV, quindi toccare **OK**.

Uso delle pagine principali

Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per visualizzare la pagina Mappa.

- Un' icona del veicolo  visualizza la posizione corrente.
- Toccare un punto qualsiasi sulla mappa per selezionare una visuale dall'alto.
- Toccare e trascinare la mappa per visualizzare un'area diversa della mappa (vedere [pagina 15](#)).
- Quando si percorrono strade principali, è possibile che venga visualizzata un'icona con il limite di velocità.



- 1 Toccare per visualizzare la pagina Svolta successiva o Vista svincolo (quando disponibile).


- 2 Toccare per visualizzare la pagina Elenco svolte.
- 3 Toccare per ingrandire e ridurre la mappa.
- 4 Toccare l'icona del veicolo per visualizzare la pagina Dove sono?.
- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.
- 6 Toccare per tornare alla pagina Menu.

Modifica dei campi dati

È possibile visualizzare informazioni diverse durante la guida e il calcolo del percorso.

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare un campo dati nell'angolo inferiore sinistro o destro della pagina Mappa.
2. Nella pagina Computer di viaggio, toccare un campo dati per la visualizzazione della mappa.

Pagina Elenco svolte

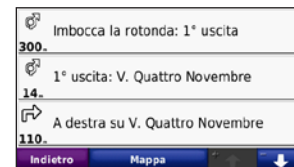

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte. Per visualizzare la pagina Elenco svolte, toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina relativa alla svolta successiva corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Pagina relativa alla svolta successiva



Quando si segue un percorso, la pagina relativa alla svolta successiva consente di visualizzare la svolta

Uso delle pagine principali

sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la prossima svolta sulla mappa, toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa oppure toccare una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

Pagina Vista svincolo



Quando è disponibile, la pagina Vista svincolo indica i prossimi incroci e in quale corsia si deve guidare. Per visualizzare la pagina Vista svincolo toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa. È anche possibile accedere alla pagina Vista svincolo dalla pagina relativa alla svolta successiva. Vista svincolo non è disponibile per tutti gli svincoli.

Pagina Computer di viaggio



Il computer di viaggio fornisce statistiche utili sul viaggio. Per visualizzare il computer di viaggio, toccare un campo dati su entrambi i lati del **Menu** della pagina Mappa.

Vengono visualizzati dei segni di spunta verdi accanto ai campi dati attualmente visualizzati sulla pagina Mappa.

È possibile navigare mediante una bussola GPS. Non è richiesta la calibrazione; tuttavia, è necessaria una vista del cielo libera. Durante il viaggio, la bussola ruota.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare le informazioni sul viaggio prima di iniziare uno nuovo.

1. Nella pagina Mappa, toccare un campo dati per accedere alla pagina Computer di viaggio.
2. Toccare **Reimposta** e selezionare un'opzione:
 - Toccare **Velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
 - Toccare **Dati di viaggio** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio.
 - Toccare **Livello carburante** per azzerare l'indicatore del livello di carburante sul computer di viaggio. Per ulteriori informazioni sull'indicatore del livello di carburante, vedere [pagina 35](#).

Uso del vivavoce

La tecnologia Bluetooth consente di collegare Navigator IV al telefono cellulare e a un auricolare/casco wireless per utilizzarlo come dispositivo vivavoce.

Per verificare se il dispositivo con tecnologia Bluetooth è compatibile con Navigator IV, consultare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.



NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

Associazione del dispositivo

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e Navigator IV. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chiave di accesso. Dopo aver eseguito l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente ogni volta che si accendono.

Per poter eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il dispositivo e Navigator IV siano accesi e si trovino in un raggio di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro. È possibile collegare contemporaneamente Navigator IV a un telefono e a un auricolare.

Avviare la procedura di associazione da Navigator IV o dal proprio dispositivo. Attenersi alle istruzioni relative ai dispositivi.

Una volta acceso, Navigator IV tenta di collegarsi all'ultimo dispositivo a cui era stato associato. Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo all'accensione di Navigator IV.

Quando il telefono è connesso a Navigator IV, è possibile effettuare chiamate. Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.

Associazione del telefono tramite il telefono

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono. dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare Navigator IV dall'elenco dei dispositivi.
5. Inserire **1234** sul telefono.

Associazione di Navigator IV al telefono cellulare

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. In Telefono, toccare **Aggiungi**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono. Attivare la modalità Visibile (o modalità simile). Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
4. Toccare **OK** su Navigator IV.

5. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
6. Inserire **1234** sul telefono.

Associazione di Navigator IV all'auricolare wireless

Per ascoltare audio di alta qualità, è possibile collegare un auricolare Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Se viene utilizzato un auricolare non-A2DP, il lettore multimediale viene disattivato e non è possibile ascoltare la musica.



NOTA: la connessione a un auricolare A2DP può impiegare alcuni secondi. Durante l'intervallo di tempo impiegato per la connessione, non è possibile accedere al lettore multimediale.

Quando Navigator IV si trova nel supporto per moto, l'altoparlante esterno viene disattivato, quindi è possibile ricevere chiamate e ascoltare le istruzioni vocali e i file musicali MP3 solo tramite un auricolare/casco wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella delle opzioni audio a [pagina 36](#).

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. In Audio toccare **Aggiungi**.

3. Accendere l'auricolare e attivare il modo Visibile, se necessario.
4. Toccare **OK** su Navigator IV.
5. Selezionare l'auricolare, quindi toccare **OK**.
6. Digitare il PIN/chave di accesso Bluetooth per l'auricolare, se necessario, quindi toccare **Fatto**.
7. Toccare **OK**.


Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Mentre Navigator IV si trova nel supporto per moto, è possibile ricevere una chiamata solo tramite l'auricolare.

Durante una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare  >

Riappendi. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** — consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio una casella vocale.

- **Trasferisci audio al telefono** — consente di spegnere Navigator IV senza terminare la chiamata o se si necessita di privacy. Per passare nuovamente al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

Menu Telefono

Nella pagina Menu, toccare **Telefono** per visualizzare il menu Telefono. Toccare **Stato** per visualizzare la potenza del segnale, il livello di carica della batteria e il nome del telefono connesso.




NOTA: non tutti i telefoni supportano tutte le funzioni del menu Telefono di Navigator IV.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso a Navigator IV, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica.

1. Toccare **Telefono > Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Chiama** per chiamare il contatto.

Comporre il numero di un punto di interesse

1. Toccare **Telefono > Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Chiama** o .

Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono > Chiama**.
2. Comporre il numero e toccare **Chiama**.

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso a Navigator IV, l'elenco delle chiamate viene trasferito automaticamente su di esso. Per il trasferimento

dei dati su Navigator IV potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono > Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono visualizzate in ordine cronologico, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
3. Selezionare una voce dall'elenco, quindi toccare **Chiama**.

Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera o **Seleziona da Rubrica** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica).
3. Toccare **Fatto > Sì**. Navigator IV compone il numero di telefono di casa.

Per chiamare casa:

Toccare **Telefono > Chiama Casa**.

Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Telefono > Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.



NOTA: potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Consultare le istruzioni del telefono.

Utilizzo dei dati infotraffico

Navigator IV può ricevere il traffico FM TMC (Traffic Message Channel) quando il ricevitore Info Traffico è collegato a Navigator IV.

NOTA: Garmin non è responsabile dell'accuratezza dei dati infotraffico. NOTA: le informazioni sul traffico non sono disponibili in tutti i paesi.

Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se Navigator IV è collegato a un ricevitore Info Traffico FM opzionale. Per ulteriori informazioni, consultare www.garmin.com/traffic.

NOTA: il ricevitore Info Traffico FM può soltanto essere collegato e utilizzato con un supporto per auto.

Ricezione dei dati infotraffico



Per ricevere dati infotraffico, verificare le seguenti condizioni:

- Il ricevitore deve essere collegato al supporto per automobile.
- Il supporto per automobile deve essere collegato a una fonte di alimentazione esterna.

- Il ricevitore e Navigator IV devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono dati infotraffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata un'icona dedicata. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada correntemente percorsa.

Codice colore di gravità

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, Navigator IV esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, Navigator IV ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, l'icona del traffico visualizza il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è incluso nell'ora di arrivo prevista.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali:

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Se necessario, toccare la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

Visualizzazione dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare il rallentamento sulla mappa e i relativi dettagli, toccare una voce nell'elenco.
Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Uso dei lettori multimediali

I lettori multimediali possono essere utilizzati soltanto quando la musica può essere riprodotta in una buona qualità stereo. Quando viene utilizzato un auricolare non-A2DP o non è collegata nessuna cuffia stereo alla presa audio (non accessibile quando nel supporto per moto) il lettore multimediale non può essere avviato. Consultare la tabella delle opzioni audio a [pagina 36](#).

Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda di memoria. Vedere [pagina 26](#).

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale**.
2. Toccare **Sorgente** per visualizzare il lettore MP3.
3. Toccare **Sfoggia**.
4. Selezionare una categoria e, se necessario, una sottocategoria.
5. Per riprodurre l'intera categoria dal primo brano dell'elenco, toccare **Riprod. tutti**. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.



- Toccare la sequenza di brani per aggiungere e rimuovere canzoni e per passare a un'altra canzone inclusa nella sequenza.
- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per riprodurre il brano corrente dall'inizio; toccarlo di nuovo per riprodurre il brano precedente nella sequenza di brani. Toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare per passare al brano successivo. Toccare e tenere premuto per l'avanzamento rapido del brano in ascolto.
- Toccare per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare per riprodurre la sequenza di brani in ordine casuale.

- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi alla canzone o per rimuovere la canzone dalla sequenza di brani.

Tipi di file supportati

Navigator IV supporta file musicali MP3 e file di sequenze di brani M3U e M3U8.



NOTA: se il telefono è associato tramite Bluetooth a Navigator IV, non è possibile riprodurre file musicali MP3 sul telefono mediante Navigator IV.

Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con Navigator IV, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

Per salvare la sequenza di brani corrente:

1. Mentre si ascolta la musica, nel lettore musicale, toccare **Sfoggia** > **Sequenza di brani** > **Salva sequenza di brani corrente**.
2. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia** > **Sequenza di brani** > **Crea nuova sequenza di brani**.
2. Selezionare le canzoni.

- Una volta finito di aggiungere le canzoni alla sequenza di brani, toccare **Indietro**.

Per creare una sequenza di brani sul computer:

- Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.
- Se necessario, utilizzare un editor di testo per rimuovere il percorso dai nomi dei file nel file M3U. Il file M3U deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni, consultare il file della Guida del programma audio.
- Trasferire la sequenza di brani e i file musicali a Navigator IV (vedere [pagina 26](#)). Il file M3U deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

Per riprodurre una sequenza di brani:

- Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenza di brani** > **Apri sequenza di brani salvata**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
- Toccare il nome di una sequenza di brani per avviare la riproduzione dei file musicali.

Per modificare la sequenza di brani corrente:

- Mentre si ascolta la musica, nel lettore musicale, toccare la sequenza di brani.

- Modificare la sequenza di brani:
 - Toccare **Aggiungi** per aggiungere un brano alla fine della sequenza di brani.
 - Toccare un brano, quindi toccare **Rimuovi** per rimuoverlo dall'elenco di brani.

Ascolto di libri Audible

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare il sito Web <http://garmin.audible.com>.

Ascolto di un libro

- Toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale**.
- Toccare **Sorgente** per aprire il lettore di libri Audible.
- Toccare **Sfoglia**.
- Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.



Copertina
del libro

- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per saltare una sezione e per tornare indietro. Toccare e tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.

- Toccare per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro, toccare e **Segnalibro**. Per visualizzare i segnalibri, toccare , quindi un segnalibro. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio file di immagini JPEG e GPX, nella memoria interna di Navigator IV oppure su una scheda di memoria opzionale.



NOTA: Navigator IV non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o NT né con il sistema operativo Mac® OS 10.3 o versioni precedenti.

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda di memoria

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta in posizione. Questa operazione è opzionale.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Collegare il cavo USB al connettore nella parte inferiore del coperchio della batteria di Navigator IV. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB del computer.

Navigator IV e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.





NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità Navigator IV non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Fase 3: trasferimento dei file su Navigator IV

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi di Navigator IV.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e selezionare **Modifica > Copia**.
3. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Selezionare **Modifica > Incolla**.

Fase 4: rimozione e scollegamento del cavo USB

Dopo aver completato il trasferimento dei file, fare clic su  nella barra delle applicazioni oppure trascinare l'icona del volume nel  cestino nei computer Mac. Scollegare Navigator IV.

Tipi di file supportati

- MP3, file musicali
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8
- File audiolibro AA
- File di immagine JPEG e JPG
- File di percorso GPX
- File Punti di Interesse (POI) personali con estensione GPI dell'applicazione POI Loader
- Mappe, percorsi, registri di viaggio e waypoint contenuti in MapSource®

Eliminazione dei file

1. Con Navigator IV collegato al computer, aprire l'unità/volume di Navigator IV o della scheda di memoria.
2. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Can** sulla tastiera del computer.



NOTA: in caso di dubbi sulla funzione di un file, **NON** eliminare il file. La memoria di Navigator IV contiene file di sistema importanti che **NON** devono essere eliminati. Prestare particolare attenzione ai file che si trovano nelle cartelle denominate "Garmin".

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili per spostarsi in città o verso altre destinazioni nel mondo.


Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagina 31–35](#).

Dove sono?

Selezionare **Strumenti** > **Dove sono?**.

per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine nella categoria. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

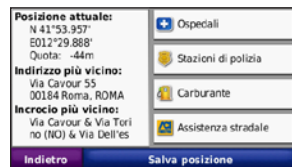

Aiuto

Toccare **Strumenti** > **Aiuto** per ottenere informazioni sull'uso di Navigator IV. Toccare una categoria per visualizzare le informazioni su un argomento. Per cercare gli argomenti per parola chiave, toccare **Cerca**.

Lettore multimediale

Per informazioni sull'uso del lettore multimediale, vedere le [pagina 24–25](#).

Immagini

Questa applicazione consente di visualizzare le immagini memorizzate su Navigator IV.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento. Toccare **Info** per visualizzare le informazioni sul file e visualizzare la foto all'accensione di Navigator IV.
3. Toccare **Indietro**.
4. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini** > **Slide Show** per avviare una presentazione.
2. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Percorsi personalizzati

Per informazioni sui percorsi, vedere [pagina 16](#).

Dati utente

Toccare **Strumenti** > **Dati utente** per gestire ed eliminare i dati salvati, ad esempio Mie Posizioni.

Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso su Navigator IV.

Gestione dei registri di viaggio

I registri di viaggio vengono registrati durante la navigazione di un percorso.

Salvataggio dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio** > **Registro di viaggio corrente** > **Modifica** > **Registro archivi**.

2. Inserire un nome per il registro di viaggio.


3. Selezionare **Fatto**.

OPPURE

Durante la visualizzazione di un registro di viaggio, toccare **Registro archivi**.

Visualizzazione dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Per visualizzare il registro di viaggio di un percorso che si sta seguendo, selezionare **Registro di viaggio corrente** oppure selezionare un registro di viaggio salvato.
3. Selezionare un segmento o toccare **Visualizza tutti i segmenti**.

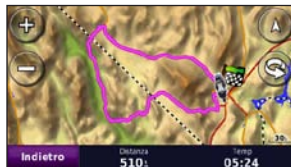

Visualizzazione dei registri di viaggio sulla mappa

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.
2. In **Registro di viaggio**, selezionare **Mostra** o **Nascondi**.

Il registro di viaggio archiviato viene indicato con una linea colorata sulla mappa.

Eliminazione dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Toccare **Modifica** > **Cancella registro**.

Visualizzazione altimetrica di un registro di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Gestisci registri di viaggio**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Selezionare un segmento oppure **Visualizza tutti i segmenti**.
4. Toccare

Condivisione dei registri di viaggio

Se nell'unità è installata una scheda di memoria, toccare **Condividi** > **Esporta** per salvare il registro di viaggio sulla scheda.

Modifica dei registri di viaggio

1. Toccare **Strumenti** > **Percorsi personalizzati**.
2. Selezionare un registro di viaggio.
3. Toccare **Modifica**.

Orologio mondiale

Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale** per visualizzare l'ora corrente per diverse città nel mondo. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa.


Modifica delle città

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
2. Toccare la città che si desidera modificare.
3. Inserire la nuova città e toccare **Fatto**.
4. Toccare la nuova città nell'elenco e toccare **Salva**.

Guida linguistica

La Guida linguistica Garmin è una guida che raccoglie risorse multilingue Oxford e i dati di cinque dizionari bilingue. Per acquistare un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Parole e frasi


1. Toccare **Strumenti** > **Guida Linguistica** > **Parole e frasi**.
2. Toccare **Lingua**, selezionare le lingue **Da** e **A**, quindi toccare **Indietro**.
3. Selezionare una categoria e ricercare una frase.
4. Se necessario, toccare **Ricerca** per scrivere la parola o la frase. Toccare una frase per visualizzarne la traduzione.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

Suggerimenti sulle parole e le frasi

- Utilizzare **Ricerca per parola chiave in frasi** per visualizzare tutte le frasi che contengono una parola specifica.
- Toccare una parola sottolineata per utilizzare una parola diversa.
- Toccare **Più varianti** per modificare le parole nella frase o ottenere una traduzione diversa.

Dizionari bilingue

La Guida linguistica Garmin offre cinque dizionari bilingue.

1. Toccare **Strumenti** > **Guida Linguistica**.
2. Toccare **Dizionari bilingue**.
3. Toccare un'opzione di traduzione. Se necessario, toccare **In inglese**.
4. Cercare la parola e toccarla.
5. Toccare  per ascoltare la traduzione.

Suggerimenti sui dizionari bilingue

- Toccare **Cerca** per scrivere la parola o l'inizio della parola.
- Toccare **Legenda** per visualizzare le informazioni sulle abbreviazioni, le etichette e i simboli fonetici per la lingua selezionata.

Tutti i dati dei dizionari, le parole e le frasi sono © Oxford University Press. I file audio sono © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University

Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.
2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore (\div , \times , $-$ or $+$).
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
5. Toccare **=**.
6. Toccare **C** per eseguire un nuovo calcolo.


Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, quindi selezionare un'unità da convertire e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**.
Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare un rettangolo vuoto.

6. Inserire un valore e toccare **Fatto** per convertire l'unità.
7. Toccare **Cancella** per inserire un'altro valore.

Aggiornamento dei tassi di conversione

Navigator IV consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione** > **Valuta** > **OK** > **Aggiorna**.
2. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
3. Toccare  per cancellare il tasso corrente.
Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
4. Toccare **Salva** per terminare la procedura.

Toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

Personalizzazione di Navigator IV

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.



3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.



NOTA: alcuni menu e alcune impostazioni cambiano in base al modo d'uso. Cercare l'icona del modo d'uso accanto all'impostazione. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i modi d'uso.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS — consente al simulatore di disattivare la modalità GPS per simulare la navigazione. L'impostazione consente inoltre di limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso — Per ottimizzare i percorsi, consente di selezionare il metodo di navigazione: **Automobile**, **Moto**, **Pedonale** o **Scooter**.

Vedere [pagina 8](#).

Unità — Consente di modificare le unità di misura in **Chilometri** o **Miglia**.

Layout tastiera — Consente di selezionare una preferenza per il layout della tastiera:

- **QWERTY** — per un layout simile alla tastiera del computer.
- **ABCDE** — per un layout in ordine alfabetico.
- **Modalità ampia** — per un layout che consente di selezionare un intervallo di più lettere alla volta.

Info — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio di Navigator IV. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare mappe aggiuntive.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema iniziali.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

- **Su strada** — consente di calcolare i percorsi utilizzando le strade (solo in modalità pedonale).

Elementi da evitare — Consente di selezionare i tipi di strade che si desidera evitare o percorrere per i propri percorsi.



Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Modalità ricalcolo — Consente di selezionare come Navigator IV ricalcola il percorso in caso di deviazione dal percorso originale.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Modo colore — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare  o  nella pagina Mappa per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Garmin/Screenshot** sull'unità Navigator IV.

Luminosità — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Touchscreen — Consente di seguire le istruzioni visualizzate per calibrare il touchscreen.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Formato orario — Consente di selezionare il formato a 12 ore, a 24 ore o UTC.

Ora corrente — Consente di selezionare l'opzione **Automatica** per aggiornare l'ora automaticamente sul fuso orario corrente. Se l'opzione **Automatica** non è selezionata, è possibile regolare l'ora in incrementi di 15 minuti in considerazione dei diversi fusi orari.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Voce — Consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Testo — consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Tastiera — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Lingua** da qualsiasi tastieratastiera.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della lingua.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa — consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Modalità Mappa — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Traccia in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione del viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con il nord orientato verso l'alto.
- **3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) con orientamento verso l'alto.

Layout dei Dati Mappa — Consente di cambiare la quantità di dati visibile sulla mappa.

Zoom automatico mappa — Consente di attivare o disattivare la funzione di zoom automatico. La mappa verrà automaticamente ingrandita durante la navigazione di un percorso e ridotta all'approssimarsi della destinazione.

Registro di viaggio — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info — Consente di visualizzare le mappe e le relative versioni disponibili su Navigator IV. Toccare una mappa per attivarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disattivarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della mappa.

Modifica dell'icona del veicolo

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Selezione veicolo**.
2. Selezionare l'icona che si desidera utilizzare e toccare **OK**.

Per scaricare altre icone di veicoli, visitare il sito Web www.garminarage.com.

Maggiore sicurezza


Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Garmin Lock — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare Navigator IV. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 37](#).

Modo Sicuro — Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM TMC

 **NOTA:** è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se Navigator IV è collegato all'alimentazione esterna e a un ricevitore Info Traffico FM TMC.

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**. Non tutte le impostazioni del traffico sono disponibili per tutte le località.

Attiva traffico — Consente di attivare e disattivare le segnalazioni sul traffico.

Corrente — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o scegliere un provider specifico da utilizzare.

Trova altri — Consente di effettuare la ricerca di altri provider di servizi di informazioni sul traffico TMC. Se ci si trova in una nuova area, toccare **Si** per cancellare l'elenco dei fornitori.

Abbonamenti — Consente di visualizzare gli abbonamenti ai servizi di informazioni sul traffico FM e le rispettive date di scadenza (questi vengono elencati nella pagina principale relativa alle



impostazioni dei servizi sul traffico per i dispositivi del Nord America).

Aggiungi (o **Abbonamenti** > **Aggiungi**) — Consente di aggiungere un nuovo abbonamento a un servizio di informazioni sul traffico. Per acquistare un abbonamento, visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Modifica delle impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.


 **NOTA:** quando il Bluetooth è attivato, è possibile accedere alle impostazioni Bluetooth toccando  nella pagina Menu.

Telefono o **Audio** — Selezionare **Aggiungi** > **OK** per eseguire l'associazione con un dispositivo con vivavoce Bluetooth. Per ascoltare audio di alta qualità in modalità wireless, effettuare il

collegamento a un auricolare Bluetooth che supporti il profilo A2DP. Vedere [pagina 19–21](#). Selezionare **Cambia** per eseguire l'associazione e collegare un altro dispositivo. Il codice PIN (o chiave di accesso) di Navigator IV è **1234**.

Disconnetti — Selezionare il dispositivo che si desidera disconnettere e toccare **Si**.

Rimuovi — Selezionare il dispositivo che si desidera eliminare dalla memoria di Navigator e toccare **Si**.

Bluetooth — Consente di abilitare e disabilitare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona  **Bluetooth**. Per impedire l'associazione automatica di un dispositivo, selezionare **Disattivato**.

Nome abbreviato — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica Navigator IV sui dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.


Ripristina — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personali, database di autovelox o un file TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere [pagina 38](#).

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

Allarmi di prossimità — Toccare **Cambia** per attivare o disattivare gli allarmi che indicano l'approssimarsi dei punti di interesse personali o degli autovelox.

TourGuide — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Automatico** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona dell'altoparlante  sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Disattivato**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni iniziali dei punti di prossimità.

Modifica delle impostazioni relative al livello di carburante

Quando è collegato al supporto per moto, Navigator IV informa quando il livello del serbatoio è basso.


Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Livello carburante**.

Calcolo carburante — toccare **Attivato**. Sotto la bussola nella pagina della mappa verrà visualizzato il livello del carburante.

Distanza per serbatoio — Consente di immettere la distanza totale percorsa dalla moto con un pieno.

Avviso livello carburante basso — Consente di scegliere il livello di carburante in base al quale si desidera ricevere l'avviso di livello del serbatoio basso.

Uso dell'allarme carburante

Quando il livello del serbatoio è abbastanza basso da attivare l'allarme carburante rimanente, sulla pagina Mappa viene visualizzata l'icona . Toccare l'icona per visualizzare un elenco delle stazioni di rifornimento più vicine.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Si**.

Eliminazione dei dati utente



NOTA: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Durante l'accensione di Navigator IV, premere sull'angolo inferiore destro dello schermo.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.


Appendice

Opzioni audio di Navigator IV

ACCENSIONE Sorgente	Opzione audio	Comandi di navigazione	Musica MP3 (accessibile dal lettore multimediale)	Telefono (collegato via Bluetooth)
Supporto per moto	Auricolare Bluetooth (con A2DP)	sì	sì	sì
	Auricolare Bluetooth (senza A2DP)	sì	no	sì
	Altoparlante interno	no	no	no
	Presa cuffia	no (non accessibile)	no (non accessibile)	no (non accessibile)
	Uscita audio sui conduttori (non disponibile su tutti i modelli di moto)	sì	no	no
Supporto per automobile o nessun supporto	Auricolare Bluetooth (con A2DP)	sì	sì	sì
	Auricolare Bluetooth (senza A2DP)	sì	no	sì
	Altoparlante interno	sì	no	sì
	Presa cuffia	sì	sì	sì

Reimpostazione di Navigator IV

Se Navigator IV smette di funzionare, spegnerlo e riaccenderlo.

Se il problema persiste, tenere premuto  per otto secondi. Accendere di nuovo Navigator IV. Navigator IV dovrebbe funzionare correttamente.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.
2. Sotto Touchscreen, toccare **Calibra**.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Blocco di Navigator IV

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare Navigator IV. Ogni volta che si accende Navigator IV, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.

3. Inserire un PIN composto da 4 cifre e spostarsi in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

Selezionare la posizione in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione, come posizione di sicurezza. Se Navigator IV ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN né la posizione di sicurezza, è necessario spedire Navigator IV a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare Navigator IV all'indirizzo <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dall'acquisizione dei satelliti durante la guida con Navigator IV. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima acquisizione dei satelliti durante la guida con

Navigator IV. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.



NOTA: nüMaps Guarantee non è applicabile ai prodotti che non dispongono di mappe precaricate.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per Navigator IV. Per visualizzare un elenco delle mappe compatibile con Navigator IV, visitare la pagina del prodotto Navigator IV sul sito Web di Garmin (www.garmin.com) e fare clic sulla scheda **Mappe**.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater e scaricare il programma WebUpdater sul computer.
2. Collegare Navigator IV al computer tramite il cavo mini USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa su Navigator IV.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web www.garmin.com/products/navigatorIV oppure contattare il concessionario BMW Motorrad.

AutoveloX

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, Navigator IV include le posizioni di centinaia di autoveloX. Navigator IV segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in

qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza specifica.



ATTENZIONE: Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di telecamere di sicurezza.

Punti di interesse personali

Per caricare dei punti di interesse (POI) personali su Navigator IV, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interesse sono disponibili sui siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, ad esempio le scuole.

Per installare POI Loader sul computer in uso, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su POI Loader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di Aiuto di POI Loader. Premere **FI** per visualizzare il file di Aiuto.

Per visualizzare i punti di interesse personali, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personali**. Per modificare le impostazioni

dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i POI personali da Navigator IV, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** dell'unità Navigator IV o della scheda di memoria. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide consente a Navigator IV di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti. Tali presentazioni forniscono informazioni sui siti di interesse storico presenti lungo il percorso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personali**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare un accessorio, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la Travel Guide, inserire la scheda di memoria nell'unità Navigator IV. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida per visualizzarla.

Informazioni sulla batteria

Navigator IV contiene una batteria agli ioni di litio-sostituibile-dall'utente. Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare Navigator IV in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria di Navigator IV. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare Navigator IV fino al caricamento completo.

Sostituzione della batteria di Navigator IV

Se è necessario sostituire la batteria di Navigator IV, contattare il rivenditore BMW Motorrad di zona. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

Ricarica di Navigator IV

- Mediante il supporto per moto.
- Mediante il cavo di alimentazione per autoveicoli opzionale.
- Mediante il cavo USB opzionale.
- Mediante un cavo caricabatterie da rete opzionale.
- Mediante un caricabatterie opzionale.

- Quando Navigator IV è in carica tramite alimentatore o cavo USB, non può essere utilizzato.



NOTA: non è possibile ricaricare la batteria nel supporto per moto mentre Navigator IV è spento.



NOTA: il cavo di alimentazione per automobili deve essere utilizzato per caricare Navigator IV quando l'unità si trova nel supporto per auto.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Ridurre la retroilluminazione (**Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**).
- Disattivare Bluetooth; vedere [pagina 19](#).
- Non esporre Navigator IV ai raggi solari diretti. Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore.

Sostituzione del fusibile nell'adattatore di alimentazione per automobili (opzionale)

AVVISO: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno dell'automobile, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.
3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.



Informazioni sui segnali satellitari GPS

Il funzionamento di Navigator IV richiede l'acquisizione dei segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se Navigator IV viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di parcheggi sotterranei, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare Navigator IV all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando Navigator IV acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi ■■■■■. In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti ■■■■■.

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Rimozione di Navigator IV e dei supporti

Per rimuovere Navigator IV dalla base di appoggio dei supporti per auto e moto, premere il pulsante sul lato della base di appoggio, quindi inclinare Navigator IV in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto per automobile, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Manutenzione di Navigator IV

Navigator IV contiene componenti elettronici delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti violenti che esulano dal normale utilizzo di un motociclo o un'automobile. Per ridurre al minimo il rischio di danni a Navigator IV, non fare cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia della parte esterna

Navigator IV è composto di materiali di alta qualità che non richiedono interventi di manutenzione straordinaria, oltre alla normale pulizia. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarla. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Protezione di Navigator IV

- Quando non è in uso, conservare Navigator IV nella custodia da trasporto inclusa nella confezione.
- Non conservare Navigator IV in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, onde evitare che subisca danni permanenti.

- Sebbene le voci sul touchscreen siano selezionabili mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto sul sito Web <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Vedere [pagina 37](#).

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che Navigator IV è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento

della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web Garmin: www.garmin.com alla sezione relativa al proprio prodotto.

Contratto di licenza software

L'USO DI Navigator IV IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali

di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente acconsente a non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né a creare altri prodotti basati sul Software. L'utente acconsente a non esportare o riesportare il Software in nessun paese in violazione delle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Specifiche

Dimensioni fisiche (L × A × P): 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 poll.)

Peso: 270 g (6,17 once)

Display: 4,3 poll. diagonale, 480 × 272 pixel; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: impermeabile conformemente agli standard IPx7

Gamma temperature di funzionamento: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 158 °F)

Gamma temperature di carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda di memoria rimovibile opzionale. Navigator IV è compatibile con la maggior parte dei marchi di schede micro-SDHC fino a 32 GB. Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB, plug-and-play

Presa cuffia: 3,5 mm standard

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione CC per automobili con relativo cavo di alimentazione e base di appoggio o supporto per moto oppure CA con un accessorio opzionale

Consumo: 10 W max

Durata batteria: fino a 4 ore in base all'uso e alle impostazioni

Tipo batteria: rimovibile agli ioni di litio

Ricevitore GPS: ad alta sensibilità

Tempi di acquisizione*:

A caldo: <1 sec.

A freddo: <38 sec.

Ripristino delle impostazioni predefinite: <45 sec.

*Tempi di acquisizione medi per un ricevitore stabile a vista cielo.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Navigator IV non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare Navigator IV all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per alcuni minuti.
Navigator IV non si ricarica nel veicolo.	Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione dell'automobile. Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. Navigator IV è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F - 113 °F). Se Navigator IV viene esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente estremamente caldo, non è in grado di ricaricarsi. Utilizzare il cavo per auto per caricare l'unità. Il connettore USB sul supporto per automobile non può essere utilizzato per caricare Navigator IV.
Come eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo di Navigator IV durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare Si per eliminare tutti i dati utente.
Navigator IV è bloccato.	Se lo schermo di Navigator IV non funziona correttamente, spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste, tenere premuto il tasto di accensione per otto secondi. Accendere di nuovo Navigator IV. Navigator IV dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Spegnere Navigator IV. Tenere il dito premuto sullo schermo, quindi tenere premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
Non è possibile ascoltare l'audio tramite l'altoparlante esterno.	Nel menu principale, toccare Volume , verificare che non sia selezionato Disattiva e che il volume non sia impostato su 0% . L'audio che si sta tentando di ascoltare non può essere riprodotto mediante il dispositivo in uso. Consultare l'elenco delle opzioni audio a pagina 36 .
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il telefono non si connette a Navigator IV.	Toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth . Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su Attivato . Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) da Navigator IV. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth .

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB su Navigator IV?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di Navigator IV collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento di Navigator IV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegner Navigator IV. 3. Inserire il cavo USB nel computer e in Navigator IV. Navigator IV si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere a Navigator IV da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Non è possibile ricevere informazioni sul traffico.	<p>Verificare di essere posizionati in un'area di copertura. Per poter ricevere informazioni sul traffico per una determinata area, occorre trovarsi in un'area di copertura.</p> <p>Verificare che il ricevitore Info Traffico FM TMC sia collegato al connettore di alimentazione posto sulla base di appoggio e alla presa di alimentazione del veicolo.</p>
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Dove si va? > Vicino > Un'altra Città (e inserire la destinazione delle vacanze). 2. Individuare l'albergo e toccare Vai!. 3. Toccare Menu > Dove si va? > Vicino > La mia Destinazione. 4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo.
Raggiungere una città senza conoscere un indirizzo stradale.	Invece di cercare un indirizzo, toccare Dove si va? > Città per raggiungere il centro di una città.

Indice

A

A2DP 20
 accessori 38
 aggiornamento
 mappe 37
 software 37
 Aiuto 27
 Aiuto dell'unità 27
 alloggiamento scheda SD 4
 area di ricerca 11
 assistenza per le emergenze 27
 associazione di un telefono cellulare 19
 avvisi
 autoveloce 38
 prossimità 35
 azzeramento
 velocità massima 18

B

base di appoggio 6
 batteria agli ioni di litio 39, 42
 blocco di Navigator IV 37

C

calcolatrice 30
 caratteri diacritici 13
 caricamento di file su Navigator IV 26

CASA

numero di telefono 21
 posizione 12
 casella vocale 20
 chiamata
 CASA 21
 cronologia 21
 disattivazione microfono 20
 nella pagina Vai! 12
 risposta 20
 terminare 20
 chiamata in arrivo 20
 chiamata vocale 21
 chilometri 31
 codice di avviamento postale 11
 collegamenti 8
 collegamento al computer 26
 colore dello sfondo 32
 come contattare Garmin 1
 come evitare
 furti 41
 tipi di strada 32
 traffico 22
 condivisione dei percorsi
 tramite Bluetooth 16
 tramite scheda di memoria 16
 conservazione di Navigator IV 41
 contattare Garmin 1
 contorni mappa 15

conversione

unità 30
 valuta 30
 coordinate 15

D

Dati utente 28
 dati utente, eliminazione 35
 deviazione 10
 Dichiarazione di conformità 41
 disattivazione microfono
 audio 10
 chiamata telefonica 20
 dizionari bilingue 29
 Dove si va? 11-15
 Dove sono? 27

E

eliminazione
 carattere 13
 elenco ultimi trovati 13
 file 26
 Mie Posizioni 14, 16
 percorso 16
 punti di interesse personali 38
 registro di viaggio 28
 tutti i dati utente 35
 extra 14, 39

F

file 26
 eliminazione 26
 tipi supportati 26
 trasferimento 26
 funzione di antifurto 33
 funzioni telefoniche vivavoce 19-21
 fusibile, sostituzione 40
 fuso orario 32

G

Garmin Lock 33
 geocaching 15
 GPS
 accensione/spengimento 31
 informazioni su GPS 40
 guida linguistica 29

I

icona del veicolo 17, 33
 icona di limite di velocità 10, 17
 ID unità 31
 immagini 27
 impostazione della posizione 15
 impostazioni
 ripristino 35
 impostazioni dell'ora 32
 impostazioni di sicurezza 33
 impostazioni schermo 32
 impostazioni sistema 31

Indicatore di corsia 18
 indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade 17
 indicazioni di guida 17
 informazioni sulla batteria 39

L

layout dei dati mappa 33
 lettore multimediale 24–25
 libri 25
 libri Audible 25
 linea retta, percorso 16, 31
 lingua di testo 32
 lingua voce 32
 luminosità 32

M

M3U, formato sequenza di brani 25
 manutenzione di Navigator IV 40
 mappa

aggiornamento 37
 aggiuntive 37
 attivazione di mappe dettagliate 33
 consultazione 15
 Info mappa, pulsante 33
 livello di dettaglio 33
 personalizzazione 33
 spostamento 15
 Versione 33
 vista 33
 zoom 15

mappa base con sfumo altimetrico 15

mappe aggiuntive 37
 mappe dettagliate 33
 MapSource 37
 microfono 4
 mie posizioni
 salvataggio 14
 Mie Posizioni 14
 foto 14
 modifica 14
 miglia 31
 modo d'uso 8, 31
 Modo Sicuro 33
 montaggio
 rimozione dal supporto 40
 MP3, file musicali
 caricamento 26
 riproduzione 24
 musica 24
 myGarmin 1

N

navigazione
 impostazioni 31
 modo 31
 navigazione mediante foto 14–15
 nùMaps Guarantee 37
 numero di serie 4

O

opzioni audio 36
 opzioni della pagina Vai! 12
 orologio mondiale 29

P

pagina computer di viaggio 18
 pagina Elenco svolte 17
 pagina Svolta successiva 17
 percorsi
 aggiunta di una sosta 10
 deviazione 10
 importazione 28
 linea retta 31
 modifica 16
 personali 16
 preferenze 31
 seguire 10
 simulazione 31
 personalizzazione di Navigator IV 31–35
 PIN
 Bluetooth 34
 Garmin Lock 37
 posizione corrente, salvataggio 14
 posizione di sicurezza 37
 presa cuffia 42
 punti di interesse personali 38
 Punto intermedio, aggiunta 10

R

registrazione 41
 registri di viaggio 28, 33
 condivisione 28
 eliminazione 28
 modifica 28
 salvataggio 28
 visualizzazione 28
 visualizzazione sulla mappa 28
 ricarica di Navigator IV 39, 43
 ricerca delle località 9
 elemento sulla mappa 15
 indirizzo 11
 località salvate (Mie Posizioni) 14
 opzioni della pagina Vai! 12
 per codice di avviamento postale 11
 per nome 13
 selezioni recenti 13
 uso di foto 14–15
 ricevitore Info Traffico
 interna 7
 rimozione del supporto 40
 rubrica 21

S

salvataggio
 località trovate 14
 posizione corrente 14, 15, 27

scheda di memoria 42
 scheda microSD
 dimensioni consentite 42
 marchi compatibili 42
 posizione 4
 scheda SD 26, 42
 condivisione 16
 schermo
 luminosità 32
 Screen Shot 32
 scrittura del nome 13
 segnale satellitare 40
 segnalibri 25
 sequenza di brani 24
 creazione 24
 dal computer 25
 modifica 25
 riproduzione 25
 salvataggio in riproduzione 24
 simulazione di un percorso 31
 software
 aggiornamento 37
 contratto di licenza 41
 versione 31
 specifiche 42
 Strumenti 27–30
 supporto per moto 5

T
 tastiera 13
 layout 31
 modo lingua 13, 32
 tastiera QWERTY 31
 tastiera su schermo 13
 tasto di accensione 4
 tecnologia Bluetooth 19–21
 A2DP 20
 associazione di un telefono 34
 auricolare 20
 impostazioni 34
 rimozione di un telefono 34
 tipi di file supportati 26
 touchscreen
 calibrazione 37
 impostazioni 32
 pulizia 41
 TourGuide 35
 TracBack 15
 traduzione di parole 29
 traffico 22, 22–23
 aggiunta di abbonamenti infotraffico 34
 incidenti 22
 trasferimento dei file 26
 Travel Guide 39

U
 unità, conversione 30
 unità di misura, conversione 30
 USB
 rimozione 26
 uscita, audio 10
 presa cuffia 42

V
 Vai aCASA 12
 valuta, conversione 30
 velocità massima, azzeramento 18, 35
 versione audio 31
 vista dal satellite 15
 visualizzazione mappa 2D 15, 33
 visualizzazione mappa 3D 15, 33
 volume 10

W
 WebUpdater 37

Z
 zoom 15
 zoom automatico 33
 zoom automatico mappa 33

© 2009-2011 BMW Motorrad e Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Este produto foi desenvolvido pela BMW Motorrad em colaboração com a Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, endereço Internet: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Estados Unidos
Tel. (913) 397.8200 ou
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e a impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A BMW Motorrad e a Garmin reservam-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. As actualizações e informações adicionais sobre a aplicação e utilização deste produto podem ser encontradas no website da BMW Motorrad.

Garmin®, o logótipo Garmin, MapSource®, TracBack® e TourGuide® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™, myGarmin™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. Audible.com® é uma marca registada da Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ é uma marca comercial de SanDisk ou das suas subsidiárias. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.





Introdução

Convenções do Manual do Navigator IV

Quando lhe for pedido que “toque” em algo, toque com o dedo num elemento do ecrã.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a tocar. Por exemplo, se vir “toque em **Para Onde?** > **Favoritos**”, deverá tocar em **Para Onde?** e, em seguida, tocar em **Favoritos**.

Conselhos e Atalhos do Navigator IV

- Para voltar rapidamente à página de Menu, prima e mantenha premido **Retroceder**.
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.
- As páginas poderão ter uma apresentação diferente dependendo do modo de utilização e das definições.

Informações de Contacto

Se ocorrerem problemas durante a utilização do BMW Navigator IV ou em caso de dúvidas, contacte a Assistência ao Produto Garmin, nos EUA, por telefone através do número 913/397.8200 ou 800/800.1020. Pode também enviar uma mensagem de correio electrónico para o endereço BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Na Europa, contacte o seu representante BMW Motorrad ou a Garmin (Europe) Ltd. através do número de telefone +44 (0) 870.8501241 (fora do Reino Unido) ou 0808 2380000 (no Reino Unido).

myGarmin™

Visite <http://my.garmin.com> para aceder aos mais recentes serviços para os seus produtos Garmin:

- Registe a sua unidade Garmin.
- Subscriba os serviços online para obter informação sobre radares (consulte a [página 38](#)).
- Desbloquear mapas opcionais.

Índice

Introdução	1
Convenções do Manual do Navigator IV	1
Conselhos e Atalhos do Navigator IV	1
Informações de Contacto	1
myGarmin™	1
Como começar.....	4
O seu Navigator IV	4
Conhecer o Suporte de Motociclo	5
Instalar a Bateria	5
Instalar o Navigator IV no suporte	5
Instalar o Navigator IV num Automóvel	6
Configurar o Navigator IV	7
Obter Satélites	7
Utilizar a página do Menu	7
Utilizar os Atalhos	8
Encontrar o seu destino.....	9
Seguir a sua rota	10
Ajustar o volume.....	10
Para Onde?	11
Encontrar um endereço	11
Procurar perto de outra posição	11
Navegar para outra cidade	11
Siga! Opções de página	12

Seleccionar uma Rota	12
Definir uma posição Casa	12
Encontrar um local soletrando o nome	13
Encontrar locais encontrados recentemente	13
Utilizar os Favoritos	14
Utilizar a navegação fotográfica	14
Utilizar Extras	14
Encontrar um local utilizando o mapa	15
Introduzir coordenadas	15
Utilizar o TracBack®	15
Utilizar rotas personalizadas	16
Criar uma rota personalizada	16
Editar rotas personalizadas	16
Partilhar rotas	16
Utilizar as páginas principais	17
Página de Mapa	17
Página de Lista de Curvas	17
Página de Próxima Curva.....	17
Página Próxima Curva.....	18
Página Computador de viagem	18
Utilizar as funcionalidades mãos livres	19
Emparelhar os dispositivos	19
Receber uma chamada	20
Chamada recebida	20
Menu Telefone	20

Utilizar Informação de Trânsito	22
Trânsito.....	22
Receber informações de trânsito.....	22
Tráfego na sua área	22
Código de Cores - Gravidade.....	22
Trânsito na sua rota	23
Ver o mapa de tráfego	23
Utilizar os leitores de multimédia	24
Reproduzir música.....	24
Ouvir livros Audible.....	25
Gerir Ficheiros	26
Carregar ficheiros	26
Tipos de ficheiros suportados	26
Eliminar ficheiros	26
Utilizar as ferramentas	27
Definições	27
Onde estou?	27
Ajuda	27
Leitor de multimédia	27
Picture Viewer	27
Rotas personalizadas	27
Os meus dados	28
Gerir registos de viagem	28
Relógio mundial	29
Guia de Idiomas	29

Calculadora	30	Extras e acessórios opcionais.....	38
Conversor de Unidades	30	Personalizar Pontos de Interesse.....	38
Personalizar o Navigator IV.....	31	Informação acerca da bateria	39
Mudar as definições do sistema.....	31	Substituir a Bateria do Navigator IV	39
Mudar as definições de navegação.....	31	Carregar o Navigator IV.....	39
Mudar as definições do ecrã	32	Mudar o Fusível no Adaptador de Alimentação para Automóvel (Opcional).....	40
Actualizar as definições de Hora	32	Acerca dos sinais de satélite GPS	40
Configurar os idiomas.....	32	Remover o Navigator IV e os Suportes.....	40
Alterar as definições do mapa.....	33	Cuidados a Ter com o Navigator IV	40
Alterar o ícone do veículo.....	33	Declaração de Conformidade.....	41
Adicionar definições de segurança.....	33	Acordo de Licenciamento do Software.....	41
Ver informação de subscrição de trânsito	34	Especificações.....	42
Alterar as definições da tecnologia Bluetooth	34	Resolução de problemas.....	43
Mudar as definições de pontos de proximidade.....	35	Índice Remissivo	45
Alterar as Definições do Indicador de Combustível.....	35		
Restaurar todas as definições	35		
Eliminar os dados de utilizador.....	35		
Anexo.....	36		
Opções de Áudio para o Navigator IV	36		
Reiniciar o Navigator IV.....	37		
Calibrar o ecrã.....	37		
Bloquear o Navigator IV	37		
nüMaps Guarantee™	37		
Mapas Adicionais.....	37		
Actualizar o software	37		

Como começar


O seu Navigator IV



Botão de alimentação:

Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o Navigator IV.

Prima rapidamente para ajustar o volume e o brilho da retroiluminação.

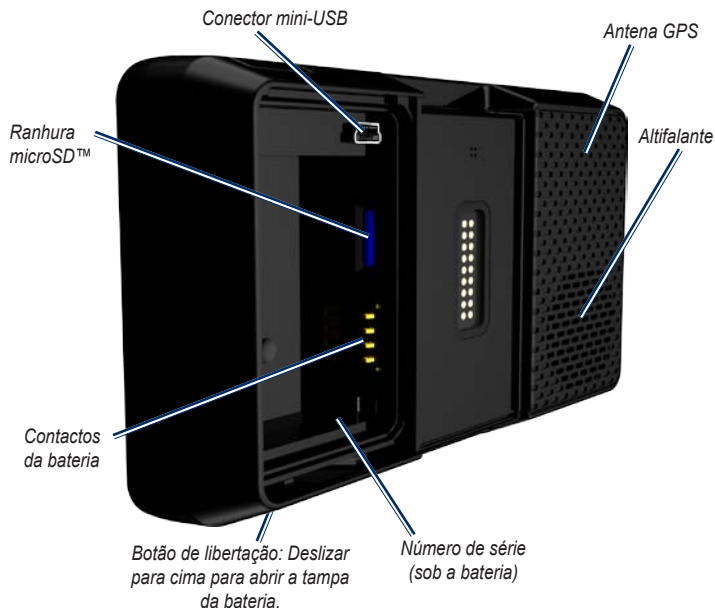

NOTA: não é possível utilizar a tomada para auscultadores se a unidade estiver no suporte de montagem para motociclo. Consulte a tabela de Opções de Áudio na [página 36](#).



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Conhecer o Suporte de Motociclo

Toque nos botões do lado esquerdo do suporte de motociclo do Navigator IV para aceder rapidamente às funcionalidades de software. O suporte de motociclo deverá estar ligado à alimentação externa para garantir o funcionamento dos botões. O suporte de motociclo não está disponível para todas as configurações.



- 1 Toque para aumentar e diminuir o zoom no mapa ou para seleccionar um atalho. Consulte a [página 8](#).
- 2 Toque para alternar entre a página de Mapa, o computador de viagem e o leitor de multimédia. Mantenha premido para abrir as definições de brilho.

- 3 Toque para ouvir a instrução actual. (“Vire à esquerda na rua principal,” por exemplo.) Mantenha premido para abrir as definições de volume.

Instalar a Bateria



AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa.

1. Localize a bateria de -iões de lítio incluída na embalagem do produto.
2. Deslize a tecla de libertação até abrir a tampa da bateria na parte posterior do Navigator IV.
3. Numa das extremidades da -bateria poderá encontrar contactos metálicos.
4. Coloque a bateria de modo a que os contactos metálicos na bateria estejam alinhados com os contactos metálicos no compartimento.
5. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.



NOTA: mantenha a bateria instalada quando o Navigator IV está ligado.

Instalar o Navigator IV no suporte

1. Coloque a base do Navigator IV no suporte.
2. Incline o Navigator IV para trás até ouvir um estalido.

Motociclo do suporte



Como começar

- Se visível, pressione a parte superior da lingueta até que esteja nivelada com a parte de cima do Navigator IV e o suporte para garantir que está bem fixo.

Parte superior da lingueta

Botão de libertação



ATENÇÃO: antes de iniciar a condução, assegure-se que a parte superior da lingueta do suporte está nivelada e que o dispositivo está bem fixo.




NOTA: retire o Navigator IV do suporte para motociclo antes de ligar um carregador de bateria ao motociclo. Consulte a [página 40](#).

Instalar o Navigator IV num Automóvel

O suporte para automóvel está incluído no kit de automóvel opcional.

- Ligue o cabo de alimentação para automóvel ao conector de alimentação no lado direito do suporte.

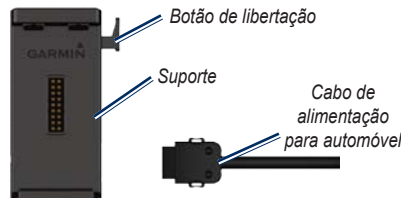

- Coloque o suporte de fricção no painel de instrumentos.
- Desloque o braço da ventosa para o suporte de fricção.



- Desloque a patilha de bloqueio para a posição bloqueada.
- Fixe o suporte no braço fixo do suporte de montagem.



- Coloque a base do Navigator IV no suporte.

Como começar

3. Se visível, pressione a parte superior da lingueta até que esteja nivelada com a parte de cima do Navigator IV e o suporte para garantir que está bem fixo.

Parte superior da lingueta

Botão de libertação



ATENÇÃO: antes de iniciar a condução, assegure-se que a parte superior da lingueta do suporte está nivelada e que o dispositivo está bem fixo.




NOTA: retire o Navigator IV do suporte para motociclo antes de ligar um carregador de bateria ao motociclo. Consulte a [página 40](#).

Instalar o Navigator IV num Automóvel

O suporte para automóvel está incluído no kit de automóvel opcional.

1. Ligue o cabo de alimentação para automóvel ao conector de alimentação no lado direito do suporte.

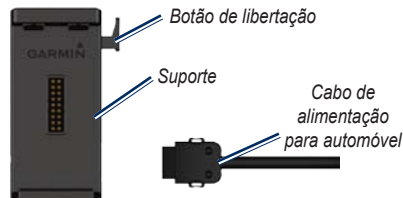

2. Coloque o suporte de fricção no painel de instrumentos.
3. Desloque o braço da ventosa para o suporte de fricção.



4. Desloque a patilha de bloqueio para a posição bloqueada.
5. Fixe o suporte no braço fixo do suporte de montagem.



6. Coloque a base do Navigator IV no suporte.

7. Incline o Navigator IV para trás até ouvir um estalido.




8. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para automóvel a uma tomada de alimentação do automóvel.
9. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, fixe a antena no receptor de trânsito ao pára-brisas utilizando ventosas.




NOTA: o cabo de alimentação para automóvel deve ser utilizado para carregar o Navigator IV quando a unidade estiver no suporte para automóvel.

Configurar o Navigator IV

A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados. Para ligar manualmente o Navigator IV, prima a  tecla **Alimentação**. Siga as instruções no ecrã.

Obter Satélites...

1. Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos.
2. Pare o veículo e ligue o Navigator IV.


A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do satélite de satélite GPS. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, o Navigator IV adquiriu sinais de satélite. Já pode seleccionar um destino e navegar para ele.

Utilizar a página do Menu



- 1 Potência do satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toque para seleccionar o modo motociclo, scooter, automóvel ou pedestre.
- 4 Estado da bateria.
- 5 Hora actual. Toque para mudar as definições.
- 6 Toque para encontrar um destino.
- 7 Toque para ver o mapa.
- 8 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um **telemóvel compatível**.
- 9 Toque para ajustar o volume.
- 10 Toque para utilizar as ferramentas, como por exemplo as definições, Onde estou?, Ajuda e rotas.

Seleccionar um modo de utilização

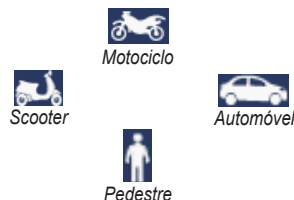

O seu Navigator IV oferece vários modos de utilização para diferentes meios de transporte. A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu modo de utilização. Por exemplo, as vias de sentido único são tratadas de forma diferente nos modos de caminhada e no modo de condução.

Se colocar o Navigator IV num suporte que não corresponde ao modo de utilização actual, o Navigator IV perguntar-lhe-á se pretende alterar os modos de utilização.



Alterar o Modo de Utilização

1. Toque no ícone do modo de utilização.
2. Seleccione um modo e toque em **OK**.
3. Toque em **Sim** e siga as instruções no ecrã para configurar as definições.

Utilizar os Atalhos

A selecção de atalhos está disponível para as funções de percorrer, dimensionar o mapa, seleccionar Ir!, entre outras opções do Navigator IV.

Quando forem apresentados os sinais de + e - no ecrã superior ou próximos de um botão, toque em **+** ou **-** no suporte de motociclo para seleccionar essa opção.

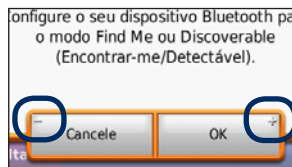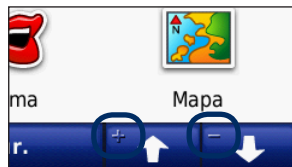

Encontrar o seu destino

O menu Para Onde? fornece-lhe várias categorias distintas para utilizar quando procura endereços, cidades e outros locais. O mapa detalhado carregado no Navigator IV contém milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.



1. Toque em **Para Onde?**



4. Seleccione um destino.



2. Seleccione uma categoria.



5. Toque em **Siga!**



3. Seleccione uma sub-categoria.



6. Desfrute da sua rota!

Seguir a sua rota

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o Navigator IV guia-o até ao seu destino, fornecendo instruções sonoras, apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. O canto superior esquerdo indica a distância até à manobra seguinte, assim como a faixa em que deverá encontrar-se para efectuar a manobra.

Se se desviar da rota original, o Navigator IV volta a calcular a rota e apresenta novas direcções.

Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



NOTA: a página de mapa poderá variar em função do local.

Adicionar um ponto viário

Pode adicionar paragens (pontos viários) à sua rota. O Navigator IV indica-lhe as direcções a seguir até à paragem e, posteriormente, ao destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Siga!**
4. Toque em **Adicionar como Ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

Se pretender adicionar mais do que uma paragem à rota, edite a rota actual. Consulte a [página 16](#).

Fazer um desvio

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, pode fazer um desvio.



1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O Navigator IV tenta retomar a rota original o mais rápido possível. Se a rota que segue actualmente é a única opção razoável, o Navigator IV pode não calcular um desvio.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Ajustar o volume


Na página do Menu, toque em **Volume**. Toque em  e  para ajustar o nível de volume principal. Toque em **Silêncio** para desactivar o som em todas as funções de áudio excepto o telefone.

Para ajustar o nível de volume das indicações sonoras, do leitor de multimédia e do telefone, toque em **Misturador**. Ajuste os níveis conforme necessário. Toque em **Repor** para repor os níveis originais de volume.



NOTA: prima e solte o botão de alimentação para aceder rapidamente às definições de volume e brilho.

Para Onde?

O menu  Para Onde? inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para saber como procurar um ponto de interesse, consulte a [página 9](#).

Encontrar um endereço

Os procedimentos para encontrar um endereço dependem dos mapas carregados no seu Navigator IV. Nem todos os dados de mapa permitem a procura de códigos postais.

1. Toque em **Para Onde? > Endereço**.
2. Toque em **Mudar Estado ou País**, conforme necessário.
3. Toque em **Procurar todos**.
OU
Toque em **Soletrar a Cidade** ou **Soletrar Código Postal**, introduza a cidade ou o código postal e seleccione **Terminado**. Seleccione a cidade/código postal na lista.
4. Digite o número da porta e toque em **Terminado**.

5. Introduza o nome da rua e seleccione **Terminado**.
6. Seleccione a rua correcta da lista, se necessário.
7. Toque no endereço, se necessário.

Procurar perto de outra posição

O Navigator IV procura automaticamente locais junto à sua localização actual.

1. Toque em **Para Onde? > Perto de?**
2. Seleccione uma opção:
 - **Onde Estou Agora** — procura perto da sua posição actual.
 - **Uma Cidade Diferente** — procura perto de uma cidade especificada.
 - **Minha Rota Actual** — procura ao longo da rota.
 - **Meu Destino** — procura perto do seu destino actual.
3. Toque em **OK**.

Navegar para outra cidade

O Navigator IV indica todas as cidades próximas da sua localização actual, num raio de 32 km.

1. Toque em **Para Onde? > Cidades**.
2. Seleccione uma cidade.
OU
Toque em **Soletrar**, introduza o nome de uma cidade que não esteja na lista e toque em **Terminado**. Se necessário, selecciona uma cidade da lista.
3. Seleccione uma opção:
 - Toque em **Sigal** para navegar para uma cidade.
 - Toque em **Mapa** para visualizar a cidade no mapa.
 - Toque em **Guardar** para guardar a cidade nos seus Favoritos.



NOTA: o Navigator IV vai conduzi-lo até ao centro da cidade seleccionada.

Siga! Opções de página

Toque num elemento da lista de resultados da pesquisa para aceder à página.



- 1 Toque para seleccionar esta localização, se estiver ligado um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth.
- 2 Toque para ver a página Rotas. Consulte a [página 12](#).
- 3 Toque para criar uma rota curva a curva até ao local pretendido.
- 4 Toque para visualizar o local no mapa.
- 5 Toque para guardar o local nos seus Favoritos. Consulte a [página 14](#).

Seleccionar uma Rota



1. Na página Siga!, toque no separador de informações acerca da rota, que lista o modo de utilização e a distância e tempo até ao seu destino.
2. Toque em e para percorrer as rotas: tempo mais rápido, distância mais curta e fora da estrada.
3. Toque em **Siga!** para seleccionar uma rota.

Consulte a [página 31](#) para obter mais informações sobre as preferências de rota.

No modo de utilização pedestre, apenas são apresentadas as rotas fora de estrada e na estrada.

Definir uma posição Casa

Pode definir como local Casa o sítio ao qual regressa mais vezes.

1. Toque em **Para Onde?** > **Ir para casa**.
2. Selecciona uma opção.

A caminho de Casa

Depois de definir o seu local Casa, pode criar uma rota na sua direcção a qualquer altura. Toque em **Para Onde?** > **Ir para casa**.

Mudar a sua posição Casa

Para definir um novo local como Casa, utilize o menu Ferramentas.

1. Toque em **Ferramentas** > **Os meus dados** > **Definir a posição Casa**.
2. Selecciona uma opção.

Encontrar um local soletrando o nome

Se sabe o nome do local que procura, poderá soletrá-lo utilizando o teclado no ecrã. Poderá ainda digitar as letras do nome para restringir a pesquisa.

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Introduzir nome**.
2. Com o teclado no ecrã, introduza as letras que formam o nome.
3. Toque em **Concluído**.

Utilizar o teclado no ecrã

Quando surgir um teclado no ecrã, toque numa letra ou número para os introduzir.



- Toque em [seta esquerda] para adicionar um espaço.
- Toque em [apagador] para apagar o carácter.
- Toque em [folder] para seleccionar palavras introduzidas e seleccionadas recentemente.
- Toque em **Idioma**, para alterar o modo de idioma do teclado.
- Toque em [!7&@] para introduzir caracteres especiais.

Encontrar locais encontrados recentemente

O Navigator IV guarda os últimos 50 locais encontrados recentemente na lista Encontrados recentemente. Os locais visualizados há menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para Onde?** > **Encontrados recentemente** para visualizar os locais encontrados recentemente.

Apagar locais encontrados recentemente

Para retirar todos os locais da lista de locais encontrados recentemente, toque em **Limpar** > **Sim**. Todos os itens da lista são removidos, mas o local actual não é removido da unidade.

Para Onde?

Utilizar os Favoritos

É possível guardar locais nos seus Favoritos, para que os possa encontrar rapidamente. A sua posição Casa é guardada em Favoritos.

Guardar a sua posição actual

Na página do Mapa, toque no ícone do veículo. Toque em **Guardar Posição** para guardar a sua posição actual.

Guardar os locais encontrados

1. Depois de encontrar um local que pretende guardar, toque em **Guardar** na página Irl.
2. Toque em **OK**. O local é guardado nos **Favoritos**.

Encontrar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?**
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque numa categoria para ver os locais guardados.

Editar locais guardados

1. Toque em **Para Onde? > Favoritos**.
2. Toque no local a editar.
3. Toque em **Editar**.
 - **Alterar nome** — introduza um novo nome e toque em **Terminado**.
 - **Anexar fotografia** — seleccione uma imagem para atribuir a um local. Para carregar imagens na sua unidade ou cartão de memória, consulte a [página 26](#).
 - **Alterar símbolo de mapa** — toque num novo símbolo.
 - **Alterar número d/telefone** — introduza um número de telefone e toque em **Terminado**.
 - **Alterar categorias** — criar ou alterar a categoria em que esta posição é guardada.
 - **Eliminar** — toque em **Sim** para remover este item da lista de Favoritos.

Utilizar a navegação fotográfica

Pode carregar imagens com informação de locais no Navigator IV ou num cartão SD e criar rotas na sua direcção.

1. Visite <http://connect.garmin.com/photos> para transferir imagens com informações de local.
2. Siga as instruções no website para seleccionar e carregar imagens.
3. Toque em **Para Onde? > Favoritos > Fotografias**. São apresentadas as imagens com informações de localização.
4. Toque numa imagem.

Utilizar Extras



Para obter informações sobre extras como, por exemplo, informações de câmaras de segurança e o Guia de Viagem Garmin, consulte as [páginas 38–39](#).

Encontrar um local utilizando o mapa

Para encontrar um local com o mapa, toque em **Para Onde?** > **Percorrer Mapa** ou toque em qualquer ponto do mapa.



- Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente.
- Toque em **+** e **-** para aumentar e diminuir o zoom.
- Toque em qualquer local do mapa. O local é assinalado por uma seta.
- Toque em **Guardar** para guardar este local.
- Toque em **Siga!** para navegar em direcção a esse local.
- Se o Navigator IV estiver no modo de simulador, toque em **Def. Loc.** para definir o local seleccionado como o seu local. Consulte a [página 31](#).

- Toque em  para alternar entre um mapa 3D (tridimensional) e um mapa 2D (bidimensional).
- Toque em  para girar o ângulo de visualização a 3D.
- Quando diminuir o tamanho, o mapa muda para um mapa de elevação digital com os contornos da área.
- Diminua o tamanho ainda mais para ver um globo. Toque e gire o globo para ver diferentes áreas do mundo.



NOTA: poderá ver informação de mapa detalhada apenas para áreas carregadas no Navigator IV.

Introduzir coordenadas

Se souber as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o Navigator IV para navegar para o seu destino utilizando as coordenadas de latitude e longitude (ou outros formatos de coordenadas). Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.

1. Toque em **Para Onde?** > **Coordenadas**.

2. Toque em **Formato** para seleccionar o formato de coordenadas correcto para o mapa utilizado.
3. Toque num campo de direcção para seleccionar uma nova direcção.
4. Toque num campo numérico para introduzir as coordenadas e toque em **Terminado**.
5. Depois de introduzir as coordenadas adequadas, toque em **Próximo**.

Utilizar o TracBack®



Utilize o TracBack para traçar o trajecto actual de volta ao ponto de partida.

1. Toque em **Para Onde?** > **TracBack** para ver o seu trajecto recente.
2. Toque em **Guardar** para guardar o trajecto nos seus Favoritos.
3. Toque em **Siga!** para traçar o caminho da viagem recente.

Utilizar rotas personalizadas

Utilize o Navigator IV para criar, guardar, editar e partilhar até 20 rotas.

Criar uma rota personalizada

1. Toque em **Para Onde?** (ou **Ferramentas**) > **Personalizar Rotas** > **Novas**.
2. Toque em **Adicionar novo ponto partida**.
3. Encontre um ponto de partida e toque em **Seleccionar**.
4. Toque em **Adicionar novo ponto chegada**.
5. Escolha o seu ponto final e toque em **Seleccionar**.
6. Toque em  para adicionar outro local à rota. Toque em  para eliminar um local.
7. Toque em **Seguinte** para calcular a rota e visualizá-la no mapa.
8. Toque em **Guardar** para guardar a rota e sair.

Editar rotas personalizadas

1. Toque em **Para Onde?** (ou **Ferramentas**) > **Personalizar Rotas**.
2. Toque na rota que quer editar.

3. Toque em **Editar**.
4. Toque numa opção para editar a rota:
 - **Alterar nome** — introduza um novo nome e toque em **Terminado**.
 - **Adicionar ou remover pontos** — adicione ou remova pontos da rota.
 - **Reordenar pontos manualmente** — altere a ordem dos pontos na sua rota.
 - **Reordenar pontos idealmente** — ordene a ordem dos pontos automaticamente.
 - **Recalcular** — mude a preferência de rota de modo a calcular o tempo mais rápido, a distância mais curta ou fora da estrada.
 - **Eliminar** — remova esta rota.

As mudanças são guardadas automaticamente ao sair de uma das páginas de edição de rota.

Partilhar rotas

Partilhe as suas rotas guardadas com outros utilizadores do Navigator IV utilizando um cartão de memória com uma ligação sem fios Bluetooth. Pode aceder a uma rota importada em **Para onde?** > **Rotas Personalizadas**.

Partilhar rotas com um cartão de memória

1. Toque em **Para Onde?** > **Personalizar Rotas**.
2. Toque na rota que quer partilhar.
3. Toque em **Partilhar** > **Exportar** > **Cartão de Memória** > **OK**.
4. Selecione a rota que pretende partilha e, em seguida, toque em **Exportar** > **OK**.
5. Remova o cartão de memória e insira-o no outro Navigator IV.
6. Surge uma mensagem. Toque em **Sim** para importar uma rota partilhada.
7. Toque em **Rotas** e, em seguida, selecione a rota que pretende importar.
8. Toque em **Importar** > **OK**.


Partilhar com Bluetooth

1. Toque em **Para Onde?** > **Personalizar Rotas**.
2. Toque na rota que quer partilhar.
3. Toque em **Partilhar** > **Exportar** > **Bluetooth** > **OK**.
4. É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos. Selecione o outro Navigator IV e, em seguida, toque em **OK**.

Utilizar as páginas principais

Página de Mapa

Toque em  **Ver mapa** para abrir a página de Mapa.

- O ícone do veículo  indica a sua posição actual.
- Toque em qualquer local no mapa para seleccionar uma vista superior.
- Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente do mapa (consulte a [página 15](#)).
- Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



- 1 Toque para ver a página de Próxima Curva ou Visualização de Cruzamentos (se disponível).
- 2 Toque para abrir a página de Lista de Curvas.


- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque no ícone do veículo para ver a página.
- 5 Toque para visualizar o computador de viagem.
- 6 Toque para voltar à página do Menu.

Alterar Campos de dados

Poderá visualizar informação diferente quando conduz ou segue uma rota.

1. Enquanto estiver a navegar numa rota, toque no campo de dados no canto inferior esquerdo ou direito da página Mapa.
2. Na página Computador de viagem, toque num campo de dados que pretende ver apresentado no mapa.

Página de Lista de Curvas

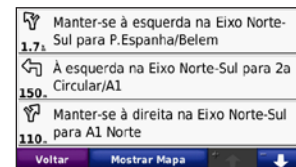

Durante a navegação de uma rota, a página de Lista de Curvas apresenta instruções curva a curva relativas a toda a rota e à distância entre as curvas. Toque na barra de texto verde no topo da página de Mapa para abrir a página de Lista de Curvas. Toque numa das curvas para ver a página de Próxima Curva correspondente. Toque em **Mos Mapa** para ver toda a rota no mapa.

Página de Próxima Curva



Durante a navegação de uma rota, a página de Próxima Curva apresenta a curva no mapa,

Utilizar as páginas principais

assim como a distância e tempo restantes para a alcançar.

Para ver a próxima curva no mapa, toque no canto superior direito na página de Mapa ou toque em qualquer curva na página Lista de Curvas.

Página Próxima Curva



Quando disponível, a página Visualização de Cruzamentos poderá apresentar o cruzamento seguinte e indicar-lhe a faixa onde deverá encontrar-se. Para ver a página Visualiz. Cruzamentos, toque no canto superior esquerdo da página de Mapa. Poderá ainda abri-la através da página Visualização de Cruzamentos a partir da página Próxima Curva. A Visualização de Cruzamentos não está disponível para todos os cruzamentos.

Página Computador de viagem



O Computador de viagem fornece estatísticas úteis sobre a sua viagem. Para ver o Computador de viagem, toque no campo de dados numa das partes laterais do **Menu** na página Mapa.

Aparecem marcas de verificação verdes junto aos campos de dados actuais apresentados na página do mapa.

Pode navegar utilizando uma bússola de GPS. Não é necessária calibração; no entanto, é preciso ter uma visão clara do céu. Se estiver em viagem, a bússola roda.

Reportar a informação de viagem

Para garantir informação de viagem exacta, reponha a informação de viagem antes de iniciar uma rota.

1. Enquanto estiver na página de Mapa, toque num campo de dados para aceder à página Computador de viagem.
2. Toque em **Reportar** e, em seguida, seleccione uma opção:

- Toque em **Veloc. máx.** para repor a velocidade máxima.
- Toque em **Informação da viagem** para repor as informações da página Computador de viagem.
- Toque em **Combustível nos Tanques** para repor o combustível nos tanques no computador de viagem. Para mais informações sobre o nível de combustível, consulte a [página 35](#).

Utilizar as funcionalidades mãos livres

Ao utilizar a tecnologia Bluetooth, o Navigator IV pode ligar ao seu telemóvel e auricular/capacete sem fios e funcionar como um dispositivo mãos livres.

Para confirmar se o dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o Navigator IV, visite www.garmin.com/bluetooth.



NOTA: apesar de a maioria dos telefones e auscultadores serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que determinados telefones ou auscultadores possam ser utilizados. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Emparelhar os dispositivos

A tecnologia Bluetooth sem fios estabelece uma ligação sem fios entre dispositivos, como um telemóvel e o Navigator IV. Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código/PIN. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.

Para emparelhar e ligar um dispositivo ao Navigator IV, devem encontrar-se ambos a cerca de 10 metros de distância. É possível ligar o Navigator IV a um telefone e a um auricular simultaneamente.

Inicie o processo de emparelhamento a partir do Navigator IV ou do dispositivo. Consulte as instruções dos dispositivos.

Quando liga o Navigator IV, este tenta estabelecer ligação com o último dispositivo ao qual esteve ligado. Pode ser necessário configurar o dispositivo de modo a ligar-se automaticamente quando o Navigator IV é ligado.

Quando o telefone estiver ligado ao Navigator IV, poderá efectuar chamadas telefónicas. Na página Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu correspondente.

Emparelhar o Telefone Utilizando o Telefone

1. A partir da página do Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Activar**.
2. Active o componente Bluetooth do telefone. Poderá encontrar-se num menu com a designação Settings (Configurações), Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).
3. Inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione o Navigator IV a partir da lista de dispositivos.
5. Introduza **1234** no telefone.

Emparelhar o Navigator IV com o seu Telemóvel

1. A partir da página do Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Activar**.
2. Em Telefone, toque em **Adicionar**.
3. Active o componente Bluetooth do telefone. Active o modo Find Me/Discoverable/Visible - (Encontrar-me/Descoberta/Visível). Poderá encontrar estas definições no menu Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
4. Toque em **OK** no Navigator IV.

Utilizar as funcionalidades mãos livres

5. Selecione o seu telefone e toque em **OK**.
6. Introduza **1234** no telefone.

Emparelhar o Navigator IV com o seu auricular sem fios

Para escutar áudio de alta qualidade, poderá ligar um auricular Bluetooth com Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Se utilizar um auricular que não seja A2DP, o leitor de multimédia é desactivado e não é possível ouvir música.



NOTA: a ligação a um auricular A2DP pode demorar alguns segundos. Durante o período de ligação, não é possível aceder ao leitor de multimédia.

Quando o Navigator IV se encontra no suporte do motociclo, o altifalante interno será desactivado e apenas poderá receber chamadas e ouvir as indicações por voz e MP3 através de um dispositivo de auricular/capacete sem fios. Para mais informações, consulte a tabela de opções de áudio na [página 36](#).

1. A partir da página do Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Activar**.
2. Em Áudio, toque em **Adicionar**.

3. Ligue o auricular e active o modo Find Me/ Discoverable/Visible (Encontrar-me/Descoberta/ Visível), se necessário.
4. Toque em **OK** no Navigator IV.
5. Selecione o dispositivo e toque em **OK**.
6. Introduza o PIN Bluetooth para o seu auricular, se necessário, e toque em **Terminado**.
7. Toque em **OK**.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada recebida. Toque em **Atender** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e cortar o som do toque.

Quando o Navigator IV se encontra no suporte do motociclo, apenas poderá receber chamadas através de um auricular.

Chamada recebida

Para terminar a chamada, toque em > **Terminar Chamada**. Toque em > **Opções de Chamada** para aceder às seguintes opções:

- **Tons de Toques** — apresenta uma página de teclado, para que possa utilizar sistemas automatizados (tais como o correio de voz).

- **Transferir áudio para o telefone** — função útil se pretender desligar o Navigator IV sem interromper a chamada ou se necessitar de privacidade. Para voltar ao modo anterior, toque em **Transferir Áudio p/Dispositivo**.
- **Desactivar o Microfone**.

Menu Telefone

Na página do Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu correspondente. Toque em **Estado** para ver a potência do sinal, o nível de carga e o nome do telefone ligado.




NOTA: nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do Navigator IV.

Utilizar a lista telefónica

Sempre que o telemóvel ligar ao Navigator IV, a lista telefónica é carregada automaticamente no Navigator IV. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível.

1. Toque em **Telefone** > **Lista Telefónica**.
2. Selecione a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** para ligar para o contacto.

Contactar um ponto de interesse

1. Toque em **Telefone** > **Pontos de Interesse**.
2. Pesquise o ponto de interesse que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** ou .

Marcar um número

1. Toque em **Telefone** > **Marcar**.
2. Digite o número e toque em **Marcar**.

Ver o histórico de chamadas

Sempre que o seu telefone ligar ao Navigator IV, o seu histórico de chamadas é transferido automaticamente para o Navigator. Pode demorar

alguns minutos até transferir estes dados para o Navigator IV.

1. Toque em **Telefone** > **Histórico de Chamadas**.
2. Toque numa categoria para ver as chamadas correspondentes. As chamadas são apresentadas por ordem cronológica; as mais recentes encontram-se no topo da lista.
3. Selecione uma entrada e toque em **Marcar**.

Telefonar para casa

Introduza um número de telefone para a sua posição Casa para que possa contactá-la rapidamente.

Para introduzir um número de telefone:

1. Toque em **Telefone** > **Ligar para casa**.
2. Toque em **Introduzir o N.º de Telefone** para utilizar a página de teclado ou **Seleccionar na lista telefónica** (disponível apenas se o telefone suportar a transferência de listas telefónicas).
3. Toque em **Concluído** > **Sim**. O Navigator IV marca o seu número de telefone de casa.

Para telefonar para casa:

Toque em **Telefone** > **Ligar para casa**.

Efectuar chamadas através da marcação por voz

Pode realizar chamadas dizendo o nome do contacto no microfone.

1. Toque em **Telefone** > **Marcação por Voz**.
2. Diga o nome de quem pretende contactar.



NOTA: poderá ser necessário “treinar” o telefone de modo a reconhecer os seus comandos de marcação por voz. Consulte as instruções do telefone.

Utilizar Informação de Trânsito

O Navigator IV pode receber informações de trânsito de TMC (Traffic Message Channel) via FM se o receptor de trânsito estiver ligado ao Navigator IV.



NOTA: a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito. As informações de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões.


Trânsito

Apenas pode aceder à informação de trânsito, se o Navigator IV estiver ligado a um receptor FM de trânsito opcional. Para obter mais informações, visite www.garmin.com/traffic.



NOTA: o receptor de trânsito FM só pode ser ligado e utilizado com o auto suporte.

Receber informações de trânsito

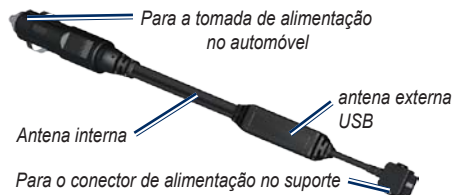

Para receber informações de tráfego, deverão cumprir-se as seguintes condições:

- O receptor de trânsito deverá estar ligado ao auto suporte.
- O auto suporte deverá estar ligado a uma fonte de alimentação externa.

- O receptor de trânsito e o Navigator IV deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita informações de trânsito.



NOTA: os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem degradar o desempenho do receptor de trânsito.

Tráfego na sua área

Durante a recepção de informação de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no campo superior esquerdo da página de Mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Código de Cores - Gravidade

Cor	Descrição	Significado
Verde	Gravidade baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Gravidade média	O trânsito está congestionado.
Vermelho	Gravidade elevada	O trânsito está muito congestionado ou parado.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o Navigator IV examina o trânsito actual e optimiza automaticamente a rota para o período mais curto. Se ocorrer um atraso significativo no trânsito enquanto está a navegar, o Navigator IV volta a calcular automaticamente a rota. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis.

Em caso de ocorrência de um atraso de trânsito de pouca gravidade na sua rota, o ícone de trânsito apresenta um separador indicando o tempo adicionado pelo atraso à rota. Este valor será incluído na hora prevista de chegada.

Evitar manualmente trânsito na sua rota:

1. Na página de Mapa, toque no ícone de tráfego.
2. Toque em **Trânsito na rota**.
3. Toque nas setas para visualizar outros atrasos de tráfego na rota, se necessário.
4. Toque em **Evitar** de modo a evitar o atraso.

Ver o mapa de tráfego

O mapa de tráfego apresenta o fluxo de tráfego e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. Na página de Mapa, toque no ícone de tráfego.
2. Toque em **Mostrar Mapa de Tráfego** para ver os incidentes de tráfego num mapa.

Para regressar ao mapa normal a partir do mapa de trânsito, toque no ícone de trânsito e em **Mostrar mapa normal**.

Ver atrasos de tráfego

1. Na página de Mapa, toque no ícone de tráfego.
2. Toque em **Pesquisa de trânsito** para ver uma lista dos atrasos.
3. Toque num item da lista para ver o atraso num mapa e detalhes sobre o mesmo. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

Utilizar os leitores de multimédia

Só é possível utilizar os leitores de multimédia se a música for reproduzida com uma boa qualidade de estéreo. Se utilizar um auricular que não seja A2DP ou se não houver um auricular de estéreo ligado à tomada de áudio (não acessível no suporte de motociclo) não é possível inicial o leitor de multimédia. Consulte a tabela de opções de áudio na [página 36](#).

Reproduzir música

Transfira ficheiros de música para a memória interna ou para um cartão de memória. Consulte a [página 26](#).

1. Toque em **Ferramentas > Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para ver o leitor de MP3.
3. Toque em **Percorrer**.
4. Selecciona uma categoria e uma subcategoria, se necessário.
5. Para reproduzir toda a categoria a partir do início da lista, toque em **Reproduzir Tudo**. Para reproduzir uma música específica, toque no título da música.



- Toque na lista para adicionar ou remover canções e saltar para outra canção na lista.
- Toque em para ajustar o volume.
- Toque em para reproduzir a canção actual desde o início; volte a tocar para reproduzir a canção anterior. Mantenha sob pressão para retroceder na canção actual.
- Toque em para avançar para a próxima canção. Mantenha sob pressão para avançar na canção actual.
- Toque em para parar a faixa.
- Toque em para repetir a lista de reprodução actual.
- Toque em para a reprodução aleatória da lista.
- Toque na capa do álbum para ver informação acerca da canção ou para removê-la da lista.

Tipos de ficheiros suportados

O Navigator IV suporta ficheiros de música MP3 e ficheiros de lista de reprodução M3U e M3U8.



NOTA: se o telefone for emparelhado por Bluetooth com o Navigator IV, não poderá reproduzir MP3 no telefone através do Navigator IV.

Criar e ouvir listas de reprodução

O Navigator IV permite-lhe ouvir listas de reprodução criadas no seu computador. É ainda possível guardar listas utilizando o Navigator IV.

Para guardar a sua lista de reprodução actual:

1. Quando estiver a ouvir música, toque em **Percorrer > Lista Reprodução > Guardar Lista Reprodução Actual**.
2. Introduza um nome e toque em **Terminado**.

Para criar uma nova lista de reprodução:

1. No leitor de música, toque em **Percorrer > Lista de Reprodução > Criar Nova Lista de Reprodução**.
2. Selecciona canções.

3. Toque em **Retroceder** quando tiver adicionado todas as faixas pretendidas.

Para criar uma lista de reprodução num computador:

1. Através do seu computador e de um programa de áudio, crie uma lista de reprodução de ficheiros de música. Guarde a lista de reprodução com o formato de ficheiro M3U ou M3U8.
2. Se necessário, utilize uma aplicação de edição de texto para remover o caminho para os nomes de ficheiro no ficheiro M3U. O ficheiro M3U apenas deverá conter os nomes de ficheiros de música. Consulte a Ajuda do programa de áudio para instruções.
3. Transfira a lista de reprodução e os ficheiros de música para o Navigator IV (consulte a [página 26](#)). Um ficheiro M3U deverá ser guardado na mesma localização que os ficheiros de música.

Para reproduzir uma lista:

1. No leitor de música, toque em **Percorrer** > **Lista de Reprodução** > **Abrir Lista de Reprodução Guardada**. São apresentadas todas as listas de reprodução.
2. Toque numa lista de reprodução para reproduzir os ficheiros de música.

Para editar a lista actual:

1. Ao ouvir música, toque na lista.
2. Editar a lista de reprodução:
 - Toque em **Adicionar** para adicionar uma canção à lista de reprodução.
 - Toque numa música; em seguida, toque em **Remover** para a remover da lista.

Ouvir livros Audible

Para adquirir livros a partir de Audible.com®, visite <http://garmin.audible.com>.

Ouvir um livro

1. Toque em **Ferramentas** > **Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para abrir o leitor de livros Audible.
3. Toque em **Percorrer**.
4. Toque numa categoria e seleccione o título de um livro.



- Toque em para ajustar o volume.

- Toque em para saltar uma secção e para retroceder. Mantenha sob pressão para avançar ou retroceder.
- Toque em para parar o livro.
- Toque na capa do livro para visualizar informações acerca do mesmo.

Utilizar os Favoritos

Para criar um favorito, toque em e **Favorito**. Para ver os seus favoritos, toque em , de seguida, toque num favorito. Toque em **Reproduzir** para ouvir o livro a partir do favorito.

Gerir Ficheiros

Pode guardar ficheiros (como ficheiros de imagens JPEG e GPX) na memória interna do Navigator IV ou num cartão de memória opcional.



NOTA: o Navigator IV não é compatível com os sistemas operativos Windows® 95, 98, Me ou NT. Não é igualmente compatível com o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Carregar ficheiros

Passo 1: Introduzir um cartão de memória

Para introduzir ou remover o cartão, pressione-o até ouvir um estalido. Este passo é opcional.

Passo 2: Ligar o cabo USB

Ligue o cabo USB ao conector sob a tampa da bateria do Navigator IV. Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

O Navigator IV e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis sob “O Meu Computador” no sistema operativo Windows; nos computadores Mac surgem sob a forma de volumes instalados.





NOTA: em alguns sistemas operativos ou computadores com várias unidades de rede, as unidades Navigator IV poderão não ser apresentadas. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento das unidades.

Passo 3: Transferir Ficheiros para o Navigator IV

Copie e cole ficheiros do computador nas unidades/volumes do Navigator IV.

1. Navegue até ao ficheiro a copiar.
2. Realce o ficheiro e seleccione **Editar > Copiar**.
3. Abra a unidade/volume “Garmin” ou cartão de memória.
4. Seleccione **Editar > Colar**.

Passo 4: Ejectar e desligar o cabo USB

Wpós a transferência de ficheiros, clique em  no tabuleiro do sistema, ou arraste o ícone de volume para a secção de reciclagem  dos computadores Mac. Desligue o Navigator IV.

Tipos de ficheiros suportados

- ficheiros de música MP3
- Ficheiros de listas de reprodução M3U e M3U8
- Ficheiros AA de livros sonoros
- Ficheiros de imagem JPEG e JPG
- Ficheiros de rota GPX
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin
- Mapas, rotas, registos de viagem e pontos de passagem a partir do MapSource®

Eliminar ficheiros

1. Com o Navigator IV ligado ao computador, abra o Navigator IV ou a unidade/volume do cartão de memória.
2. Seleccione o ficheiro que deseja eliminar e prima a tecla **Delete** no teclado do computador.



NOTA: se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro **NÃO** o elimine. A memória do seu Navigator IV contém importantes ficheiros de sistema que **NÃO** deverá eliminar. Tenha especial cuidado com os ficheiros em pastas com o nome “Garmin”.

Utilizar as ferramentas

O menu Ferramentas inclui inúmeras funcionalidades extremamente úteis quando viaja pela cidade ou pelo mundo.

Definições

Para obter mais informações acerca das definições, consulte as [páginas 31–35](#).

Onde estou?

Toque em **Ferramentas** > **Onde estou?** para ver dados relativos à sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua localização a pessoal de serviços de emergência. Toque num botão à direita para ver os locais mais próximos nessa categoria. Toque em **Guardar Posição** para guardar a sua posição actual.



Ajuda

Toque em **Ferramentas** > **Ajuda** para obter informações acerca da utilização do Navigator IV. Toque numa categoria para ver informações acerca de um tópico. Para procurar os tópicos para uma palavra-chave, toque em **Procurar**.

Leitor de multimédia

Para obter informações acerca do leitor de multimédia, consulte as [páginas 24–25](#).

Picture Viewer

Veja imagens guardadas no Navigator IV.

1. Toque em **Ferramentas** > **Picture Viewer**.
2. Toque numa imagem para a aumentar. Toque em **Info** para aceder às informações de ficheiro e ver esta fotografia quando ligar o Navigator IV.
3. Toque em **Retroceder**.
4. Toque nas setas para ver todas as imagens.

Ver uma apresentação de diapositivos

1. Toque em **Ferramentas** > **Picture Viewer** > **Apresentação de Diapositivos** para iniciar uma apresentação de diapositivos.
2. Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Rotas personalizadas

Para mais informações acerca de rotas, consulte a [página 16](#).

Os meus dados

Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados** para gerir e apagar os dados guardados, por exemplo, Favoritos.

Se transferiu uma rota a partir do MapSource, toque em **Importar rota do ficheiro** para utilizar a rota no Navigator IV.

Gerir registos de viagem

Os registos de viagem são gravados enquanto estiver a navegar numa rota.

Guardar registos de viagem


1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem > Registo de Viagem Actual > Editar > Registar Arquivo**.
2. Introduza um nome para este registo de viagem.
3. Seccione **Concluído**.

OU

Ao visualizar um registo de viagem, toque em **Registar Arquivo**.

Ver registos de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem**.
2. Para ver um registo de viagem durante a rota actual, seccione **Registo de Viagem Actual**, ou seccione um registo de viagem guardado.
3. Seccione um segmento ou toque em **Ver Todos os Segmentos**.

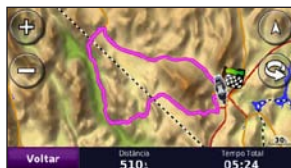

Mostrar registos de viagem no mapa

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Mapa**.
2. Por baixo do **Registo de viagem**, seccione **Mostrar** ou **Ocultar**.

É apresentado um registo de viagem arquivado com uma linha colorida no mapa.

Eliminar registos de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem**.
2. Seccione um registo de viagem.
3. Toque em **Editar > Limpar Registo**.

Ver uma Carta de elevação para um Registo de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Gerir Registos de Viagem**.
2. Seccione um registo de viagem.
3. Seccione um segmento ou **Ver Todos os Segmentos**.
4. Toque em .

Partilhar registos de viagem

Se um cartão de memória for instalado na unidade, toque em **Partilhar > Exportar** para guardar o registo de viagem no cartão.

Editar registos de viagem

1. Toque em **Ferramentas > Personalizar rotas**.
2. Seccione um registo de viagem.
3. Toque em **Editar**.

Relógio mundial

Toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial** para ver a hora em várias cidades do mundo. Toque em **Mapa do Mundo** para ver um mapa.


Alterar cidades

1. Toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial**.
2. Toque na cidade que pretende mudar.
3. Introduza a nova cidade e seleccione **Terminar**.
4. Toque na nova cidade na lista e seleccione **Guardar**.

Guia de Idiomas

O Guia de Idiomas Garmin coloca os dados dos recursos multilingues e os dicionários bilingues em cinco idiomas da Oxford na palma da sua mão. Para adquirir um acessório, aceda a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Palavras e expressões


1. Toque em **Ferramentas** > **Guia Linguístico** > **Palavras e Expressões**.
2. Toque em **Idioma**, seleccione **De** e **Para** e toque em **Retroceder**.
3. Seleccione a categoria e pesquise uma expressão.
4. Toque em **Procurar** para introduzir a palavra ou expressão, se necessário. Toque numa expressão para ver a tradução.
5. Toque em  para ouvir a tradução.

Conselhos acerca das palavras e expressões

- Utilize a opção **Procurar palavras-chave em expressões** para encontrar todas as expressões que contenham uma palavra específica.
- Toque numa palavra sublinhada para utilizar uma palavra diferente.
- Toque em **Mais Variações** para mudar as palavras na expressão ou para obter uma tradução diferente.

Dicionários bilingues

O Guia de Idiomas Garmin inclui dicionários bilingues em cinco idiomas.

1. Toque em **Ferramentas** > **Guia Linguístico**.
2. Toque em **Dicionários Bilingues**.
3. Seleccione uma opção de tradução. Se necessário, toque em **Para Inglês**.
4. Procure a palavra e seleccione-a.
5. Toque em  para ouvir a tradução.

Dicas bilingues

- Toque em **Procurar** para introduzir a palavra completa ou o início da mesma.
- Toque em **Legenda** para obter informações acerca de abreviaturas, etiquetas e símbolos de pronúncia para o idioma seleccionado.

Todo o conteúdo de dicionários, as palavras e expressões são retirados da © Oxford University Press. Os ficheiros de voz são propriedade da © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001.

Utilizar as ferramentas

Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculadora

1. Toque em **Ferramentas** > **Calculadora**.
2. Introduza o primeiro número da conta.
3. Toque num operador (+, ×, -, ou ÷).
4. Introduza o segundo número da conta.
5. Toque em =.
6. Toque em **C** para efectuar um novo cálculo.


Conversor de Unidades

1. Toque em **Ferramentas** > **Conversor de Unidades**.
2. Toque em **Conversão**, seleccione uma unidade a converter e toque em **OK**.
3. Toque numa unidade de medida que pretende alterar.
4. Seleccione uma unidade de medida e toque em **OK**. Repita, se necessário.
5. Toque num rectângulo em branco.

6. Introduza um valor e toque em **Concluído** para converter a unidade.
7. Toque em **Limpar** para introduzir outro valor.

Actualizar taxas de conversão

O Navigator IV permite-lhe actualizar manualmente as taxas de conversão, de modo a que utilize sempre as taxas mais actualizadas.

1. Toque em **Ferramentas** > **Conversor de Unidades** > **Conversão** > **Moeda** > **OK** > **Actualizar**.
2. Seleccione a taxa que pretende actualizar.
3. Toque em  para apagar a taxa actual. Introduza uma nova taxa e toque em **Terminar**.
4. Toque em **Guardar** para terminar.


Toque em **Repor** para utilizar a taxa de câmbio original.

Personalizar o Navigator IV

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.
2. Selecione a definição que pretende abrir.



3. Toque no botão sob o nome da definição para a alterar.

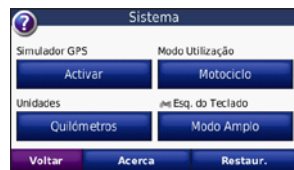

NOTA: Alguns menus e definições mudam com base no modo de utilização. Procure um ícone do modo de utilização junto à definição. Nem todas as definições estão disponíveis para todos os modos de utilização.

Mudar as definições do sistema

Toque em **Ferramentas > Definições > Sistema**.

Simulador GPS — active o simulador para desligar o modo de GPS e simular navegação. Desta forma, poupa também carga da bateria.

Modo de utilização — especifique o seu método de navegação para otimizar rotas: **Automóvel**, **Motociclo**, **Pedestre**, ou **Scooter**. Consulte a [página 8](#).

Unidades — mude as unidades de medida para **Quilómetros** ou **Milhas**.

Esquema do teclado — selecione uma preferência para o esquema do teclado:

- **QWERTY** — esquema semelhante a um teclado de computador.
- **ABCDE** — esquema alfabético.
- **Modo amplo** — esquema que lhe permite seleccionar a partir de um conjunto de várias letras de cada vez.

Acerca — visualize o número da versão do software, o número de identificação da unidade e o número de versão de áudio do Navigator IV. Esta informação é necessária para actualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Repor — repõe as definições do sistema originais.

Mudar as definições de navegação

Toque em **Ferramentas > Definições > Navegação**.

Preferência de rota — toque numa preferência de cálculo da rota:

- **Tempo mais rápido** — para calcular rotas de menor tempo de condução, mas distâncias mais longas.
- **Distância mais curta** — para calcular rotas com distâncias mais curtas, mas cujo tempo de condução pode ser mais demorado.
- **Fora de Estrada** — para calcular rotas ponto-a-ponto (sem estradas).

- **Na estrada** — para calcular as rotas utilizando as estradas (apenas modo de utilização pedestre).

Pontos a evitar — seleccione os tipos de estrada a evitar ou incluir nas suas rotas.



Restaurar — restaura as definições de navegação originais.

Modo de Recálculo — seleccione o modo como o seu Navigator IV recalcula a rota caso se desvie da rota original.

Mudar as definições do ecrã

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã**.

Modo de Cores — toque em **Diurno** para um fundo de cor clara, **Nocturno** para um fundo de cor escura ou **Automático** para alternar automaticamente entre os dois.

Imagem de Ecrã — activa o modo de captura de imagem de ecrã. Toque em  ou  se estiver numa página de mapa para obter uma imagem de ecrã. O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta **Garmin\Screenshot** do Navigator IV.

Brilho — ajuste o brilho da retroiluminação. Ao reduzir o brilho da retroiluminação aumenta a vida útil da bateria.

Ecrã táctil — Siga as instruções no ecrã para calibrar o ecrã táctil.

Repor — restaura as definições do ecrã originais.

Actualizar as definições de Hora

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Hora**.

Formato das horas — escolha um formato da hora: 12 horas, 24 horas ou UTC.

Hora actual — seleccione **Automático** to para actualizar a hora automaticamente para o fuso horário actual. Se não seleccionar **Automático**, pode ajustar a hora com incrementos de 15 minutos para adaptar os diferentes fusos horários.

Restaurar — restaura as definições de hora originais.

Configurar os idiomas

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma**.

Voz — mude o idioma utilizado nas indicações sonoras.

Texto — altere todos os textos apresentados no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Teclado — seleccione o teclado para o seu idioma. Poderá também alterar o modo de idioma de teclado a partir de qualquer teclado, tocando no botão **Idio**.

Repor — repõe os idiomas originais.

Alterar as definições do mapa

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Mapa**.

Detalhes do Mapa — ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentação de mais detalhes poderá diminuir a velocidade de atualização do mapa.

Perspectiva do Mapa — selecione uma perspectiva para o mapa.

- **Ao Trajecto** — visualize o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção da viagem no topo.
- **Ao Norte** — visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- **3D** — visualize o mapa em três dimensões (3-D) com a sua direcção de viagem no topo.

Disp. Dados do Mapa — altere a quantidade de dados visíveis no mapa.

Zoom automático do mapa — ligue ou desligue a função de zoom automático. Automaticamente, o mapa vai diminuir o zoom durante a navegação de uma rota e aumentar o zoom à medida que se for aproximando do destino.

Registo de Viagem — visualize ou oculte o registo das suas viagens. Para limpar o registo de viagem, toque em **Ferramentas** > **Os Meus Dados** > **Limpar Registo Viagem**.

Info de Mapa — visualize os mapas carregados no Navigator IV e as suas versões. Toque num mapa para o activar (marca de verificação) ou desactivar (sem marca de verificação).

Restaurar — restaura as definições do mapa originais.

Alterar o ícone do veículo

1. Touch **Ferramentas** > **Definições** > **Seleção de veículo**.
2. Selecione o ícone que deseja utilizar e toque em **OK**.

Transfira ícones de veículo adicionais em www.garmingarage.com.

Adicionar definições de segurança

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança**.

Garmin Lock — liga a função Garmin Lock™ de bloqueio do Navigator IV. Introduza um PIN de 4 dígitos e defina um local de segurança. Para mais informações, consulte a [página 37](#).

Modo de Segur. — liga e desliga o modo de segurança. Durante a condução, o modo de segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.

Restaurar — restaura as definições de segurança originais. Restaurar as definições de segurança não apaga o seu PIN de Garmin Lock ou posição de segurança.

Ver informação de subscrição de trânsito



NOTA: só poderá aceder às definições de trânsito se o Navigator IV estiver ligado a uma fonte de alimentação externa e a um receptor de trânsito de TMC via FM.

Toque em **Ferramentas > Definições > Tráfego**. Nem todas as definições de trânsito estão disponíveis para todos os locais.

Activar trânsito — activar/desactivar a informação de trânsito.

Actual — seleccione o fornecedor a utilizar. Seleccione **Auto** para utilizar o melhor fornecedor na sua área ou seleccione um fornecedor específico a utilizar.

Encontrar Mais — pesquisa fornecedores de tráfego TMC adicionais. Se se encontrar numa área nova, toque em **Sim** para limpar a tabela de fornecedores.

Subscrições — veja as suas subscrições de tráfego FM e as respectivas datas de validade (apresentadas na página principal de definições de tráfego nos dispositivos norte-americanos).

Adicionar (ou **Subscrições > Adicionar**) — adiciona uma nova subscrição a um serviço de tráfego. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição.

O código de subscrição de tráfego não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

Alterar as definições da tecnologia Bluetooth

Toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.




NOTA: quando o Bluetooth estiver activado, pode aceder às definições de Bluetooth tocando em  na página de Menu.

Telefone ou **Áudio** — seleccione **Adicionar > OK** para efectuar o emparelhamento com um dispositivo com tecnologia sem fios Bluetooth. Para ouvir áudio de alta qualidade, ligue a um auricular Bluetooth que suporte o perfil A2DP. Consulte as [páginas 19–21](#). Seleccione **Alterar** para efectuar o

emparelhamento e ligar a um dispositivo diferente. O PIN (ou código) do Navigator IV é **1234**.

Largar — seleccione o dispositivo a desligar e toque em **Sim**.

Remove — seleccione o dispositivo que pretende eliminar da memória do Navigator IV e toque em **Sim**.

Bluetooth — activa e desactiva o componente Bluetooth. O ícone  **Bluetooth** surge na página do Menu se a unidade estiver activada. Para evitar a ligação automática de um dispositivo, seleccione **Desactivado**.

Nome Amigável — introduza um nome amigável que identifique o seu Navigator IV perante dispositivos com tecnologia Bluetooth. Toque em **Terminado**.


Repor — repõe as definições Bluetooth originais. Esta opção não limpa as informações de emparelhamento.

Mudar as definições de pontos de proximidade

As definições de pontos de proximidade apenas podem ser ajustadas se tiver transferido pontos de proximidade, por exemplo, POIs personalizados, uma base de dados de câmaras de segurança ou um ficheiro Garmin TourGuide®. Consulte a [página 38](#).

Toque em **Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade**.

Alertas de Proximidade — toque em **Alterar** para ligar ou desligar os alertas emitidos ao aproximar-se de POIs ou câmaras de segurança personalizadas.

TourGuide — defina o modo de activação do áudio do Garmin TourGuide. Selecione **Reprodução Auto** para ouvir todo o percurso pré-programado, **A Pedido** para a apresentação do ícone do microfone  no mapa sempre que informação de rota estiver disponível ou, por último, **Desligado**.

Repor — restaura as definições de pontos de proximidade originais.

Alterar as Definições do Indicador de Combustível

Quando conectado ao suporte de motociclo, o Navigator IV pode alertá-lo quando o depósito estiver baixo.


Toque em **Ferramentas > Definições > Combustível nos Tanques**.

Monitorização do Combustível — toque em **Activar**. Aparece um Indicador de Combustível sob a bússola na página de Mapa.

Distância por Combustível — introduza a distância total que o motociclo pode viajar com um depósito do combustível.

Alarme baixo nível comb. — selecione o nível de combustível sobre o qual pretende ser notificado que o depósito de combustível está em baixo.

Utilizar o Alarme de Combustível

Quando o depósito de combustível estiver suficientemente baixo para accionar o Alarme de Combustível Restante, o ícone  é apresentado na página de Mapa. Toque no ícone para ver a lista de estações de serviço nas proximidades.

Restaurar todas as definições

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.
2. Toque em **Restaurar**.
3. Selecione **Sim**.

Eliminar os dados de utilizador



NOTA: este procedimento elimina todas as informações introduzidas pelo utilizador.

1. Ao ligar o Navigator IV, mantenha premido o canto inferior direito do ecrã do Navigator IV.
2. Mantenha a pressão até surgir a mensagem.
3. Toque em **Sim** para eliminar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.


Anexo

Opções de Áudio para o Navigator IV

Cabo Fonte	Opção de áudio	Indicações de navegação	Música de MP3 (leitor de multimídia disponível)	Telefone (ligado via Bluetooth)
Suporte de motociclo	Auricular Bluetooth (com A2DP)	sim	sim	sim
	Auricular Bluetooth (sem A2DP)	sim	não	sim
	Altifalante Interno	não	não	não
	Tomada para auscultadores	não (não disponível)	não (não disponível)	não (não disponível)
	Saída de áudio com cablagem (não disponível para todos os modelos de motociclos)	sim	não	não
Suporte de automóvel ou sem suporte	Auricular Bluetooth (com A2DP)	sim	sim	sim
	Auricular Bluetooth (sem A2DP)	sim	não	sim
	Altifalante Interno	sim	não	sim
	Tomada para auscultadores	sim	sim	sim

Reiniciar o Navigator IV

Se o Navigator IV deixar de funcionar, desligue o dispositivo e, em seguida, volte a ligá-lo.

Se isto não ajudar, prima e mantenha premido  por 8 segundos. Ligue o Navigator IV novamente. O Navigator IV deverá funcionar normalmente.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã tátil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração.

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Ecrã**.
2. Em Ecrã tátil, toque em **Calibrar**.
3. Follow the on-screen instructions.

Bloquear o Navigator IV

Garmin Lock é um sistema de protecção contra roubos que bloqueia o Navigator IV. Sempre que ligar o Navigator IV, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.

3. Introduza um PIN de 4 dígitos e conduza até um local de segurança.

O que é uma posição de segurança?

Selecione um local ao qual regressa com frequência, como o seu domicílio, para local de segurança. Se o Navigator IV receber sinais de satélite e se encontrar na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.



NOTA: se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o Navigator IV à Garmin para desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto ou comprovativo de compra válidos.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registre o seu Navigator IV em <http://my.garmin.com> no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o Navigator IV. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a aquisição de

satélites, enquanto conduz com o Navigator IV. Para obter mais informações, acesse a www.garmin.com/numaps.



NOTA: O nüMaps Guarantee não se aplica a produtos que não tenham mapas pré-carregados.

Mapas Adicionais

Poderá adquirir mapas adicionais para o Navigator IV. Para ver uma lista de mapas compatíveis com o Navigator IV, acesse a página de produto do Navigator IV no website da Garmin (www.garmin.com) e clique no separador **Maps**.

Actualizar o software

1. Visite www.garmin.com/products/webupdater e transfira o WebUpdater para o seu computador.
2. Ligue o Navigator IV ao computador utilizando o cabo mini-USB.
3. Execute o WebUpdater e siga as instruções no ecrã.

Depois de confirmar a actualização, o WebUpdater transfere e instala a actualização automaticamente no Navigator IV.

Extras e acessórios opcionais

Para obter mais informações sobre acessórios opcionais, visite www.garmin.com/products/navigatorIV ou contacte o seu representante BMW Motorrad.

Câmaras de segurança

As informações relativas às câmaras de segurança estão disponíveis em algumas posições. Para confirmar a disponibilidade, visite <http://my.garmin.com>. Nesses locais, o Navigator IV inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu Navigator IV alerta-o quando se aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região comprada tem uma data de validade específica.



ATENÇÃO: A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

Personalizar Pontos de Interesse

Utilize o POI Loader para transferir pontos de interesse personalizados para o seu Navigator IV. Várias empresas na Internet disponibilizam bases de dados de POI. Algumas bases de dados de personalizadas contêm informação de alerta para pontos de interesse, tais como zonas de escola.

Aceda a www.garmin.com/extras e clique em POI Loader para instalar o POI Loader no seu computador. Para obter mais informações, consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader. Prima **F1** para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os seus POIs personalizados, toque em **Para Onde? > Extras > POIs Personalizados**.

Para mudar as definições dos alertas de proximidade, toque em **Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade > Alertas de Proximidade**.

Para eliminar os pontos de interesse personalizados do Navigator IV, ligue o Navigator IV ao computador. Abra a pasta **Garmin\poi** na unidade Navigator IV ou cartão de memória. Apague o ficheiro denominado **poi.gpi**.

TourGuide

O TourGuide permite ao Navigator IV reproduzir tours de áudio de terceiros, orientados por GPS. Estes tours áudio podem conduzi-lo por uma rota enquanto ouve factos interessantes acerca dos locais históricos do percurso. Para obter mais informação, consulte www.garmin.com/extras e clique em **POI Loader**.

Para ver os ficheiros TourGuide, toque em **Para Onde? > Extras > POIs Personalizados**. Para mudar as configurações do Garmin TourGuide, toque em **Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade > TourGuide**.


Garmin Travel Guide

À semelhança de um guia de viagens em papel, o Garmin Travel Guide contém informações detalhadas acerca de locais, tais como restaurantes e hotéis. Para adquirir um acessório, aceda a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o Travel Guide, introduza o cartão de memória no Navigator IV. Toque em **Para Onde?** > **Extras**. Toque no nome do seu Travel Guide para ver.

Informação acerca da bateria

O Navigator IV contém uma bateria de iões de lítio que o utilizador pode substituir. Para maximizar a vida útil da bateria, não exponha o Navigator IV à luz solar directa e evite a exposição prolongada a calor excessivo.

O ícone de bateria  no canto da página de Menu indica o estado da bateria do Navigator IV. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o Navigator IV até estar totalmente carregado.

Substituir a Bateria do Navigator IV

Se for necessário substituir a bateria do Navigator IV, contacte o seu representante BMW Motorrad. Contacte as autoridades locais de eliminação de resíduos para obter informações acerca do método de eliminação correcta da bateria.

Carregar o Navigator IV

- Utilizar o suporte de motociclo.
- Utilizar o cabo de alimentação opcional para automóvel.
- Utilizar o cabo USB opcional.
- Utilizar um cabo de adaptador AC opcional.
- Utilizar um carregador de bateria opcional.

- O Navigator IV não pode ser utilizado se estiver a ser carregado com um cabo USB ou de alimentação.



NOTA: a bateria não pode ser carregada no suporte de motociclo enquanto o Navigator IV está desligado.



NOTA: o cabo de alimentação para automóvel deve ser utilizado para carregar o Navigator IV quando a unidade estiver no suporte para automóvel.

Maximizar a vida da bateria

- Diminua a intensidade da retroiluminação (**Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Brilho**).
- Para desactivar o Bluetooth, consulte a [página 19](#).
- Não exponha o Navigator IV à luz solar directa. Evite a exposição prolongada ao calor excessivo.

Mudar o Fusível no Adaptador de Alimentação para Automóvel (Opcional)



NOTIFICAÇÃO: ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que estas voltam a ser colocadas no sítio adequado.



Se a unidade não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador de automóvel.

1. Desaperte a extremidade redonda em preto e retire-a.
2. Retire o fusível (um cilindro prateado em vidro) e substitua-o por um fusível de fusão rápida de 3 A.
3. Certifique-se de que a extremidade prateada é colocada na extremidade redonda. Aparafuse-o à extremidade redonda.



Acerca dos sinais de satélite GPS

O Navigator IV tem de obter sinais de satélite GPS (Sistema de Posicionamento Global) para funcionar. Se estiver num recinto fechado, perto de edifícios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o Navigator IV não consegue adquirir satélites. Utilize o Navigator IV em áreas abertas, sem obstáculos altos.

Quando o Navigator IV adquire sinais de satélites, as barras de potência do sinal na página de Mapa surgem a verde.  Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem .

Para obter mais informações acerca do GPS, consulte www.garmin.com/aboutGPS.

Remover o Navigator IV e os Suportes

Para remover o Navigator IV do suporte de automóvel e motociclo, prima o botão na parte lateral do suporte e incline o Navigator IV para a frente.

Para retirar o suporte do suporte para automóvel, rode o suporte para a direita ou para a esquerda. Pressione até que a bola saia do encaixe.

Cuidados a Ter com o Navigator IV

O Navigator IV integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas comparativamente ao uso normal do motociclo ou automóvel. Para minimizar os riscos de danos no Navigator IV, não o sujeite a quedas nem a utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Limpar o exterior

O Navigator IV é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da unidade (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente de fraca intensidade; em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

Limpar o ecrã táctil

Limpe o ecrã táctil com um pano macio, limpo e sem fibras. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecrã táctil com suavidade.

Proteger o Navigator IV

- Quando não utilizar o Navigator IV, guarde-o na bolsa de transporte incluída na embalagem.
- Não guarde o Navigator IV onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecrã táctil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecrã táctil ou poderá causar danos à unidade.

Evitar o roubo

- Para evitar o roubo, oculte a unidade e o suporte da vista quando não estiverem a ser utilizados. Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu produto na página <http://my.garmin.com>.
- Utilize a funcionalidade Garmin Lock. Consulte a [página 37](#).

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto Navigator IV cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin: www.garmin.com.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O Navigator IV, O UTILIZADOR COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin concede uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”) em formato executável binário no funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software são propriedade da Garmin.

O utilizador reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O utilizador reconhece ainda que

Anexo

a estrutura, a organização e o código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software no formato de código fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin. O utilizador concorda em não descompilar, desmontar, modificar ou desassemblar o Software ou parte do mesmo, nem aplicar-lhe engenharia reversa ou reduzi-lo a um formato legível por humanos, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O utilizador concorda em não exportar ou reexportar o Software para qualquer país se tal acção violar as leis de controlo da exportação dos Estados Unidos da América.

Especificações

Dimensão Física (L × A × P): 136 × 83,4 × 24 mm

Peso: 10,20 oz (289 g)

Ecrã: 10,9 cm na diagonal, 480 × 272 pixels; visor de TFT WQVGA horizontal com retroiluminação branca e ecrã táctil

Bolsa: Impermeável de acordo com as normas IPX7

Intervalo de Temperatura de Funcionamento:
-20°C a 60°C

Intervalo de temperatura de carregamento:
0°C a 45°C

Armazenamento de dados: Memória interna e cartão de memória opcional amovível. O Navigator IV é compatível com a maioria das marcas de cartões micro-SDHC de tamanho inferior a 32 GB. Dados armazenados de forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento USB em massa, plug-and-play

Tomada dos auscultadores: normal de 3,5 mm

Período de carregamento: aproximadamente 4 horas

Entrada de Alimentação: Potência DC para automóvel com o cabo de alimentação e suporte ou suporte de montagem para motociclo, ou potência AC com um acessório opcional

Utilização: máx. de 10 W

Vida da Bateria: até 4 horas dependendo da utilização e definições

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio removível

Receptor GPS: de alta sensibilidade

Tempos de aquisição*:

Quente: < 1 seg.

Frio: < 38 seg.

Restaurar definições de fábrica: <45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um receptor estático com uma visão desimpedida do céu.

Resolução de problemas

Problema/Questão	Solução/Resposta
O meu Navigator IV nunca recebe sinais de satélite.	Utilize o Navigator IV fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. Mantenha-se estático durante vários minutos.
O Navigator IV não carrega no veículo.	Verifique o fusível no cabo de alimentação do automóvel. Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação. O Navigator IV apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0°C e 45°C. Se o Navigator IV for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é levado a cabo. Utilize o cabo para automóvel para carregar a unidade. Não é possível utilizar o conector USB no suporte de automóvel para carregar o Navigator IV.
Como posso eliminar os meus dados de utilizador?	Ao ligar o Navigator IV, mantenha premido o canto inferior direito do ecrã do Navigator IV. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. Toque em Sim para eliminar todos os dados de utilizador.
O Navigator IV encontra-se bloqueado.	Se o ecrã do Navigator IV deixar de funcionar, desligue o Navigator IV e, em seguida, volte a ligar o Navigator IV. Se isto não ajudar, prima sem soltar o botão Alimentação durante 8 segundos. Ligue o Navigator IV novamente. O Navigator IV deverá funcionar normalmente.
O ecrã táctil não reage adequadamente aos meus toques.	Desligue o Navigator IV. Toque com o dedo no ecrã e, em seguida, pressione e mantenha premido o botão Alimentação . Mantenha premido até o ecrã de calibração ser apresentado. Siga as instruções no ecrã.
Não consigo ouvir áudio através do altifalante interno.	No menu principal, toque em Volume , verifique se Sem som não está seleccionado e se o volume não está definido para 0% . O áudio que pretende ouvir poderá não ser reproduzido através do dispositivo que está a utilizar. Consulte a matriz de opções de áudio na página 36 .
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-lo (sem interromper o ciclo de carregamento).
O meu telefone não se liga ao Navigator IV.	Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth . Certifique-se de que o campo Bluetooth está seleccionado como Activar . Certifique-se de que o telefone está ligado e a aproximadamente 10 metros do Navigator IV. Visite www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Problema/Questão	Solução/Resposta
Como sei se o meu Navigator IV se encontra no modo de Armazenamento em massa USB?	Quando o Navigator IV está no modo de armazenamento em massa USB, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, em " O Meu Computador " deverão existir duas novas unidade de disco amovível.
O meu computador nunca detecta a ligação do Navigator IV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue o Navigator IV. 3. Ligue o cabo USB ao computador e ao Navigator IV. O Navigator IV activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento em massa USB.
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do Navigator IV. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento/atribuição de letras às unidades.
Não consigo obter informação de trânsito.	Certifique-se de que se encontra numa área abrangida por este serviço. Deverá encontrar-se numa área abrangida para obter esta informação. Certifique-se de que o receptor FM de trânsito TMC está ligado ao conector de alimentação no suporte e à tomada no veículo.
No futuro, como posso encontrar restaurantes perto do hotel onde esteja hospedado?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em Para Onde? > Perto de > Cidade Diferente (e introduza o seu destino de férias). 2. Procure o hotel e toque em Siga!. 3. Toque em Menu > Para Onde? > Perto de > Meu Destino. 4. Pesquise um restaurante. No topo da lista surgirão os restaurantes mais próximos do seu hotel.
Quero ir para uma cidade mas não sei o endereço específico.	Em vez de procurar por endereço, toque em Para onde? > Cidades para navegar até ao centro de uma cidade.

Índice Remissivo

A

- A2DP 20
- acessórios 38
- actualizar
 - mapas 37
 - software 37
- Ajuda 27
- Ajuda na unidade 27
- alertas
 - câmara de segurança 38
 - proximidade 35
- área de pesquisa 11
- assistência em caso de emergência 27
- atalhos 8
- áudio, saída de 10
- tomada para auscultadores 42

B

- base de dados de câmaras de segurança
- bateria de iões e lítio 39, 42
- bloquear o Navigator IV 37
- Botão de alimentação 4
- brilho 32

C

- calculadora 30
- caracteres diacríticos 13
- carregar ficheiros no Navigator IV 26
- carregar o Navigator IV 39, 43
- cartão de memória 42

- Cartão microSD
 - dimensões permitidas 42
 - marcas compatíveis 42
 - posição 4
- Cartão SD 26, 42
- partilhar 16
- CASA
 - número de telefone 21
 - posição 12
- chamada recebida 20
- código postal 11
- contactar a Garmin 1
- contornos do mapa 15
- converter
 - moeda 30
 - unidades 30
- coordenadas 15
- cor de fundo 32
- correio de voz 20
- cuidados a ter com o Navigator IV 40

D

- dados do utilizador, apagar 35
- Declaração de Conformidade 41
- definições
 - repor 35
- definições de hora 32
- definições de segurança 33
- definições do ecrã 32
- definições do sistema 31
- definir a sua posição 15
- desvio 10
- dicionários bilingues 29
- disposição dos dados do mapa 33

E

- ecrã
 - brilho 32
 - captura de ecrã 32
- ecrã táctil
 - calibrar 37
 - definições 32
 - limpar 41
- efectuar chamadas
 - a partir da página Siga! 12
 - atender 20
 - casa 21
 - desligar 20
 - historial 21
 - silenciar 20
- eliminar
 - caracteres 13
 - Favoritos 14, 16
 - ficheiros 26
 - lista de descobertas recentes 13
 - POIs personalizados 38
 - registo de viagem 28
 - rota 16
 - todos os dados de utilizador 35
- emparelhar um telemóvel 19
- encontrar locais 9
 - endereço 11
 - item no mapa 15
 - locais guardados (Favoritos) 14
 - por código postal 11
 - por nome 13
 - selecções recentes 13
 - Siga! página de opções 12

- utilizar fotos 14–15
- especificações 42
- evitar
 - roubo 41
 - tipos de estrada 32
 - Trafego 22
- extras 14, 39

F

- favoritos 25
- Favoritos 14
 - editar 14
 - fotografias 14
 - guardar 14
- Ferram. 27–30
- ficheiros 26
 - eliminar 26
 - gerir 26
 - tipos suportados 26
 - transferir 26
- ficheiros de música MP3
 - carregar 26
 - reproduzir 24
- fora de estrada, criação de rotas 16, 31
- formato M3U de lista de reprodução 25
- funcionalidade anti-roubo 33
- funcionalidades de mãos livres do telefone 19–21
- fusível, mudar 40
- fuso horário 32

G

- Garmin Lock 33
- geocaching 15

Índice Remissivo

GPS

- acerta do GPS 40
- ligar/desligar 31
- guardar
 - locais encontrados 14
 - sua posição actual 14, 27
- guardar o Navigator IV 41
- guia de idiomas 29
- Guia de Viagens 39

I

- icone de limite de velocidade 10, 17
- icone do veículo 17, 33
- ID da unidade 31
- idioma da voz 32
- idioma do texto 32
- imagens 27
- Indicação da Faixa de Rodagem 18
- indicações curva a curva 17
- indicações de condução 17
- informações acerca da bateria 39
- informações de viagem, repor 18

L

- leitor de multimédia 24–25
- ligação ao computador 26
- lista de reprodução 24
 - a partir do computador 25
 - criar 24
 - editar 25
 - guardar actual 24
 - reproduzir 25
- lista telefónica 21
- livros 25
- livros Audible 25

M

- mapa
 - activar mapas detalhados 33
 - actualização 37
 - adicional 37
 - botão Info de Mapa 33
 - mover 15
 - nível de detalhe 33
 - personalizar 33
 - procurar 15
 - ver 33
 - Versão 33
 - zoom 15
- mapa de elevação digital 15
- mapas detalhados 33
- MapSource 37
- marcação por voz 21
- microfone 4
- milhas 31
- modo de segurança 33
- modo de utilização 8, 31
- moeda, converter 30
- montagem
 - remover da ventosa 40
- música 24
- myGarmin 1

N

- navegação
 - definições 31
 - modo 31
- navegação fotográfica 14–15
- nüMaps Guarantee 37
- número de série 4

O

- Onde estou? 27
- opções de áudio 36
- Os meus dados 28

P

- página de lista de curvas 17
- página de Próxima Curva 17
- página do computador de viagem 18
- Para Onde? 11–15
- partilhar rotas
 - utilizar Bluetooth 16
 - utilizar o cartão de memória 16
- personalizar o Navigator IV 31–35
- PIN
 - Bluetooth 34
 - Garmin Lock 37
- POIs personalizados 38
- Ponto de percurso, adicionar 10
- posição actual, guardar 14
- posição de segurança 37

R

- Ranhura para cartão SD 4
- receptor de trânsito
 - interna 7
- registar 41
- registos de viagem 28, 33
 - editar 28
 - eliminar 28
 - guardar 28
 - mostrar no mapa 28
 - partilhar 28
 - ver 28
- relógio mundial 29

- remover o suporte de montagem 40

repor

- dados de viagem 18
- velocidade máx. 18

rotas

- adicionar uma paragem 10
- desvio 10
- editar 16
- importar 28
- personalizar 16
- Preferências 31
- seguir 10
- simular 31
- tudo-o-terreno 31

S

- Seguir para Casa 12
- Siga! página de opções 12
- silenciar
 - chamada telefónica 20
 - som 10
- simular uma rota 31
- sinais de satélite 40
- software
 - acordo de licenciamento 41
 - Versão 31
- solettar o nome 13
- suporte 6
- suporte de motociclo 5

T

- teclado 13
 - disposição 31
 - modo de idioma 13, 32
- teclado no ecrã 13

teclado QWERTY 31

tecnologia Bluetooth 19–21

- A2DP 20
- auricular 20
- definições 34
- emparelhar com o telefone 34
- remover um telefone 34

tipos de ficheiros suportados 26

tomada para auscultadores 42

TourGuide 35

TracBack 15

traduzir palavras 29

Trafégo 22, 22–23

- adicionar subscrições de trânsito 34
- incidentes 22

transferir ficheiros 26

U

unidades, converter 30

unidades de medida, converter 30

USB

- ejectar 26

V

velocidade máx., repor 18, 35

versão áudio 31

vista de mapa 2D 15, 33

vista de mapa 3D 15, 33

visualização do globo 15

volume 10

Z

zoom 15

zoom automático 33

zoom automático do mapa 33

© 2009-2011 BMW Motorrad en Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Dit product werd voor u ontwikkeld door BMW Motorrad in samenwerking met Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München; internetadres: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, VK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. BMW Motorrad en Garmin behouden zich het recht voor om hun producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan de inhoud daarvan aan te brengen zonder daarom verplicht te zijn om personen of organisaties van die wijzigingen of verbeteringen in kennis te stellen. Updates en nadere informatie over de toepassing en het gebruik van dit product vindt u op de website van BMW Motorrad.

Garmin®, het Garmin-logo, MapSource®, TracBack® en TourGuide® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Audible.com® is een geregistreerd handelsmerk van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inleiding

Uitleg over de Navigator IV-handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, dient u met uw vinger een item op het scherm aan te raken.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld "tik op **Waarheen?** > **Favorieten**" staat, dient u op **Waarheen?** en vervolgens op **Favorieten** te tikken.

Tips en snelkoppelingen voor de Navigator IV

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.
- De weergave van de pagina's is afhankelijk van de gebruiksmodus en de instellingen.

Contactinformatie

Neem in de Verenigde Staten contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer 913/397.8200 of 800/800.1020 als u problemen ondervindt met uw BMW Navigator IV of als u vragen hebt. Product Support is per e-mail bereikbaar via BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Neem in Europa contact op met uw BMW Motorrad-dealer of met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241 (buiten het VK) en 0808 2380000 (binnen het VK).

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten.

- Registreer uw Garmin-toestel.
- Neem een abonnement op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 38](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Uitleg over de Navigator IV-handleiding	1
Tips en snelkoppelingen voor de Navigator IV	1
Contactinformatie	1
myGarmin™	1
Aan de slag	4
De Navigator IV	4
De motorfietshouder	5
De batterij plaatsen.....	5
De Navigator IV in de houder plaatsen.....	5
De Navigator IV in een auto plaatsen.....	6
De Navigator IV configureren	7
Satellieten zoeken	7
De menupagina gebruiken	7
Snelkoppelingen gebruiken	8
Uw bestemming vinden	9
Uw route volgen.....	10
Het volume aanpassen	10
Waarheen?	11
Een adres zoeken.....	11
Zoeken nabij een andere locatie	11
Navigeren naar een andere stad	11
Opties op de pagina Ga!.....	12

Een route selecteren	12
Een thuislocatie instellen	12
Een plaats zoeken door de naam te spellen	13
Zoeken naar recent gevonden plaatsen.....	13
Favorieten gebruiken	14
Fotonavigatie gebruiken	14
Extra's gebruiken	14
Een plaats zoeken met behulp van de kaart	15
Coördinaten invoeren	15
TracBack® gebruiken	15
Aangepaste routes gebruiken	16
Een aangepaste route maken	16
Aangepaste routes bewerken.....	16
Routes delen	16
De hoofdpagina's gebruiken	17
Kaartpagina	17
Pagina met afslagen.....	17
Pagina Volgende afslag.....	17
Pagina Knooppuntbeeld	18
De pagina Tripcomputer	18
Handsfree bellen.....	19
Toestellen koppelen	19
Een oproep ontvangen	20
Tijdens een gesprek	20
Telefoonmenu	20

Verkeersinformatie gebruiken	22
Verkeersinformatie.....	22
Verkeersinformatie ontvangen.....	22
Verkeer in uw omgeving	22
Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie.....	22
Verkeer op uw route	23
Het verkeersinformatiescherm weergeven.....	23
De mediaspelers gebruiken.....	24
Muziek afspelen.....	24
Luisterboeken afspelen	25
Bestanden beheren	26
Bestanden laden.....	26
Ondersteunde bestandstypen	26
Bestanden verwijderen	26
Het menu Extra gebruiken	27
Instellingen	27
Waar ben ik?	27
Help	27
Mediaspeler	27
Fotoalbum.....	27
Aangepaste routes	27
Mijn gegevens	28
Triplogs beheren.....	28
Wereldklok	29

Taalgids	29	Extra's en optionele accessoires	38
Calculator	30	Eigen nuttige punten.....	38
Eenheden omrekenen	30	Batterijgegevens	39
De Navigator IV aanpassen	31	De batterij van de Navigator IV vervangen	39
Systeeminstellingen wijzigen.....	31	De Navigator IV laden	39
Navigatie-instellingen wijzigen.....	31	De zekering in de voedingsadapter voor in de auto vervangen (optioneel).....	40
De scherminstellingen wijzigen	32	Informatie over GPS-satellietsignalen	40
De tijdsinstellingen wijzigen.....	32	De Navigator IV en de houders verwijderen.....	40
De talen instellen.....	32	De Navigator IV onderhouden	40
De kaartinstellingen wijzigen	33	Conformiteitsverklaring.....	41
Een ander voertuigpictogram kiezen	33	Softwarelicentieovereenkomst.....	41
Beveiligingsinstellingen toevoegen.....	33	Specificaties	42
Informatie over verkeersabonnementen weergeven	34	Problemen oplossen.....	43
Bluetooth-instellingen wijzigen	34	Index	45
De instellingen van de gevarenczones wijzigen.....	35		
De brandstofmeterinstellingen wijzigen.....	35		
Alle instellingen herstellen	35		
Gebruikersgegevens wissen	35		
Appendix	36		
Audio-opties voor de Navigator IV	36		
De Navigator IV opnieuw instellen.....	37		
Het scherm kalibreren	37		
De Navigator IV vergrendelen	37		
nüMaps Garantie™	37		
Extra kaarten	37		
De software bijwerken	37		

Aan de slag


De Navigator IV



Aan-uitknop:

houd de Aan-uitknop ingedrukt om de Navigator IV in en uit te schakelen.

Druk kort op de knop om het volume en de helderheid van het scherm aan te passen.

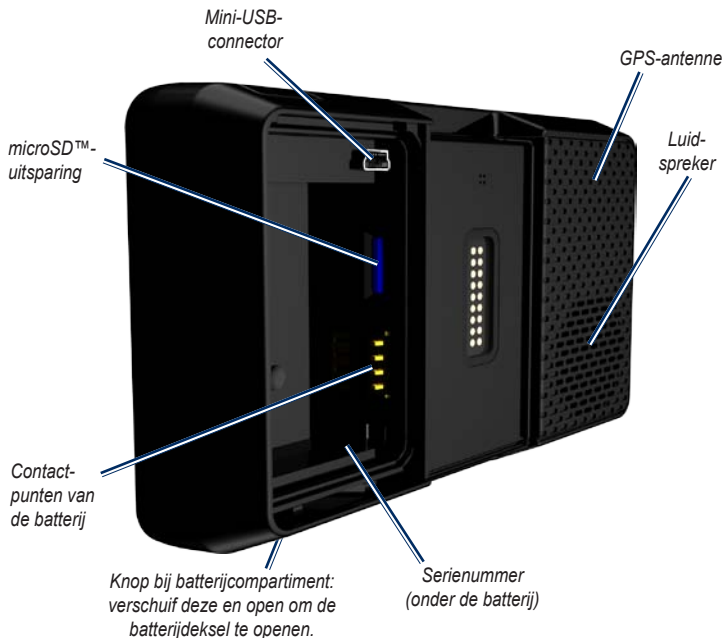

OPMERKING: de hoofdtelefoonaansluiting kan niet worden gebruikt wanneer het toestel zich in de motorfietshouder bevindt. Zie de tabel met audio-opties op [pagina 36](#).



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De motorfietshouder

Raak de knoppen links op de motorfietshouder van de Navigator IV aan om snel de softwarefuncties te kunnen gebruiken. De knoppen werken alleen als de motorfietshouder is aangesloten op externe voeding. De motorfietshouder is niet beschikbaar in alle configuraties.



- 1 Tik hierop om de kaart in en uit te zoomen, of om een snelkoppeling te selecteren. Zie [pagina 8](#).
- 2 Tik hierop om te schakelen tussen de kaartpagina, de tripcomputer en de mediaspeler. Houd deze knop ingedrukt voor toegang tot helderheidsinstellingen.
- 3 Tik hierop om de huidige aanwijzingen te beluisteren (zoals "Linksaf op de Havenkade"). Houd deze knop ingedrukt voor toegang tot volume-instellingen.

De batterij plaatsen



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit de verpakking.
2. Verschuif de knop van het batterijcompartiment totdat het batterijdeksel aan de achterkant van de Navigator IV tevoorschijn komt.
3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zodanig dat de metalen contactpunten op de batterij aansluiten op de metalen contactpunten in het batterijcompartiment.
5. Plaats het batterijdeksel terug.



OPMERKING: verwijder nooit de batterij als de Navigator IV is ingeschakeld.


De Navigator IV in de houder plaatsen

1. Plaats de onderkant van de Navigator IV in de steun.
2. Kantel de Navigator IV naar achteren totdat deze vastklikt.

Motorfiets-houder



3. Als de hendel bovenop zichtbaar is, druk deze dan omlaag in de horizontale stand en op één lijn met de bovenkant van de Navigator IV en de houder om ervoor te zorgen dat het toestel veilig is bevestigd.

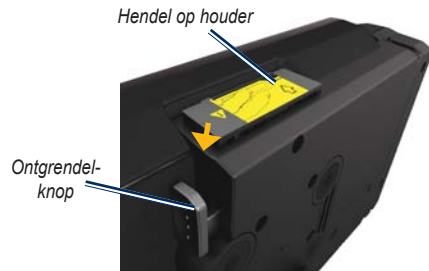

LET OP: zorg er voordat u gaat rijden voor dat de hendel boven op de houder horizontaal is en dat het toestel goed is bevestigd.




OPMERKING: verwijder de Navigator IV uit de motorfietshouder alvorens een batterijlader op uw motorfiets aan te sluiten. Zie [pagina 40](#).


De Navigator IV in een auto plaatsen

De autohouder maakt deel uit van de optionele carkit.

1. Sluit de voedingskabel van de auto aan op de voedingsconnector aan de rechterkant van de steun.

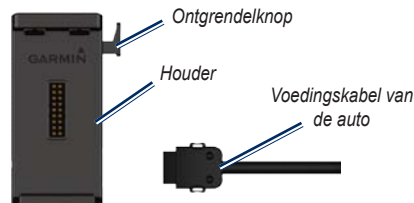

2. Plaats de antisliphouder op het dashboard.
3. Schuif de arm van de houder in de antisliphouder.

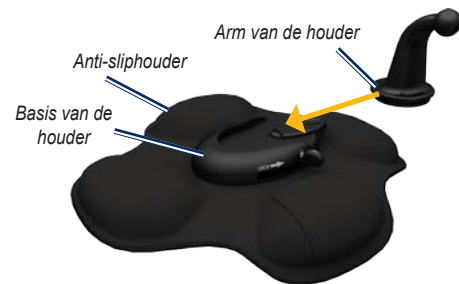

4. Schuif de hendel voor de vergrendeling in de vergrendelde stand.
5. Klik de steun vast op de draaibare antisliphouder.



6. Plaats de onderkant van de Navigator IV in de steun.

7. Kantel de Navigator IV naar achteren totdat deze vastklikt.



8. Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
9. Als u in Europa een verkeersinformatie-ontvanger aansluit, kunt u de antenne met zuignappen aan de voorruit bevestigen.



OPMERKING: de voertuigvoedingskabel moet worden gebruikt om de Navigator IV op te laden wanneer het toestel zich in de autohouder bevindt.

De Navigator IV configureren

Als uw voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Druk op de **Aan-uittoets** om de Navigator IV handmatig in te schakelen. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken


1. Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de Navigator IV in. Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de Navigator IV satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

De menupagina gebruiken



1. GPS-sigitaalsterkte.
2. Bluetooth®-technologiestatus.
3. Tik hierop om de modus voor motor, scooter, auto of voetganger te selecteren.
4. Batterijstatus.
5. Huidige tijd. Tik hierop om de instellingen te wijzigen.
6. Tik hierop om een bestemming te zoeken.
7. Tik hierop om de kaart weer te geven.
8. Tik hier als u wilt bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
9. Tik hierop om het volume aan te passen.
10. Tik hierop om functies zoals instellingen, Waar ben ik?, Help en Routes te gebruiken.

Een gebruiksmodus selecteren

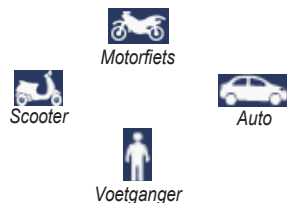

Uw Navigator IV is voorzien van verschillende gebruiksmodi voor verschillende vervoersmiddelen. De routebepaling en navigatie worden anders berekend, afhankelijk van de gebruiksmodus. Eenrichtingswegen worden bijvoorbeeld in de modus Voetganger anders behandeld dan in de modus Auto.

Als u uw Navigator IV in een houder plaatst die niet overeenkomt met de huidige gebruiksmodus, zal de Navigator IV vragen of u de gebruiksmodus wilt wijzigen.


De gebruiksmodus wijzigen

1. Tik op het pictogram voor de gebruiksmodus.
2. Selecteer een modus en tik op **OK**.
3. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.

Snelkoppelingen gebruiken


Er zijn snelkoppelingen beschikbaar voor bladeren, zoomen op de kaart, selecteren van Ga! en andere opties op de Navigator IV.

Als er een + en - op het scherm verschijnen boven of naast een knop, kunt u op **+** of **-** op uw motorfietshouder tikken om die optie te selecteren.

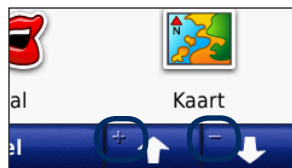

Uw bestemming vinden

De pagina Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaart in uw Navigator IV kent miljoenen nuttige punten, zoals restaurants, hotels en garagebedrijven.

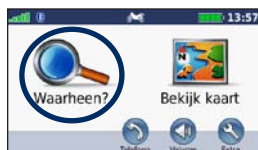


1. Tik op **Waarheen?**.




2. Selecteer een categorie.



3. Selecteer een subcategorie.

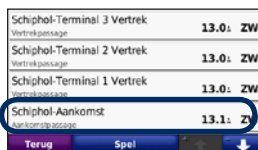

4. Selecteer een bestemming.

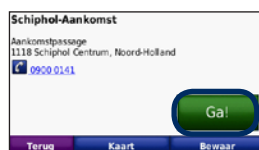

5. Tik op **Ga!**.



6. Geniet van de reis!

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt uw Navigator IV u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen, pijlen op de kaart en aanwijzingen boven in de kaart. In de linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan u zich dient te bevinden voor deze manoeuvre.

Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de Navigator IV de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



OPMERKING: de kaartpagina kan per regio variëren.

Een via-punt toevoegen

U kunt een stopplaats ("via-punt") aan uw route toevoegen. De Navigator IV geeft u eerst aanwijzingen tot de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu** > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Gal**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.

Als u meer dan één stopplaats aan de route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve route wijzigen. Zie [pagina 16](#).

Een omweg maken

Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De Navigator IV probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de Navigator IV mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Het volume aanpassen


Tik in de pagina Menu op **Volume**. Tik op  en  om het volume aan te passen. Tik op **Dempen** om al het geluid met uitzondering van dat van de telefoon te dempen.

Als u het volume voor de gesproken aanwijzingen, de mediaspeler en de telefoon wilt aanpassen, tikt u op **Mixer**. Pas het geluidsniveau aan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke volumenniveaus te herstellen.



OPMERKING: druk kort op de Aan-uitknop om snel toegang tot de instellingen voor volume en helderheid te krijgen.

Waarheen?

Het menu Waarheen?  heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Op [pagina 9](#) wordt uitgelegd hoe u naar nuttige punten kunt zoeken.

Een adres zoeken

De stappen voor het zoeken naar een adres zijn afhankelijk van de op de Navigator IV geladen kaarten. Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

1. Tik op **Waarheen? > Adres**.
2. Tik indien nodig op **Provincie/land wijzigen**.
3. Tik op **Zoek alles**.

OF:

Tik op **Spel plaatsnaam** of **Spel postcode**, voer de plaats/postcode in en tik op **OK**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst.

4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.

5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Zoeken nabij een andere locatie

De Navigator IV zoekt automatisch naar plaatsen in de buurt van de huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen? > Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben**: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats**: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Mijn huidige route**: hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw route.
 - **Mijn bestemming**: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op **OK**.

Navigeren naar een andere stad

Uw Navigator IV vermeldt alle steden binnen een radius van 32 kilometer vanaf uw huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen? > Steden**.

2. Selecteer een stad.

OF:

Tik op **Spel**, voer de naam in van een stad die niet op de lijst staat en tik op **OK**. Selecteer zo nodig een stad uit de lijst.

3. Selecteer een optie:


- Tik op **Ga!** om naar de stad te navigeren.
- Tik op **Kaart** om de stad op de kaart weer te geven.
- Tik op **Sla op** om deze stad op te slaan in uw Favorieten.



OPMERKING: de Navigator IV navigeert naar het centrum van de geselecteerde stad.


Opties op de pagina Ga!

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga! weer te geven.

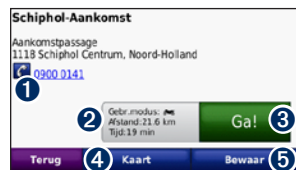

1. Tik hier om deze locatie te bellen als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten.
2. Tik hier om de pagina Routes weer te geven. Zie [pagina 12](#).
3. Tik hier om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
4. Tik hier voor de weergave van deze locatie op de kaart.
5. Tik hier om deze locatie op te slaan in uw Favorieten. Zie [pagina 14](#).

Een route selecteren

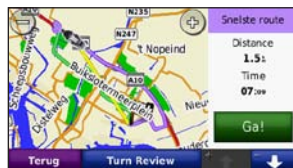

1. Onderweg en tik op het tabblad met route-informatie, waar uw gebruiksmodus en de afstand en tijd tot uw bestemming worden weergegeven.
2. Tik op en om tussen routes te bladeren: de snelste tijd, de kortste afstand en offroad.
3. Tik op **Ga!** om een route te selecteren.

Zie [pagina 31](#) voor meer informatie over routevoorkeuren.

In de voetgangermodus worden alleen routes via de weg en offroad weergegeven.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.

Naar huis gaan

Als u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u daar op elk gewenst moment naartoe gaan. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.

Uw thuislocatie wijzigen

U kunt in het menu Extra een nieuwe thuislocatie instellen.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie.

Een plaats zoeken door de naam te spellen

Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in.
3. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven door hierop te tikken.



- Tik op  om een spatie te typen.
- Tik op  als u het teken wilt wissen.
- Tik op  als u woorden wilt selecteren die u onlangs hebt getypt of geselecteerd.
- Tik op **Taal** als u de toetsenbordtaal wilt wijzigen.
- Tik op  om speciale tekens op te geven.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De Navigator IV slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van het toestel verwijderd.

Favorieten gebruiken

U kunt plaatsen ook in uw Favorieten opslaan zodat u ze snel kunt vinden. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Vanaf de kaartpagina tikt u op het voertuigpictogram. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, tikt u op **Sla op** op de pagina Ga! weer te geven.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Tik op een categorie om opgeslagen locaties weer te geven.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
 - **Naam wijzigen**: voer een nieuwe naam in en tik op **OK**.
 - **Foto toevoegen**: selecteer een foto die u aan de locatie wilt toewijzen. Zie [pagina 26](#) voor het laden van foto's op uw toestel of geheugenkaart.
 - **Kaartsymbool wijzigen**: raak een nieuw symbool aan.
 - **Telefoonnummer wijzigen**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Categorieën wijzigen**: maak of wijzig de categorie waarin deze locatie wordt opgeslagen.
 - **Verwijder**: tik op **Ja** als u dit item uit de lijst met favorieten wilt verwijderen.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatiegegevens op uw Navigator IV of geheugenkaart laden en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
3. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.

Extra's gebruiken



Meer informatie over extra's zoals flitspaalinformatie en de Garmin Reisgids vindt u op [pagina 38–39](#).

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Als u op de kaart naar een plaats wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Zoek op kaart** of tik op een willekeurig punt op de kaart.



- Tik op de kaart en versleep deze om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig punt op de kaart. Een pijl wijst naar de locatie.
- Tik op **Sla op** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de simulatormodus actief is, tik dan op **Inst. Pos.** om de geselecteerde locatie als uw locatie in te stellen (Zie [pagina 31](#).)

- Tik op  om over te schakelen tussen een 3D-kaart (driedimensionaal) en een 2D-kaart (tweedimensionaal).
- Tik op  om de kijkhoek te roteren in de 3D-weergave.
- Als u uitzoomt, verandert de kaart in een digitale hoogtekaart, waarop de hoogten in het terrein te zien zijn.
- Als u ver uitzoomt, wordt de wereldbol weer gegeven. Tik op de wereldbol en sleep deze rond om snel andere delen van de wereld op te zoeken.



OPMERKING: u kunt alleen gedetailleerde kaartgegevens weergeven van gebieden die als kaart zijn opgeslagen op de Navigator IV.

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de Navigator IV gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden (of andere formaten). Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.

2. Tik op **Formaat** om het juiste notatie voor de coördinaten te selecteren voor de kaart die u gebruikt.
3. Tik op een richtingsveld om een nieuwe richting te selecteren.
4. Tik op een numeriek veld om de coördinaten in te voeren en tik vervolgens op **OK**.
5. Tik nadat u de juiste coördinaten hebt ingevoerd op **Volgende**.

TracBack® gebruiken

U gebruikt TracBack om uw huidige track terug te volgen naar uw vertrekpunt.

1. Tik op **Waarheen?** > **TracBack** om uw huidige track weer te geven.
2. Tik op **Sla op** om deze track op te slaan in uw favorieten.
3. Tik op **Ga!** om uw recente reistrajact in tegengestelde richting te volgen.

Aangepaste routes gebruiken

Met de Navigator IV kunt u maximaal 20 routes maken, opslaan, bewerken en delen.

Een aangepaste route maken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangepaste routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als vertrekpunt en tik op **Kies**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Kies**.
6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op **Sla op** om de route op te slaan en het scherm te verlaten.

Aangepaste routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.

3. Tik op **Wijzig**.
4. Tik op een optie om de route te wijzigen:
 - **Naam wijzigen**: voer een nieuwe naam in en tik op **OK**.
 - **Punten toevoegen of verwijderen**: hiermee kunt u punten aan de route toevoegen of uit de route verwijderen.
 - **Sorteer punten handmatig opnieuw**: hiermee kunt u de volgorde van punten langs uw route wijzigen.
 - **Sorteer punten optimaal opnieuw**: hiermee worden de punten automatisch opnieuw gesorteerd.
 - **Herberekenen**: hiermee kunt u de routevoorkeur wijzigen in een berekening op snellere tijd, kortere afstand of offroad.
 - **Wis**: hiermee verwijdert u deze route.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u een van de pagina's voor het bewerken van de route verlaat.

Routes delen

U kunt uw opgeslagen routes met andere Navigator-gebruikers delen via een geheugenkaart of een draadloze Bluetooth-verbinding. U kunt de geïmporteerde route openen via **Waarheen?** > **Eigen routes**.

Routes delen met een geheugenkaart

1. Tik op **Waarheen?** > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer de route die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Exporteren** > **Geheugenkaart** > **OK**.
4. Selecteer de route die u wilt delen en tik op **Exporteren** > **OK**.
5. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze in de andere Navigator IV.
6. Er wordt een bericht weergegeven. Tik op **Ja** om de gedeelde route te importeren.
7. Tik op **Routes** en selecteer de route die u wilt importeren.
8. Tik op **Importeren** > **OK**.


Delen met Bluetooth

1. Tik op **Waarheen?** > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer de route die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Exporteren** > **Bluetooth** > **OK**.
4. U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt. Selecteer de andere Navigator IV en tik op **OK**.

De hoofdpagina's gebruiken

Kaartpagina

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina weer te geven.

- Een voertuigpictogram  geeft uw huidige locatie aan.
- Tik op een willekeurige locatie op de kaart om een vogelvluchtperspectief te selecteren.
- Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken (zie [pagina 15](#)).
- Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



- 1 Tik hierop om de pagina Volgende afslag of Knooppuntbeeld (indien beschikbaar) weer te geven.

- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik hierop als u wilt inzoomen en uitzoomen.
- 4 Tik op het voertuigpictogram om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.

Gegevensvelden wijzigen

U kunt tijdens het rijden en het maken van routes verschillende informatie weergeven.

1. Tik tijdens het maken van een route op een gegevensveld in de linker- of rechterbenedenhoek van de kaartpagina.
2. Tik op de pagina Tripcomputer op een gegevensveld dat u op de kaart wilt weergeven.

Pagina met afslagen



Als u een route aflegt, geeft de pagina met afslagenlijst afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de tekstbalk boven aan de kaartpagina als u de pagina met de afslagenlijst wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kaart** om de gehele route op de kaart weer te geven.

Pagina Volgende afslag



Als u een route aflegt, geeft de pagina met de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart

De hoofdpagina's gebruiken

weer en de resterende afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.


Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tik dan op de linkerbovenhoek van de Kaartpagina, of tik op een afslag in de afslagenlijst.

Pagina Knooppuntbeeld



Als Knooppuntbeeld beschikbaar is, wordt op deze pagina het eerstvolgende kruispunt weergegeven met de rijbaan die u dient te kiezen. Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Knooppuntbeeld weer te geven. U kunt de pagina Knooppuntbeeld ook oproepen vanaf de pagina Volgende afslag. De pagina Knooppuntbeeld is niet voor alle knooppunten beschikbaar.

De pagina Tripcomputer

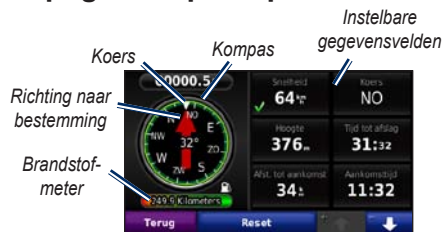

Op de pagina Tripcomputer vindt u handige statistieken voor uw reis. Tik op een gegevensveld aan weerszijden van **Menu** op de kaartpagina om Tripcomputer weer te geven.

Naast de gegevensvelden die nu op de kaartpagina worden weergegeven, verschijnt een groen vinkje.

U kunt navigeren met een GPS-kompas. Kalibratie is niet noodzakelijk, maar vrij zicht op satellieten is vereist. Terwijl u reist, draait het kompas.

Reisinformatie opnieuw instellen

Als u verzekerd wilt zijn van nauwkeurige reisinformatie, stelt u de tripcomputer opnieuw in voordat u aan een route begint.

1. Tik op de kaartpagina op een gegevensveld om de pagina Tripcomputer te openen.
2. Tik op **Reset** en selecteer een optie:
 - Tik op **Max. snelheid** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Tripgegevens** om de informatie op de pagina Tripcomputer opnieuw in te stellen.
 - Tik op **Brandstofmeter** om de brandstofmeter opnieuw in te stellen op de tripcomputer. Op [pagina 35](#) vindt u meer informatie over de brandstofmeter.

Handsfree bellen

Via Bluetooth-technologie kunt u de Navigator IV als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon en draadloze headset/helm.

Ga om vast te stellen of uw Bluetooth-toestel compatibel is met de Navigator IV naar www.garmin.com/bluetooth.



OPMERKING: weliswaar worden de meeste telefoons en headsets ondersteund, maar er is geen garantie dat een bepaalde telefoon of headset kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Toestellen koppelen

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch draadloos verbinding tussen toestellen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de Navigator IV. Wanneer u twee toestellen voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel "pairen" genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de toestellen eenmaal zijn

gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de Navigator IV zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd. De Navigator IV kan tegelijkertijd worden aangesloten op een telefoon en een headset.

U kunt de koppeling tot stand brengen via uw Navigator IV of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies bij de toestellen.

Wanneer u de Navigator IV inschakelt, probeert deze een koppeling tot stand te brengen met het laatste toestel waaraan het was gekoppeld. Mogelijk dient u het toestel in te stellen op automatisch koppelen met de Navigator IV wanneer u het inschakelt.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw Navigator IV, kunt u bellen. Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.

Uw telefoon koppelen via de telefoon

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth > Ingeschakeld**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
3. Zoek vervolgens naar Bluetooth-toestellen.
4. Selecteer de Navigator IV in de lijst met toestellen.
5. Voer **1234** in op de telefoon.

De Navigator IV koppelen aan uw mobiele telefoon

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth > Ingeschakeld**.
2. Tik bij Telefoon op **Toevoegen**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu met de naam Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op de Navigator IV op **OK**.

5. Selecteer de telefoon en tik op **OK**.
6. Voer **1234** in op de telefoon.

De Navigator IV koppelen aan uw draadloze headset

Als u naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, kunt u een A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset aansluiten. Als een niet-A2DP-headset wordt gebruikt, is de mediaspeler uitgeschakeld en kunt u niet naar muziek luisteren.



OPMERKING: verbinding maken met een A2DP-headset kan enkele seconden duren. Tijdens het verbinden hebt u geen toegang tot de mediaspeler.

Wanneer de Navigator IV in de motorfietshouder is geplaatst, wordt de interne luidspreker uitgeschakeld en kunt u alleen oproepen ontvangen en naar de gesproken aanwijzingen en MP3-bestanden luisteren via een draadloze headset/helm. Raadpleeg voor meer informatie de tabel met audio-opties op [pagina 36](#).

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth > Ingeschakeld**.
2. Klik bij Audio op **Toevoegen**.

3. Schakel de headset in en maak deze indien nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen.
4. Tik op de Navigator IV op **OK**.
5. Selecteer de headset en tik op **OK**.
6. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of het wachtwoord van uw headset in en tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

Als de Navigator IV in de motorfietshouder is geplaatst, kunt u alleen oproepen ontvangen via een headset.

Tijdens een gesprek

Als u de oproep wilt beëindigen, dient u op  **Einde gesprek** te tikken. Tik op  **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische

systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.

- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de Navigator IV wilt uitschakelen maar het gesprek niet wilt beëindigen, of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar toestel**.
- **Microfoon dempen.**

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen. Tik op **Status** om de signaalsterkte, het batterijniveau en de naam van de aangesloten telefoon weer te geven.




OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de Navigator IV.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de Navigator IV wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de Navigator IV. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op **Telefoon** > **Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kiezen** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon** > **Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of .

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw oproepinfo bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de Navigator IV wordt gekoppeld, wordt de oproepinfo automatisch overgebracht naar de Navigator IV. Het kan enkele

minuten duren voordat deze gegevens naar de Navigator IV zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon** > **Oproepinfo**.
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon overbrengen vanuit het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. De Navigator IV belt naar uw huis.

Naar huis bellen:

Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: misschien moet u uw mobiele telefoon "trainen" om uw spraakopdrachten te herkennen. Raadpleeg de instructies bij uw telefoon.

Verkeersinformatie gebruiken

De Navigator IV kan FM TMC-verkeersinformatie (Traffic Message Channel) ontvangen wanneer de verkeersinformatie-ontvanger is aangesloten op de Navigator IV.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Verkeersinformatie

U kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de Navigator IV is aangesloten op een optionele FM-ontvanger voor verkeersinformatie. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic.



OPMERKING: de FM-ontvanger voor verkeersinformatie kan alleen worden aangesloten op de autohouder en in combinatie hiermee worden gebruikt.

Verkeersinformatie ontvangen



U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De verkeersinformatie-ontvanger moet zijn aangesloten op de autohouder.
- De autohouder moet zijn aangesloten op een externe voedingsbron.
- De verkeersinformatie-ontvanger en de Navigator IV dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.



OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de Navigator IV de huidige verkeerssituatie en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de Navigator IV de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, dan geeft het verkeerspictogram aan hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route handmatig vermijden:

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertrageningen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden.

Het verkeersinformatiescherm weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon** verkeerskaart om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertrageningen.
3. Tik op een item in de lijst om de vertraging en details over de vertraging weer te geven op een kaart. Als er meerdere vertrageningen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertrageningen weer te geven.

De mediaspelers gebruiken

De mediaspelers kunnen alleen worden gebruikt als muziek kan worden afgespeeld met een goede stereokwaliteit. Wanneer een niet-A2DP-headset wordt gebruikt, of wanneer er geen stereoheadset is aangesloten op de audio-uitgang (niet toegankelijk in de motorfietshouder), dan kan de mediaspeler niet worden gestart. Zie de tabel met audio-opties op [pagina 36](#).

Muziek afspelen

Laad muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart. Zie [pagina 26](#).

1. Tik op **Extra > Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Bladeren**.
4. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
5. Tik op **Alles** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen. Als u een specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.



- Tik op de afspeellijst om nummers toe te voegen, te verwijderen of naar een ander nummer in de lijst te gaan.
- Tik op om het volume te regelen.
- Tik op om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen; tik nogmaals om het vorige nummer uit de afspeellijst opnieuw af te spelen. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld achteruit wilt spelen.
- Tik op om naar het volgende nummer te gaan. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld vooruit wilt spelen.
- Tik op om het nummer te onderbreken.
- Tik op als u de afspeellijst opnieuw wilt afspelen.
- Tik op om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op de afbeelding van het album voor

informatie over het nummer of om het nummer uit de afspeellijst te verwijderen.

Ondersteunde bestandstypen

De Navigator IV ondersteunt MP3-muziekbestanden en M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden.



OPMERKING: als uw telefoon via Bluetooth is gekoppeld aan uw Navigator IV, kunt u via de Navigator IV geen MP3-bestanden op uw telefoon afspelen.

Afspeellijsten maken en beluisteren

Met uw Navigator IV kunt u luisteren naar afspeellijsten die u op uw computer hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten ook op uw Navigator IV opslaan.

De huidige afspeellijst opslaan:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek, in de muzikspeler op **Bladeren > Afspeellijst > Huidige afspeellijst opslaan**.
2. Voer een naam in en tik op **OK**.

Een nieuwe afspeellijst maken:

1. Tik in de muzikspeler op **Bladeren > Afspeellijst > Nieuwe afspeellijst maken**.
2. Selecteer de nummers.

3. Tik op **Terug** wanneer u klaar bent met nummers toevoegen aan uw afspeellijst.

Een afspeellijst maken op een computer:

1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma. Sla de afspeellijst op als M3U- of M3U8-bestand.
2. Verwijder zo nodig met een tekstverwerker het pad naar de bestandsnamen in het M3U-bestand. In het M3U-bestand mogen alleen de muziekbestanden worden vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het audioprogramma.
3. Breng de afspeellijst en de muziekbestanden over naar de Navigator IV (zie [pagina 26](#)). Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de muziekbestanden.

Een afspeellijst afspelen:

1. Tik in de muziekspeler op **Bladeren** > **Afspeellijst** > **Opgeslagen afspeellijst openen**. Alle beschikbare afspeellijsten worden weergegeven.
2. Tik op een afspeellijst om de muziekbestanden af te spelen.

De huidige afspeellijst bewerken:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek in de muziekspeler op de afspeellijst.

2. De afspeellijst bewerken:


- Tik op **Voeg toe** als u een nummer wilt toevoegen aan het einde van de afspeellijst.
- Tik op een nummer en vervolgens op **Wis** als u dit nummer uit de afspeellijst wilt verwijderen.

Luisterboeken afspelen

Ga naar <http://garmin.audible.com> als u boeken van Audible.com® wilt aanschaffen.

Een boek beluisteren

1. Tik op **Extra** > **Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de luisterboekspeler weer te geven.
3. Tik op **Bladeren**.
4. Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel van een boek.

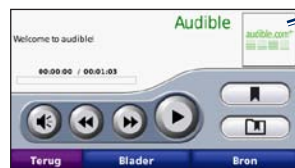

Omslag-illustratie

- Tik op om het volume te regelen.
- Tik op om een gedeelte over te slaan en op om terug te gaan. Houd uw vinger op de

desbetreffende knop om voor- of achteruit te gaan.

- Tik op om het boek te onderbreken.
- Tik op de afbeelding van het boekomslag voor meer gedetailleerde informatie.

Bladwijzers gebruiken

Als u een markering wilt maken, tikt u op en op **Markering**. Als u uw bladwijzers wilt weergeven, tikt u op en vervolgens op een bladwijzer. Tik op **Afspelen** om vanaf de bladwijzer naar het boek te luisteren.

Bestanden beheren

U kunt bestanden, zoals JPEG- en GPX-afbeeldingsbestanden, opslaan in het interne geheugen van de Navigator IV of op een optionele geheugenkaart.



OPMERKING: de Navigator IV is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me of NT. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestanden laden

Stap 1: plaats een geheugenkaart

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u totdat de kaart vastklikt. Deze stap is optioneel.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

Sluit de USB-kabel aan op de connector onder het batterijdeksel van de Navigator IV. Sluit het grotere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort op uw computer.

De Navigator IV en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden de Navigator IV-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Stap 3: draag bestanden over naar de Navigator IV

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de Navigator IV-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Selecteer **Bewerken > Plakken**.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Klik als u de overdracht van bestanden hebt voltooid op  in de systeemplafond of sleep het volumepictogram naar de Prullenmand  op Mac-computers. Koppel de Navigator IV los.

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden
- M3U- en M3U8-afspeellijsten
- AA-audioboekbestanden
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden
- GPX-routebestanden
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader
- Kaarten, routes, triplogs en waypoints van MapSource®

Bestanden verwijderen

1. Sluit de Navigator IV aan op uw computer en open het station/volume voor de Navigator IV of de geheugenkaart.
2. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



OPMERKING: als u niet zeker weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan **NIET**. Het Navigator IV-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die **NIET** mogen worden verwijderd. Let vooral op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam "Garmin".

Het menu Extra gebruiken

Het menu Extra biedt veel functies die handig zijn als u door de stad of over de wereld reist.

Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 31–35](#).

Waar ben ik?

Tik op **Extra > Waar ben ik?** voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.



Help

Tik op **Extra > Help** voor informatie over het gebruik van uw Navigator IV. Tik op een categorie voor meer informatie over een onderwerp. Tik, als u op een trefwoord wilt zoeken, op **Zoeken**.

Mediaspeler

Meer informatie over de mediaspeler vindt u op [pagina 24–25](#).

Fotoalbum

Bekijk foto's die u hebt opgeslagen op uw Navigator IV.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven. Tik op **Info** om bestandsinformatie weer te geven en deze foto weer te geven bij inschakelen van de Navigator IV.
3. Tik op **Terug**.
4. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum > Diashow** om een diashow te starten.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Aangepaste routes

Ga voor informatie over routes naar [pagina 16](#).

Mijn gegevens

Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** om uw opgeslagen gegevens, zoals uw Favorieten, te beheren en te verwijderen.

Als u een route hebt overgenomen uit MapSource, tikt u op **Importeer route uit bestand** om de route op uw Navigator IV te gebruiken.

Triplogs beheren

Triplogs worden geregistreerd tijdens het volgen van een route.


Triplogs opslaan

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren** > **Huidige triplog** > **Wijzig** > **Log archiveren**.
2. Geef de triplog een naam.
3. Selecteer **OK**.
OF:

Tik op **Log archiveren** terwijl er een triplog wordt weergegeven.

Triplogs weergeven

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren**.
2. Selecteer **Huidige triplog** of selecteer een opgeslagen triplog om een triplog weer te geven van een route die u volgt.
3. Selecteer een segment of tik op **Bekijk alle segmenten**.

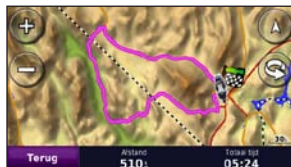

Triplogs weergeven op de kaart

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.
2. Selecteer **Toon** of **Verberg** onder **Triplog**.

Een gearcheiverde trip wordt als een gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

Triplogs verwijderen

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren**.
2. Selecteer een triplog.
3. Tik op **Wijzig** > **Triplog wissen**.

Een hoogtegrafiek van een triplog weergeven

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren**.
2. Selecteer een triplog.
3. Selecteer een segment of **Bekijk alle segmenten**.
4. Tik op

Triplogs delen

Als er een geheugenkaart is geïnstalleerd op het toestel, tikt u op **Delen** > **Exporteer** om de triplog op te slaan op de kaart.

Triplogs bewerken

1. Tik op **Extra** > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer een triplog.
3. Tik op **Wijzig**.

Wereldklok

Tik op **Extra** > **Wereldklok** om de tijd weer te geven van verschillende plaatsen op de wereld. Tik op **Wereldkaart** voor de weergave van een kaart.

Plaatsen wijzigen

1. Tik op **Extra** > **Wereldklok**.
2. Tik op de plaats die u wilt wijzigen.
3. Voer de nieuwe plaats in en tik op **OK**.
4. Tik op de nieuwe plaats in de lijst en tik op **Sla op**.

Taalgids

De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meer-talige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer als u een accessoire wilt aanschaffen.

Woorden en zinnen

1. Tik op **Extra** > **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
2. Tik op **Taal**, selecteer een taal bij **Van** en **Naar** en tik op **Terug**.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.
4. Tik indien nodig op **Zoek** om de woord of zin te spellen. Tik op een zin om de vertaling weer te geven.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor woorden en zinnen

- Gebruik **Zoek naar sleutelwoord in zinnen** om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten.
- Tik op een onderstreept woord om een ander woord te gebruiken.
- Tik op **Meer variaties** om woorden in de zin te wijzigen of om een andere vertaling te krijgen.

Tweetalige woordenboeken

De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken.

1. Tik op **Extra** > **Taalgids**.
2. Tik op **Tweetalige woordenboeken**.
3. Tik op een vertaaloptie. Tik indien nodig op **Naar Engels**.
4. Zoek het woord en tik erop.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor tweetalige woordenboeken

- Tik op **Zoek** om het woord of het begin van het woord te spellen.
- Tik op **Legenda** voor informatie over afkortingen, labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde taal.

Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001.

Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press en Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press en Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculator

1. Tik op **Extra** > **Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (\div , \times , - of $+$).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
5. Tik op **=**.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra** > **Eenheden omrekenen**.
2. Tik op **Conversie**, selecteer de eenheid die u wilt omrekenen en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een eenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op een lege rechthoek.

6. Voer een waarde in en tik op **OK** om de eenheid om te rekenen.
7. Tik op **Wis** om een andere waarde op te geven.

Wisselkoersen bijwerken

Met de Navigator IV kunt u de valutawisselkoersen handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest recente koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra** > **Eenheden omrekenen** > **Conversie** > **Valuta** > **OK** > **Herzie**.
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op  om de huidige koers te wissen. Voer een nieuwe koers in en tik op **OK**.
4. Tik op **Sla op** om de procedure te voltooien.

Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke wisselkoers te gebruiken.

De Navigator IV aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzen.



3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzen.



OPMERKING: sommige menu's en instellingen veranderen op basis van uw gebruiksmodus. Het pictogram voor de gebruiksmodus bevindt zich naast de instelling. Niet alle instellingen zijn beschikbaar in alle gebruiksmodi.

Systeeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS-simulator: hiermee kan de simulator de GPS-modus uitschakelen en navigatie simuleren. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

Gebruiksmodus: hiermee geeft u op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden berekend: **Auto**, **Motorfiets**, **Voetganger** of **Scooter**. Zie [pagina 8](#).

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbordindeling: hiermee selecteert u een voorkeur voor uw toetsenbordindeling:

- **QWERTY:** een soortgelijke indeling als op een computertoetsenbord.
- **ABCDE:** een alfabetische indeling.
- **Modus Groot:** een indeling waarbij u telkens uit een reeks van meerdere letters kunt kiezen.

Over: toont het versienummer van de software, het toestelidentificatienummer en het audioversienummer van uw Navigator IV. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaarten aan te schaffen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke systeeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Offroad:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (offroad).

- **Via de weg:** hiermee berekent u routes via wegen (alleen in de voetgangersmodus).

Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden of juist wel wilt volgen.



Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

Modus Herberekenen: hiermee selecteert u op welke manier uw Navigator IV een route opnieuw berekent als u van de route afwijkt.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Scherm**.

Kleurmodus: hiermee selecteert u **Overdag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee schakelt u de schermafbeeldingmodus uit. Tik op  of op een kaartpagina op  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de map **Garmin\Screenshot** op het Navigator IV-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Aanraakscherm: volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm te kalibreren.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke weergave-instellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Tijd**.

Tijdweergave: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

Huidige tijd: selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch bij te werken naar de huidige tijdzone. Als **Automatisch** niet geselecteerd is, kunt u de tijd in stappen van 15 minuten aanpassen aan verschillende tijdzones.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op de knop **Taal** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in 2D met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Kaartgegevensopmaak: hiermee stelt u in hoeveel gegevens op de kaart worden weergegeven.

Kaartautozoom: schakelt de automatische zoomfunctie in of uit. De kaart wordt automatisch uitgezoomd tijdens de navigatie en wordt ingezoomd als u uw bestemming bereikt.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee geeft u de kaarten weer die zijn geladen in Navigator IV en de versies van deze kaarten. Tik op een kaart om die kaart in te schakelen (met vinkje) of uit te schakelen (zonder vinkje).

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Een ander voertuigpictogram kiezen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Voertuigselectie**.
2. Selecteer het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**.

U kunt meer voertuigpictogrammen downloaden op www.garminarage.com.

Beveiligingsinstellingen toevoegen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de Navigator IV te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 37](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Informatie over verkeersabonnementen weergeven



OPMERKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinstellingen als uw Navigator IV is aangesloten op een externe voedingsbron en op een verkeersinformatie-ontvanger.

Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**. Niet alle verkeersinstellingen zijn beschikbaar in alle regio's.

Verkeersinformatie inschakelen:
verkeersinformatie in- en uitschakelen.

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Selecteer **Auto** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Verder zoeken: hiermee zoekt u andere verkeersdiensten. Als u in een nieuw gebied bent, tikt u op **Ja** om de tabel met providers te wissen.

Abonnementen: FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weergeven (bij toestellen in Noord-Amerika worden deze weergegeven op de hoofdpagina met verkeersinstellingen).

Voeg toe (of Abonnementen > Voeg toe):
een nieuw abonnement toevoegen aan een verkeersdienst. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement aan te schaffen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Bluetooth-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.



OPMERKING: wanneer Bluetooth is ingeschakeld, kunt u de Bluetooth-instellingen openen door op  te tikken op de menupagina.

Telefoon of Audio: selecteer **Voeg toe > OK** om te koppelen met een toestel via draadloze Bluetooth-technologie. Als u draadloos naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, sluit u een Bluetooth-headset met ondersteuning voor het A2DP-profiel aan. Zie [pagina 19–21](#). Selecteer **Wijzig** om te koppelen verbinding te maken met een ander toestel.

De pincode (het wachtwoord) van de Navigator IV is **1234**.

Uit: selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.

Wis: selecteer het toestel dat u uit het geheugen van de Navigator IV wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit. Het pictogram **Bluetooth**  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een toestel automatisch wordt verbonden, selecteert u **Uitgeschakeld**.

Toestelnaam: selecteer deze optie om een naam op te geven waaraan de Navigator IV op Bluetooth-toestellen wordt herkend. Tik op **OK**.


Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de gevarenzones wijzigen

Er moeten gevarenzones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide®-bestand) zijn geladen om de instellingen van de gevarenzones te kunnen aanpassen. Zie [pagina 38](#).

Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenzones**.

Gevarenzone alarm: tik op **Wijzig** om waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de TourGuide wilt activeren. Selecteer **Automatisch afspelen** als u de gehele tour wilt horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** als u het luidspreker-pictogram  op de kaart wilt weergeven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de gevarenzones.

De brandstofmeterinstellingen wijzigen

Als de Navigator IV is aangesloten op de motorfietshouder, kan de Navigator IV u waarschuwen als de brandstoftank bijna leeg is.


Tik op **Extra > Instellingen > Brandstofmeter**.

Brandstofverbruik: tik op **Aan**. Er verschijnt een brandstofmeter onder het kompas op de kaartpagina.

Afstand per tank: voer de totale afstand in die uw motorfiets kan rijden op één tank brandstof.

Waarschuwing: brandstofpeil laag: selecteer het brandstofpeil waarbij u wilt worden gewaarschuwd dat uw brandstoftank bijna leeg is.

Het alarm resterende brandstof gebruiken

Wanneer uw brandstoftank leeg genoeg is om het Alarm resterende brandstof in te schakelen, wordt  weergegeven op de kaartpagina. Tik op het pictogram om een lijst met nabijgelegen tankstations weer te geven.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Gebruikersgegevens wissen



OPMERKING: hiermee wordt alle informatie verwijderd die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Navigator IV terwijl u de Navigator IV inschakelt.
2. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld.
Alle items die u hebt bewaard, worden gewist.


Appendix

Audio-opties voor de Navigator IV

Voedings-bron	Audio-optie	Navigatie-aanwijzingen	MP3-muziek (mediaspeler toegankelijk)	Telefoon (verbonden via Bluetooth)
Motorfietshouder	Bluetooth-headset (met A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-headset (zonder A2DP)	ja	nee	ja
	Interne luidspreker	nee	nee	nee
	Hoofdtelefoonaansluiting	nee (niet toegankelijk)	nee (niet toegankelijk)	nee (niet toegankelijk)
	Audio-uitgang op kabelharnas (niet beschikbaar op alle motorfietsmodellen)	ja	nee	nee
Autohouder of geen houder	Bluetooth-headset (met A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-headset (zonder A2DP)	ja	nee	ja
	Interne luidspreker	ja	nee	ja
	Hoofdtelefoonaansluiting	ja	ja	ja

De Navigator IV opnieuw instellen

Als de Navigator IV niet meer functioneert, schakelt u het toestel uit en weer in.

Als dit niet helpt, houdt u uw vinger gedurende 8 seconden op . Schakel de Navigator IV weer in. De Navigator IV functioneert dan weer naar behoren.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Scherm**.
2. Tik op **Kalibreren** onder Aanraakscherm.
3. Follow the on-screen instructions.

De Navigator IV vergrendelen

Garmin Lock is een antidiestalsysteem dat uw Navigator IV vergrendelt. Telkens wanneer u de Navigator IV inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.

3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Kies als veilige locatie een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de Navigator IV satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw Navigator IV naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw Navigator IV registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst een rit hebt gemaakt met uw Navigator IV.

Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.



OPMERKING: nüMaps Garantie is niet van toepassing op producten zonder vooraf geladen kaarten.

Extrakaarten

U kunt extra kaarten voor uw Navigator IV kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw Navigator IV naar de productpagina van de Navigator IV op de website van Garmin (www.garmin.com), en klik op de tab **Kaarten**.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de Navigator IV aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw Navigator IV.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar www.garmin.com/products/navigatorIV of neem contact op met uw BMW Motorrad-dealer.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de Navigator IV de locatie van honderden flitspalen weer. De Navigator IV waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand

abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een specifieke vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw Navigator IV te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Bepaalde aangepaste databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde nuttige punten, bijvoorbeeld schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader** om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand weer te geven.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**. Als u de instellingen voor gevarenzones

wilt wijzigen, tikt u op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarenzones** > **Gevarenzone alarm**.

Om de aangepaste nuttige punten van uw Navigator IV te verwijderen, sluit u de Navigator IV aan op uw computer. Open de map **Garmin\poi** op het Navigator IV-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.

TourGuide

Met de TourGuide kan uw Navigator IV op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**. Als u de TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Extra's** > **Instellingen** > **Gevarenzones** > **TourGuide**.


Garmin Reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer als u een accessoire wilt aanschaffen.

Plaats de geheugenkaart in uw Navigator IV wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze weer te geven.

Batterijgegevens

Uw Navigator IV bevat een door de gebruiker te vervangen lithium-ionbatterij. Stel de Navigator IV niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de batterij van de Navigator IV aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontlad u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de Navigator IV pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

De batterij van de Navigator IV vervangen

Neem contact op met uw lokale BMW Motorrad-dealer als u de batterij van de Navigator IV moet vervangen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de batterij.

De Navigator IV laden

- Gebruik de motorfietshouder.
- Gebruik de optionele voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de optionele USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.
- Gebruik een optionele batterijoplader.

- Wanneer de Navigator IV wordt opgeladen met de netvoeding of een USB-kabel, kan het toestel niet worden gebruikt.



OPMERKING: de batterij wordt niet opgeladen in de motorfietshouder terwijl de Navigator IV is uitgeschakeld.



OPMERKING: de voertuigvoedingskabel moet worden gebruikt om de Navigator IV op te laden wanneer het toestel zich in de autohouder bevindt.

De levensduur van de batterij verlengen

- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (**Extra** > **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**).
- Bluetooth uitschakelen, zie [pagina 19](#).
- Plaats uw Navigator IV niet in direct zonlicht. Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

De zekering in de voedingsadapter voor in de auto vervangen (optioneel)



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeltjes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de autoadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.
2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.



Informatie over GPS-satellietsignalen

De Navigator IV moet GPS-satellietsignalen ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan het toestel geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de Navigator IV te gebruiken.

Wanneer de Navigator IV satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen. Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig.

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

De Navigator IV en de houders verwijderen

Als u de Navigator IV uit de steun van de auto- en motorfietshouder wilt verwijderen, drukt u op de knop aan de zijkant van de steun en kantelt u de Navigator IV naar voren.

Als u de steun uit de autohouder wilt verwijderen, draait u de steun naar links of rechts. Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

De Navigator IV onderhouden

De Navigator IV bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze buiten het normale gebruik op de motor of in de auto aan overmatige schokken en trillingen worden blootgesteld. Om het risico van schade aan de Navigator IV te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waarin deze wordt blootgesteld aan extreme schokken en trillingen.

De behuizing schoonmaken

De Navigator IV is van hoogwaardige materialen vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De Navigator IV beschermen

- Als u de Navigator IV niet gebruikt, dient u deze te bewaren in de meegeleverde draagtas.
- Bewaar de Navigator IV niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignapsteen op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie [pagina 37](#).

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat de Navigator IV voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE Navigator IV TE GEBRUIKEN, ONDERWERPT U ZICH AAN DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk

deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Specificaties

Afmetingen (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 inch)

Gewicht: 289 g (10,20 oz.)

Beeldscherm: 4,3 inch diagonaal, 480 × 272 pixels;
WQVGA liggend TFT-scherm met witte scherm-
verlichting en aanraakscherm

Behuizing: Waterbestendig tot IPx7

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C
(-4°F tot 158°F)

Oplaadtemperatuur: 0°C tot 45°C
(32°F tot 113°F)

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele
verwijderbare geheugenkaart. De Navigator IV is
compatibel met de meeste merken micro-SDHC-
kaarten met een capaciteit tot 32 GB. Gegevens
worden permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm

Oplaadtijd: circa 4 uur

Ingangsspanning: gelijkstroomadapter voor
gebruik van de voertuigvoedingskabel en de auto- of
motorfietssteun, of wisselstroom met een optionele
accessoire

Verbruik: 10 W max.

Batterijlevensduur: tot 4 uur, afhankelijk van het
gebruik en de instellingen

Batterijtype: Verwisselbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig

Zoektijden*:

Warm: <1 sec.

Koud: <38 sec.

Fabrieksinstellingen hertellen <45 sec.

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met
onbelemmerd zicht op satellieten.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn Navigator IV ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw Navigator IV mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stilstaan.
Mijn Navigator IV wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voedingskabel van de auto. Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw Navigator IV kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 32°F en 113°F (0°C en 45°C). Als de Navigator IV aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk. Gebruik de voertuigvoedingskabel om het toestel op te laden. De USB-connector op de autohouder kan niet worden gebruikt om de Navigator IV op te laden.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Navigator IV terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De Navigator IV is vergrendeld/vastgelopen.	Als het scherm van de Navigator IV niet meer functioneert, schakelt u de Navigator IV uit en weer in. Helpt dit niet, houd dan gedurende 8 seconden de Aan-uit knop ingedrukt. Schakel de Navigator IV weer in. De Navigator IV functioneert dan weer naar behoren.
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn aanraken.	Schakel de Navigator IV uit. Houd uw vinger op het scherm en houd vervolgens de Aan-uit knop ingedrukt tot het kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.
Ik hoor geen geluid via de interne luidspreker.	Tik in het hoofdmenu op Volume en controleer of Dempen uitgeschakeld is en of het volume niet is ingesteld op 0% . Het is mogelijk dat de audio waarnaar u wilt luisteren niet wordt afgespeeld via het toestel dat u gebruikt. Zie de tabel met audio-opties op pagina 36 .
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de Navigator IV.	Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth . Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld . Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw Navigator IV bevindt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth .

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Hoe weet ik of mijn Navigator IV in de modus USB-massaopslag staat?	Wanneer uw Navigator IV in de modus USB-massaopslag staat, wordt er een afbeelding weergegeven van een Navigator IV die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de Navigator IV is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de Navigator IV uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw Navigator IV. De Navigator IV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan Navigator IV-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van de stationsletters.
Ik krijg geen verkeersinformatie.	Controleer of u in een dekingsgebied bent. U moet in een dekingsgebied zijn om verkeersinformatie voor het betreffende gebied te kunnen ontvangen. Controleer of de verkeersinformatie-ontvanger op de voedingsconnector op de steun en tevens op de stroomvoorziening in uw voertuig is aangesloten.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Gal. 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.
Ik wil naar een stad navigeren zonder dat ik een adres weet.	Zoek niet naar een adres, maar tik op Waarheen? > Steden om naar het centrum van een stad te navigeren.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 15, 33

3D-kaartweergave 15, 33

A

A2DP 20

aanraakscherm

instellingen 32

Kalibreren 37

reinigen 41

Aan-uitknop 4

accenttekens 13

accessoires 38

achtergrondkleur 12

Afspeellijst 24

afspelen 25

bewerken 25

huidige opslaan 24

maken 24

met computer 25

antidiefstal functie 33

audio-opties 36

audioversie 31

autozoom 33

B

batterij, informatie 39

bellen

beantwoorden 20

dempen 20

geschiedenis 21

ophangen 20

thuis 21

vanaf de pagina Ga! 12

bestanden 26

beheren 26

ondersteunde typen 26

overbrengen 26

verwijderen 26

bestanden laden op de Navigator IV 26

bestanden overbrengen 26

beveiligingsinstellingen 33

bevestigen

uit houder nemen 40

bewaren

gevonden plaatsen 14

uw huidige locatie 14, 15, 27

bijwerken

kaarten 37

software 37

bladwijzers 25

Bluetooth-technologie

A2DP 20

headset 20

instellingen 34

koppelen met telefoon 34

telefoon verwijderen 34

boeken 25

C

calculator 30

computerverbinding 26

Conformiteitsverklaring 41

Contact opnemen met Garmin 1

coördinaten 15

D

dempen

audio 10

telefoongesprek 20

detaillkaarten 33

digitale hoogtekkaart 15

E

eenheden, omrekenen 30

eigen nuttige punten 38

Extra 27–30

extra kaarten 37

extra's 14, 39

F

favorieten

bewaren 14

Favorieten 14

bewerken 14

foto's 14

fotonavigatie 14–15

foto's 27

G

Ga! pagina 12

Garmin, contact opnemen 1

Garmin Lock 33

geheugenkaart 42

geocaching 15

gesproken afslag-voor-afslag aanwijzingen 17

GPS

aan/uit 31

informatie over GPS 40

H

handsfree-telefoonfuncties 19–21

helderheid 32

Help 27

Help op toestel 27

hoofdtelefoonaansluiting 42

hoogtelijnen, kaart 15

houder 6

houder verwijderen 40
 huidige locatie, bewaren 14

I

inkomend gesprek 20
 instellingen
 herstellen 35

K

kaart
 aanpassen 33
 bladeren 15
 detailkaarten inschakelen 33
 detailniveau 33
 extra 37
 herzie 37
 knop Kaartinformatie 33
 verplaatsen 15
 versie 33
 weergeven 33
 zoomen 15
 kaartautozoom 33
 kaartgegevensopmaak 33
 kilometer 31
 koppelen met mobiele telefoon 19

L

lijst met afslagen, pagina 17
 lithium-ionbatterij 39, 42
 luisterboeken 25

M

M3U-afspeellijstindeling 25
 MapSource 37
 maten omrekenen 30
 maximumsnelheid, pictogram 10, 17
 max. snelheid, reset 18, 35
 mediaspeler 24–25
 microfoon 4
 microSD-kaart
 compatibele merken 42
 locatie 4
 toegestane afmetingen 42
 mijlen 31
 Mijn gegevens 28
 motorfietshouder 5
 MP3-muziekbestanden
 afspelen 24
 laden 26
 Muziek 24
 myGarmin 1

N

naam spellen 13
 Naar huis 12
 navigatie
 instellingen 31
 modus 31
 Navigator IV aanpassen 31–35
 Navigator IV laden 39, 43
 Navigator IV onderhouden 40

Navigator IV opbergen 41
 Navigator IV vergrendelen 37
 noodhulp 27
 nüMaps Garantie 37

O

offroad, routebepaling 16, 31
 omrekenen
 eenheden 30
 valuta 30
 omrijden 10
 ondersteunde bestandstypen 26
 opnieuw instellen
 maximumsnelheid 18
 reisinformatie 18

P

PIN
 Bluetooth 34
 Garmin Lock 37
 plaatsen zoeken 9
 adres 11
 foto's gebruiken 14–15
 Ga! pagina 12
 item op de kaart 15
 nabij andere locatie 11
 opgeslagen plaatsen (Favorieten) 14
 op naam 13
 op postcode 11
 recente selecties 13
 postcode 11

Q

QWERTY-toetsenbord 31

R

registreren 41
 Reisgids 39
 reisinformatie, opnieuw instellen 18
 Rijbaanassistent 18
 routebeschrijvingen 17
 routes
 een stop toevoegen 10
 eigen 16
 importeren 28
 offroad 31
 omrijden 10
 simuleren 31
 volgen 10
 voorkeuren 31
 routes delen
 Bluetooth gebruiken 16
 geheugenkaart gebruiken 16

S

satellietsignalen 40
 scherm
 helderheid 32
 schermafdrücken 32
 scherminstellingen 32
 SD-kaart 26, 42
 delen 16
 SD-kaartuitsparing 4

- serienummer 4
- software
 - herzie 37
 - licentieovereenkomst 41
 - Versie 31
- specificaties 42
- spraakgestuurd kiezen 21
- systeeminstellingen 31
- T**
 - taalids 29
 - taal voor spraak 32
 - teksttaal 32
 - telefoonboek 21
 - Thuis
 - locatie 12
 - telefoonnummer 21
 - tijdstellingen 32
 - tijdzone 32
 - toestel-id 31
 - toetsenbord 13
 - indeling 31
 - taalmodus 13, 32
 - toetsenbord op het scherm. 13
 - TourGuide 35
 - TracBack 15
 - transportmodus 8, 31
 - tripcomputer, pagina 18
 - triplogs 28, 33
 - bewaren 28
 - bewerken 28
 - delen 28
 - verwijderen 28
 - weergeven 28
 - weergeven op kaart 28
 - tweetalige woordenboeken 29
 - U**
 - uitvoer, audio 10
 - hoofdtelefoonaansluiting 42
 - USB
 - uitwerpen 26
 - uw locatie instellen 15
 - V**
 - valuta omrekenen 30
 - veilige locatie 37
 - veilige modus 33
 - verkeer 22, 22–23
 - problemen 22
 - verkeersabonnement toevoegen 34
 - verkeersinformatie-ontvanger
 - antenne 7
 - vermijden
 - diefstal 41
 - verkeer 22
 - wegtypen 32
 - vertalen van woorden 29
 - verwijderen
 - alle gebruikersgegevens 35
 - bestanden 26
 - eigen nuttige punten 38
 - Favorieten 14, 16
 - lijst met recent gevonden punten 13
 - route 16
 - teken 13
 - triplog 28
 - Via-punt, toevoegen 10
 - voertuigpictogram 17, 33
 - voicemail 20
 - Volgende afslag, pagina 17
 - volume 10
 - W**
 - Waar ben ik? 27
 - Waarheen? 11–15
 - waarschuwingen
 - flitspaal 38
 - gevaren 35
 - WebUpdater 37
 - wereldbolweergave 15
 - wereldklok 29
 - Z**
 - zekering vervangen 40
 - zoekgebied 11
 - zoomen 15

© 2009–2011 BMW Motorrad og Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Dette produkt er udviklet til dig af BMW Motorrad i samarbejde med Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, internetadresse: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproducere, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. BMW Motorrad og Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre deres produkter og til at foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at oplyse nogen person eller organisation om sådanne ændringer eller forbedringer. Opdateringer og supplerende information vedrørende anvendelse og betjening af dette produkt kan findes på BMW Motorrads hjemmeside.

Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, TracBack® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registreret varemærke tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.



Introduktion

Generelt om Navigator IV-vejledningen

Når du bliver bedt om at trykke på noget, henviser dette i mange tilfælde til elementer på skærmen.

De små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke på en række elementer. Hvis du f.eks. får vist "tryk på **Find** > **Favoritter**", skal du trykke på **Find** og derefter trykke på **Favoritter**.

Navigator IV - Tip og genveje

- Hvis du vil vende hurtigt tilbage til siden Menu, skal du trykke på knappen **Tilbage** og holde den nede.
- Tryk på  og  for at få vist flere valg. Tryk og hold nede for at rulle hurtigere.
- Siderne vises forskelligt afhængigt af anvendelsesmåde og indstillinger.

Kontakttoplysninger

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brug af din BMW Motorrad IV, eller hvis du har spørgsmål, kan du i USA kontakte Garmins produktsupport pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020. Du kan også sende en e-mail til produktsupport til BMWNavigatorUSA@garmin.com.

I Europa kan du kontakte din BMW Motorrad-forhandler, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien) og på 0808 238 0000 (i Storbritannien).

myGarmin™

Besøg <http://my.garmin.com> for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter:

- Registrering af din Garmin-enhed.
- Abonnement på onlinetjenester til sikkerhedskameraoplysninger (Se [side 38](#)).
- Oplåsning af valgfri kort.

Indholdsfortegnelse

Indroduktion.....	1
Generelt om Navigator	
IV-vejledningen	1
Navigator IV - Tip og genveje	1
Kontaktoplysninger	1
myGarmin™	1
Sådan kommer du i gang.....	4
Din Navigator IV	4
Motorcykelholderen	5
Isætning af batteriet	5
Montering af Navigator IV i holderen	5
Montering af Navigator IV i en bil	6
Konfiguration af Navigator IV	7
Indsamling af satellitdata	7
Brug af siden Menu	7
Brug af genveje	8
Søgning efter destination.....	9
Sådan følger du din rute	10
Justering af lydstyrken.....	10
Find	11
Søgning efter en adresse	11
Søgning i nærheden af et andet sted	11
Navigere til en anden by	11
Start!-sidens indstillinger	12
Valg af en rute	12
Indstilling af en hjemmeposition	12
Søgning efter et sted ved at stave navnet	13
Søgning efter nyligt fundne steder.....	13

Brug af Favoritter.....	14
Brug af fotonavigation.....	14
Brug af ekstraudstyr	14
Sådan finder du et sted vha. kortet.....	15
Indtastning af koordinater	15
Brug af TracBack®	15
Brug af brugerdefinerede ruter	16
Oprettelse af en brugerdefineret rute	16
Redigering af brugerdefinerede ruter	16
Deling af ruter	16
Brug af hovedsiderne.....	17
Siden Kort.....	17
Siden Drejliste	17
Siden Næste sving	17
Siden Vejkryds-info	18
Siden Triptæller	18
Brug af håndfri opkald	19
Parring af dine enheder	19
Modtagelse af et opkald	20
Under et opkald	20
Menuen Telefon	20
Brug af trafikoplysninger.....	22
Trafik.....	22
Modtagelse af trafikoplysninger.....	22
Trafik i dit område.....	22
Alvorlighedsfarvekode	22
Trafik på ruten	23
Visning af trafikkortet	23
Brug af medieafspillere.....	24
Afspilning af musik.....	24

Afspilning af lydbøger	25
Håndtering af filer	26
Indlæsning af filer	26
Understøttede filtyper	26
Sletning af filer	26
Brug af værktøjerne	27
Indstillinger	27
Hvor er jeg?	27
Hjælp	27
Medieafspiller	27
Galleri	27
Brugerdefinerede ruter	27
Brugerdata	28
Håndtering af triplogs	28
Verdensur	29
Sprogguide	29
Regnemaskine	30
Måleomregner	30
Tilpasning af Navigator IV	31
Ændring af systemindstillingerne.....	31
Ændring af navigationsindstillingerne	31
Justering af displayindstillingerne	32
Opdatering af tidsindstillingerne	32
Indstilling af sprog	32
Ændring af kortindstillingerne	33
Ændring af køretøjsikon	33
Tilføjelse af sikkerhed	33
Visning af oplysninger om FM	
TMC-trafikabonnement.....	34
Ændring af indstillinger for Bluetooth-teknologi	34

Ændring af indstillinger for alarmpunkter.....	35
Ændring af brændstofmålerens indstillinger	35
Gendannelse af alle indstillinger.....	35
Sletning af brugerdata	35
Appendiks	36
Lydindstillinger for Navigator IV.....	36
Nulstilling af Navigator IV	37
Kalibrering af skærmen	37
Låsning af Navigator IV	37
nüMaps Guarantee™	37
Flere kort	37
Opdatering af softwaren	37
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør.....	38
Brugerdefinerede interessepunkter	38
Batteriopløsninger	39
Udskiftning af batteriet i Navigator IV	39
Opladning af Navigator IV	39
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømadapter (ekstraudstyr).....	40
Om GPS-satellitssignaler	40
Fjernelse af Navigator IV og holdere.....	40
Vedligeholdelse af Navigator IV	40
Overensstemmelseserklæring	41
Softwarelicensaftale	41
Specifikationer	42
Fejlfinding	43
Indeks	45

Sådan kommer du i gang

Din Navigator IV



Tænd/sluk-knap:

Tryk på knappen, og hold den nede for at tænde eller slukke for Navigator IV.

Tryk kortvarigt for at justere lydstyrken og lysstyrken for baggrundsbelysningen.


DA

Udgang til lyd/hovedtelefon
(under vejrhætten)

Stik til ekstern antenne
(under vejrhætten)



Mikrofon

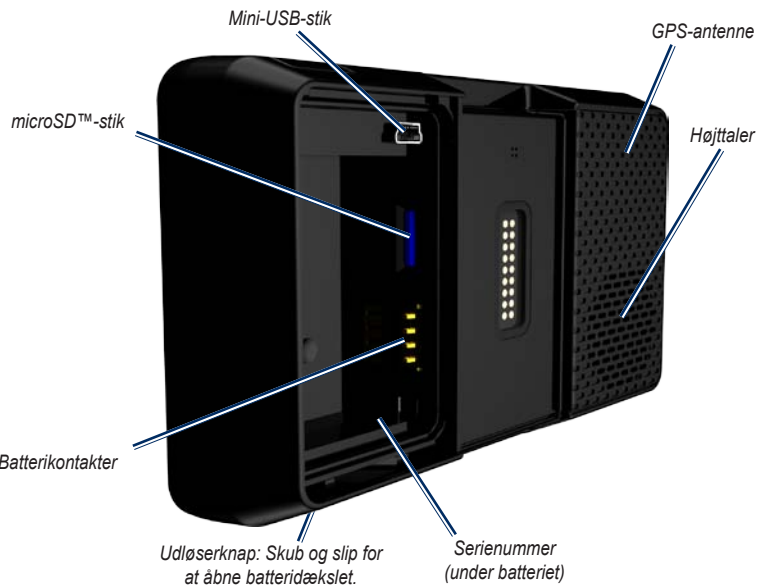

Mini-USB-stik

GPS-antenne

Højttaler

microSD™-stik

Batterikontakter

Udløserknap: Skub og slip for
at åbne batteridækslet.

Serienummer
(under batteriet)



BEMÆRK: Hovedtelefonstikket er ikke aktivt, når enheden er placeret i motorcykelholderen. Se skemaet over lydindstillinger på [side 36](#).



Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Motorcykelholderen

Tryk på knapperne på venstre side af Navigator IV-motorcykelholderen for at få hurtig adgang til softwarefunktionerne. Motorcykelholderen skal være tilsluttet ekstern strømforsyning, for at knapperne fungerer. Motorcykelholderen er ikke tilgængelig i alle konfigurationer.



- 1 Tryk for at zoome ind eller ud på kortet eller vælg en genvej. Se [side 8](#).
- 2 Tryk for at skifte mellem kortside, triptæller og medieafspiller. Hold knappen inde for at åbne indstilling af lysstyrke.
- 3 Tryk for at høre den aktuelle instruktion. (For eksempel "Drej til venstre ad Torvegade"). Hold knappen inde for at åbne indstilling af lydstyrke.

Isætning af batteriet



ADVARSEL: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

1. Find det litiumionbatteri-, der fulgte med i produktæskén.
2. Skub udløserknappen, indtil batteridækslet på bagsiden af Navigator IV springer op.
3. Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på batteriet passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet.
5. Sæt batteridækslet på plads igen.



BEMÆRK: Sørg for, at batteriet altid er isat, når din Navigator IV er tændt.

Montering af Navigator IV i holderen

1. Placer bunden af Navigator IV i holderen.
2. Skub Navigator IV bagud, så den klikker på plads.

Motorcykelholder



Sådan kommer du i gang

3. Hvis den øverste låsetap er synlig, skal du trykke ned på den, indtil den er flad og flugter med den øverste del af Navigator IV og monteringen for at sikre, at enheden sidder korrekt fast.



ADVARSEL: Før du kører, skal du sikre, at den øverste låsetap på monteringen er flad, samt at enheden sidder korrekt fast.




BEMÆRK: Fjern Navigator IV fra motorcykelholderen, før du tilslutter en batterioplader til din motorcykel. Se [side 40](#).


Montering af Navigator IV i en bil

Bilholderen er indeholdt i bilsættet (ekstraudstyr).

1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på højre side af holderen.

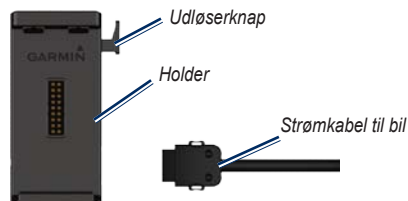

2. Anbring den friktionsmonterede holder på instrumentbrættet.
3. Skub monteringsarmen ind i den friktionsmonterede holder.

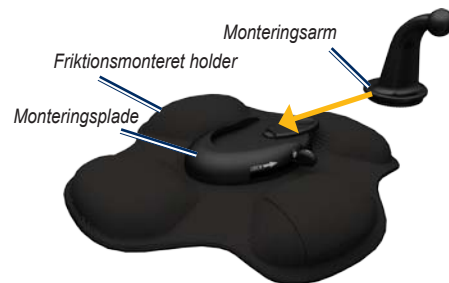

4. Skub låsearmen til låst position.
5. Klik holderen på den friktionsmonterede holders svingarm.



6. Placer bunden af Navigator IV i holderen.

7. Skub Navigator IV bagud, så den klikker på plads.




8. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen.
9. Hvis du bruger en trafikmodtager i Europa, skal du sætte trafikmodtagerens antenne fast på forruden vha. sugekopperne.



BEMÆRK: Bilstrømkablet skal benyttes til at genoplade Navigator IV, hvis enheden befinder sig i bilholderen.

Konfiguration af Navigator IV

Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og køretøjet er startet. Du kan tænde for Navigator IV manuelt ved at trykke på **tænd/sluk**-knappen . Følg instruktionerne på skærmen.

Indsamling af satellitdata

1. Sørg for at være udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger.
2. Stands køretøjet, og tænd for Navigator IV.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter. Søjlerne  indikerer GPS-signalstyrken.


Når en søjle er grøn, har Navigator IV modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.

Brug af siden Menu



- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Tryk for at vælge motorcykel-, scooter, bil- eller fodgængertilstand.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuel tid. Tryk for at ændre indstillingerne.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at bruge værktøjer som f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.

Valg af anvendelsesmåde

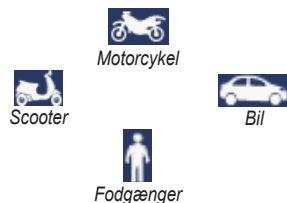

Navigator IV tilbyder flere anvendelsesmåder til forskellige transportformer. Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din anvendelsesmåde. For eksempel behandles ensrettede gader anderledes i anvendelsesmåden gående end i kørende.

Når du sætter Navigator IV i en holder, der ikke svarer til den aktuelle anvendelsesmåde, spørger Navigator IV, om du vil skifte anvendelsesmåde.


Ændring af anvendelsesmåde

1. Tryk på ikonet for anvendelsesmåde.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **Ja**, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere dine indstillinger.

Brug af genveje


Valg af genveje er muligt for rulning, zoom på kortet, valg af Start! samt andre funktioner på din Navigator IV.

Når der vises et + og - på skærbilledet over eller ud for en knap, skal du trykke på **+** eller **-** på motorcykelholderen for at vælge den pågældende indstilling.

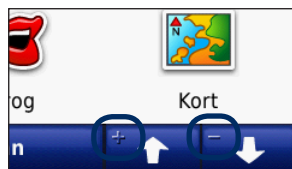


Søgning efter destination

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. Det detaljerede kort, der er indlæst på Navigator IV, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.

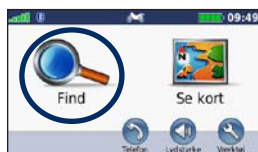


1. Tryk på **Find**.

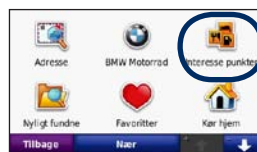

2. Vælg en kategori.



3. Vælg en underkategori.

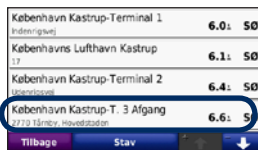

4. Vælg en destination.



5. Tryk på **Start!**.



6. Nyd turen!

Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider Navigator IV dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. I det øverste venstre hjørne angives afstanden til din næste manøvre, og hvilken bane du bør ligge i, når du skal udføre manøvreren.

Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner Navigator IV ruten igen og giver nye anvisninger.

Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.



BEMÆRK: Kortsiden kan variere afhængigt af din position.

Tilføjelse af et viapunkt

Du kan tilføje en pause (et viapunkt) til din rute. Navigator IV giver dig retningsangivelser til dit stop og derefter til din endelige destination.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu** > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Start!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.

Hvis du vil tilføje mere end ét stop til ruten, kan du redigere den aktuelle rute. Se [side 16](#).

Valg af en omvej

Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du tage en omvej.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

Navigator IV forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner Navigator IV muligvis ingen omvej.

Sådan stopper du en rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Stop**.

Justering af lydstyrken


På menusiden skal du trykke på **Lydstyrke**. Tryk på og for at justere masterlydstyrken. Tryk på **Tavs** for at slukke for al lyd undtagen telefonens lyd.

Hvis du vil justere lydstyrken for stemmemeddelelser medieafspiller og telefon, skal du trykke på **Mixer**. Indstil lydstyrken efter behov. Tryk på **Gendan** for at gendanne de oprindelige indstillinger for lyd.



BEMÆRK: Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for hurtigt at få adgang til indstillingerne for lyd- og lysstyrke.

Find

Menuen  Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter positioner. Se [side 9](#) for at se, hvordan du søger efter et interessepunkt.

Søgning efter en adresse

Hvordan du finder en adresse kan afhænge af, hvilke kort der er indlæst i din Navigator IV. Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning efter et postnummer.

1. Tryk på **Find > Adresse**.
2. Tryk evt. på **Skift stat eller land**.
3. Tryk på **Søg i alle**.

ELLER

Tryk på **Stav by** eller **Stav postnummer**, indtast by/postnummer, og tryk på **Udført**. Vælg by/postnummer på listen.

4. Indtast husnummeret, og tryk på **Udført**.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på **Udført**.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.

Søgning i nærheden af et andet sted

Din Navigator IV søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende position.

1. Tryk på **Find > Nær**.
2. Vælg en funktion:
 - **Hvor jeg er nu** – søg tæt på din aktuelle position.
 - **En anden by** – søg tæt på den by, du indtaster.
 - **Min aktuelle rute** – søg langs din rute.
 - **Min destination** – søg tæt på din aktuelle destination.
3. Tryk på **OK**.

Navigere til en anden by

Navigator IV viser alle byer inden for en radius af 32 km fra din aktuelle position.

1. Tryk på **Find > Byer**.
2. Tryk på en by.
ELLER
Tryk på **Stav**, indtast navnet på en by, der ikke befinder sig på listen, og tryk derefter på **Udført**. Vælg evt. en by på listen.
3. Vælg en funktion:
 - Tryk på **Start!** for at navigere til byen.
 - Tryk på **Kort** for at få vist byen på kortet.
 - Tryk på **Gem** for at gemme byen under Favoritter.



BEMÆRK: Navigator IV leder dig til centrum i den valgte by.

Start!-sidens indstillinger

Tryk på et element på listen over søgeresultater for at få vist siden Start!.



- 1 Tryk for at ringe til dette sted, hvis der er forbindelse til en mobiltelefon, der bruger trådløs Bluetooth-teknologi.
- 2 Tryk for at se siden Ruter. Se [side 12](#).
- 3 Tryk for at oprette en sving-for-sving-rute til denne position.
- 4 Tryk for at få vist dette sted på kortet.
- 5 Tryk for at gemme positionen i dine favoritter. Se [side 14](#).

Valg af en rute



1. På siden Start! skal du trykke på ruteoplysningsfanen, som indeholder en liste over din anvendelsesmåde og afstand og tid til din destination.
 2. Tryk på og for at rulle mellem ruter: hurtigste tid, korteste distance og direkte linje.
 3. Tryk på **Start!** for at vælge en rute.
- Se [side 8](#) for at få flere oplysninger om rutepræferencer.

Ved anvendelsesmåden fodgænger vises kun ruterne direkte linje og ruter på veje.

Indstilling af en hjemmeposition

Du kan angive en hjemmeposition for det sted, som du hyppigst vender tilbage til.

1. Tryk på **Find** > **Kør hjem**.
2. Vælg en funktion.

Sådan tager du hjem

Når du har angivet din hjemmeposition, kan du til enhver tid oprette en rute til den. Tryk på **Find** > **Kør hjem**.

Ændring af din hjemmeposition

Du indstiller en ny hjemmeposition ved hjælp af menuen Værktøjer.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatabase** > **Indtast HJEM position**.
2. Vælg en funktion.

Søgning efter et sted ved at stave navnet




Hvis du kender navnet på det sted, du vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet på skærmen. Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen.

1. Tryk på **Find** > **Interessepunkter** > **Stav navn**.
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste bogstaver i navnet.
3. Tryk på **Udført**.

Brug af skærmtastaturet

Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.



- Tryk på  for at tilføje et mellemrum.
- Tryk på  for at slette tegnet.
- Tryk på  for at vælge nyligt indtastede og valgte ord.
- Tryk på **Sprog** for at ændre sprogindstilling på tastaturet.
- Tryk på  for at indtaste specialtegn.

Søgning efter nyligt fundne steder

Din Navigator IV gemmer de sidste 50 søgninger på listen Nyligt fundne. De steder, der senest har været vist, står øverst på listen. Tryk på **Find** > **Nyligt fundne** for at få vist de senest fundne elementer.

Sletning af nyligt fundne steder

Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt fundne, skal du trykke på **Ryd** > **Ja**. Alle punkter på listen fjernes, uden at de faktiske steder slettes fra enheden.

Brug af Favoritter

Du kan gemme stederne i Favoritter, så du hurtigt kan finde dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter.

Lagring af din aktuelle position

På siden Kort skal du trykke på køretøjsikonet.

Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

Lagring af de steder, du finder

1. Når du har fundet et sted, du vil gemme, skal du trykke på **Gem** på siden Start!.
2. Tryk på **OK**. Stedet gemmes i **Favoritter**.

Sådan finder du gemte steder

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på **Favoritter**.
3. Tryk på en kategori for at få vist gemte positioner.

Redigering af gemte steder

1. Tryk på **Find > Favoritter**.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
 - **Skift navn** – indtast et navn, og tryk på **Udført**.
 - **Vedhæft billede** – vælg et billede, der skal tilknyttes en position. Der findes oplysninger om indlæsning af billeder på enheden eller hukommelseskortet på [side 26](#).
 - **Skift kort symbol** – tryk på et nyt symbol.
 - **Skift telefon nummer** – indtast et telefonnummer, og tryk på **Udført**.
 - **Skift kategorier** – opret eller ret kategorien, hvor denne position gemmes.
 - **Slet** – tryk på **Ja** for at fjerne dette element fra listen Favoritter.

Brug af fotonavigation

Du kan indlæse billeder med oplysninger om position til din Navigator IV eller et hukommelseskort og derefter oprette ruter til dem.

1. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> for at hente billeder med positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for at vælge og indlæse billeder.
3. Tryk på **Find > Favoritter > Fotos**. Der vises billeder med oplysninger om position.
4. Tryk på et billede.



Brug af ekstraudstyr

Der findes yderligere oplysninger om ekstraudstyr som f.eks. oplysninger om sikkerhedskameraer samt Garmin Travel Guide på [side 38–39](#).

Sådan finder du et sted vha. kortet

Hvis du vil finde et sted på kortet, skal du trykke på **Find** > **Gennemse kort** eller trykke hvor som helst på kortet.



- Tryk og træk for at se forskellige dele af kortet.
- Tryk på **+** og **-** for at zoome ind og ud.
- Tryk et sted på kortet. En pil peger på positionen.
- Tryk på **Gem** for at gemme denne position.
- Tryk på **Start!** for at navigere til positionen.
- Hvis Navigator IV er i simulatortilstand, skal du trykke på **Indstil position** for at angive din position på det valgte sted. (Se side 31).
- Tryk på  for at skifte mellem et 3D-kort (tredimensionelt) og et 2D-kort (todimensionelt) kort.
- Tryk på  for at dreje synsvinklen til 3D.

- Når du zoomer ud, skifter kortet til et digitalt højdekort, der viser konturerne i området.
- Zoom helt ud for at vise jordkloden. Tryk på og drej jordkloden for hurtigt at finde forskellige områder i verden.



BEMÆRK: Du kan kun se detaljerede kortoplysninger for områder, der findes på kort i din Navigator IV.

Indtastning af koordinater

Hvis du kender din destinations geografiske koordinater, kan du bruge Navigator IV til at navigere til din destination vha. længde- og breddegraderne (eller andre koordinatformater). Det kan være praktisk ved geocaching.

1. Tryk på **Find** > **Koordinater**.
2. Tryk på **Format**, og vælg det korrekte koordinatformat til den korttype, du bruger.
3. Tryk på et retningsfelt for at vælge en ny retning.
4. Tryk på et numerisk felt for at indtaste koordinaterne, og tryk på **Udført**.
5. Når du har indtastet de rigtige koordinater, skal du trykke på **Næste**.

Brug af TracBack®

Brug TracBack til at finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle spor.

1. Tryk på **Find** > **TracBack** for at få vist dit aktuelle spor.
2. Tryk på **Gem** for at gemme sporet i dine favoritter.
3. Tryk på **Start!** for at finde tilbage ad din seneste rejserute.

Brug af brugerdefinerede ruter

Brug din Navigator IV til at oprette, gemme, redigere og dele op til 20 ruter.

Oprettelse af en brugerdefineret rute

1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Brugerdefinerede ruter** > **Ny**.
2. Tryk på **Tilføj nyt start punkt**.
3. Find en placering for startpunktet, og tryk på **Vælg**.
4. Tryk på **Tilføj nyt slut punkt**.
5. Find en placering for slutpunktet, og tryk på **Vælg**.
6. Tryk på  for at tilføje en ny position til din rute. Tryk på  for at fjerne en position.
7. Tryk på **Næste** for at beregne din rute og se den på dit kort.
8. Tryk på **Gem** for at gemme ruten og afslutte.

Redigering af brugerdefinerede ruter

1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Brugerdefinerede ruter**.

2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere ruten:
 - **Skift navn** - indtast et navn, og tryk på **Udført**.
 - **Tilføj eller fjern punkter** - tilføj eller fjern punkter fra ruten.
 - **Organiser punkter manuelt** - giver dig mulighed for at ændre rækkefølgen af punkterne på ruten.
 - **Omorganisér punkter optimalt** - arranger automatisk punkterne.
 - **Ny beregning** - skift rutepræferencen til at beregne efter hurtigste tid, korteste afstand eller direkte linje.
 - **Slet** - fjern denne rute.

Dine ændringer gemmes automatisk, når du forlader siderne til ruteredigering.

Deling af ruter

Del dine gemte ruter med andre Navigator IV-ejere ved hjælp af et hukommelseskort eller en trådløs Bluetooth-forbindelse. Du får adgang til den importerede rute i **Find** > **Brugerdefinerede ruter**.

Deling af ruter med et hukommelseskort

1. Tryk på **Find** > **Brugerdefinerede ruter**.
2. Vælg den rute, der skal deles.
3. Tryk på **Del** > **Eksporter** > **Hukommelseskort** > **OK**.
4. Vælg den rute, du vil dele, og tryk på **Eksporter** > **OK**.
5. Fjern hukommelseskortet, og indsæt det i den anden Navigator IV.
6. Der vises en meddelelse. Tryk på **Ja** for at importere den delte rute.
7. Tryk på **Ruter**, og vælg derefter den rute, der skal importeres.
8. Tryk på **Importer** > **OK**.


Deling via Bluetooth

1. Tryk på **Find** > **Brugerdefinerede ruter**.
2. Vælg den rute, der skal deles.
3. Tryk på **Del** > **Eksporter** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden. Vælg den anden Navigator IV, og tryk på **OK**.

Brug af hovedsiderne

Siden Kort

Tryk på  **Se kort** for at åbne siden Kort.

- Et  køretøjsikon viser din aktuelle position.
- Tryk et vilkårligt sted på kortet for at vælge visning ovenfra.
- Tryk og træk kortet for at få vist et andet område af kortet (se [side 15](#)).
- Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.



- 1 Tryk for at se siden Næste sving eller Vejkryds-info (når tilgængelig).
- 2 Tryk for at se siden Drejliste.
- 3 Tryk for at zoome ind og ud.


- 4 Tryk på køretøjsikonet for at se siden Hvor er jeg?
- 5 Tryk for at få vist triptælleren.
- 6 Tryk for at vende tilbage til siden Menu.

Ændring af datafelter

Du kan vise forskellige oplysninger, når du kører og planlægger en rute.


1. Under navigation kan du trykke på et datafelt i nederste venstre hjørne eller nederste højre hjørne på siden Kort.
2. På siden Triptæller kan du trykke på et datafelt, som du vil have vist på kortet.

Siden Drejliste

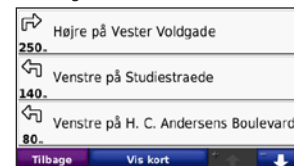

Når du navigerer en rute, viser siden Drejliste sving-for-sving-instruktioner for hele ruten og afstanden mellem svingene. Tryk på tekstlinjen øverst på siden Kort for at se siden Drejliste. Tryk på et sving i listen for at få vist siden Næste sving efter dette sving. Tryk på **Vis kort** for at få vist hele ruten på kortet.

Siden Næste sving

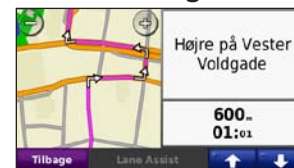

Når du navigerer en rute, viser siden Næste sving svinget på kortet samt den resterende afstand og tid, før du kommer hen til svinget.


Hvis du vil have vist det næste sving på kortet, skal du trykke på øverste venstre hjørne af kortet eller trykke på et sving på siden Drejliste.

Siden Vejkryds-info



Når den er tilgængelig, kan siden Vejkryds-info vise et billede af det kommende vejkryds, samt hvilken bane du bør køre i. Tryk på øverste venstre hjørne af siden Kort for at få vist siden Vejkryds-info. Vejkryds-info kan også nås fra siden Næste sving. Vejkryds-info er ikke tilgængelig for alle vejkryds.

Siden Triptæller

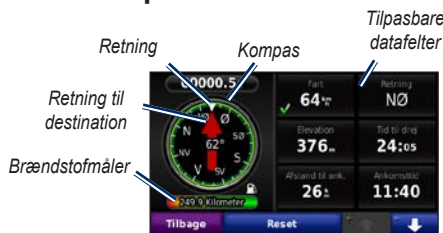

Triptælleren viser nyttig statistik om din tur. Hvis du vil se triptælleren, skal du trykke på et datafelt på højre eller venstre side af **Menu** på siden Kort.

De datafelter, der vises på kortsiden, bliver markeret med grønne flueben.

Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas. Der kræves ingen kalibrering, men du skal have frit udsyn til himlen. Når du rejser, drejer kompasset.

Sådan nulstiller du Rejseoplysninger

Nulstil triptælleren, før du starter på en rute, for at sikre nøjagtige rejseoplysninger.

1. På siden Kort kan du trykke på et datafelt for at få adgang til siden Triptæller.
2. Tryk på **Nulstil**, og vælg derefter en indstilling:
 - Tryk på **Maks. fart** for at nulstille den maksimale hastighed.
 - Tryk på **Trip data** for at nulstille oplysningerne på siden Triptæller.
 - Tryk på **Brændstofmåler** for at nulstille brændstofmåleren på triptælleren. Du kan finde flere oplysninger om brændstofmåleren på [side 35](#).

Brug af håndfri opkald

Din Navigator IV kan ved hjælp af Bluetooth-teknologi få forbindelse med din mobiltelefon, og dit trådløse headset/hjelm kan blive en håndfri enhed.

Du kan finde ud af, om din enhed med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din Navigator IV ved at besøge www.garmin.com/bluetooth.



BEMÆRK: Mens de fleste telefoner og headset understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Parring af dine enheder

Trådløs Bluetooth-teknologi opretter en trådløs forbindelse mellem enheder som f.eks. en mobiltelefon og din Navigator IV. Første gang du bruger de to enheder sammen, skal du "parre" dem ved at oprette forbindelse mellem dem vha. en PIN/adgangskode. Efter den indledende parring kan de to enheder automatisk oprette forbindelse, hver gang du tænder dem.

Din telefon og din Navigator IV skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres og forbindes. Din Navigator IV kan slutes til en telefon og et headset samtidigt.

Begynd parringen fra din Navigator IV eller fra din enhed. Se vejledningen til din enhed.

Når du tænder for Navigator IV, vil den forsøge at oprette forbindelse til den enhed, den sidst var forbundet til. Du skal muligvis indstille din enhed til at oprette forbindelse til Navigator IV, når den tændes.

Når din telefon er forbundet til din Navigator IV, kan du foretage telefonopkald. På siden Menu skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon.

Parring af din telefon ved hjælp af telefonen

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth > Aktiveret**.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Dette kan ske fra en af menuerne Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Start en søgning efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg din Navigator IV fra listen over enheder.
5. Indtast **1234** i telefonen.

Parring af Navigator IV med din mobiltelefon

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth > Aktiveret**.
2. Tryk under Telefon på **Tilføj**.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i en menu, der hedder Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på **OK** på Navigator IV.

5. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
6. Indtast **1234** i telefonen.

Parring af Navigator IV med dit trådløse headset

Du kan høre lyd i høj kvalitet ved at tilslutte et Bluetooth-headset med Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Hvis der benyttes et ikke-A2DP headset, vil medieafspilleren stadig være deaktiveret, og det vil ikke være muligt at lytte til musik.



BEMÆRK: Oprettelse af forbindelse til et A2DP-headset kan tage nogle få sekunder. Under oprettelse af forbindelse er medieafspilleren ikke tilgængelig.

Når Navigator IV sidder i motorcykelholderen, deaktiveres den indbyggede højttaler, og du kan kun modtage opkald og lytte til stemmemeddelelser og MP3-filer gennem et trådløst headset/hjelm. Der er flere oplysninger i tabellen over lydindstillinger på [side 36](#).

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth > Aktiveret**.
2. Under Lyd skal du trykke på **Tilføj**.
3. Tænd for headsettet, og aktiver om nødvendigt tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig.
4. Tryk på **OK** på Navigator IV.



5. Vælg dit headset, og tryk på **OK**.
6. Indtast om nødvendigt PIN/adgangsnøgle for Bluetooth til headsettet, og tryk på **Udført**.
7. Tryk på **OK**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Tryk på **Svar** for at besvare opkaldet. Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Når Navigator IV sidder i motorcykelholderen, kan du kun modtage opkald gennem et headset.

Under et opkald

Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  > **Afslut opkald**. Tryk på  > **Opkalds valg** for at få vist følgende valgmuligheder:

- **Taste toner** - viser en tastaturside, så du kan bruge automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer.
- **Overfør lyd til telefonen** - nyttigt, hvis du vil slukke for din Navigator IV, men blive på linjen, eller hvis du ikke ønsker at blive hørt. Tryk på **Overfør lyd til enheden** for at skifte tilbage.
- **Sluk mikrofon**.

Menuen Telefon

På menu siden skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon. Tryk på **Status** for at få vist signalstyrken, batteriniveau og navnet på den tilsluttede telefon.




BEMÆRK: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din Navigator IV.

Brug af din telefonbog

Hver gang din mobiltelefon opretter forbindelse til din Navigator IV, indlæses telefonbogen automatisk i Navigator IV. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.

1. Tryk på **Telefon > Telefonbog**.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på **Ring** for at ringe til kontaktpersonen.

Opkald til et interessepunkt

1. Tryk på **Telefon > Interessepunkter**.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil ringe op til.
3. Tryk på **Ring** eller .

Opkald til et nummer

1. Tryk på **Telefon > Ring**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring**.

Visning af din opkaldshistorik

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din Navigator IV, overføres din opkaldshistorik automatisk til Navigator IV. Det kan tage et par minutter at overføre disse data til Navigator IV.

1. Tryk på **Telefon > Opkaldshistorik**.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse opkald. Opkaldene vises i kronologisk rækkefølge med de seneste opkald vist øverst på listen.
3. Tryk på et emne, og tryk på **Ring**.

Opkald til hjemmet

Indtast et telefonnummer til din hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe hjem.

Sådan indtastes dit telefonnummer:

1. Tryk på **Telefon > Ring hjem**.
2. Tryk på **Indtast telefonnummer** for at bruge tastatursiden, eller tryk på **Vælg fra telefonbog** (kun tilgængelig, hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog).
3. Tryk på **Udført > Ja**. Navigator IV ringer dit hjemmetelefonnummer op.

Sådan ringes til hjemmet:

Tryk på **Telefon > Ring hjem**.

Opkald med stemmeopkald

Du kan derefter foretage et opkald ved at sige modtagerens navn.

1. Tryk på **Telefon > Stemmeopkald**.
2. Sig modtagerens navn.



BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt til at lade din mobiltelefon "øve" sig i at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.

Brug af trafikoplysninger

Din Navigator IV kan modtage FM TMC (Traffic Message Channel), når trafikmodtageren slutes til din Navigator IV.



BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed. Trafikoplysninger er ikke tilgængelige i alle områder.


Trafik

Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din Navigator IV er sluttet til en FM-trafikmodtager (ekstraudstyr). Der er flere oplysninger på www.garmin.com/traffic.



BEMÆRK: FM-trafikmodtageren kan kun tilsluttes og benyttes sammen med bilholderen.

Modtagelse af trafikoplysninger

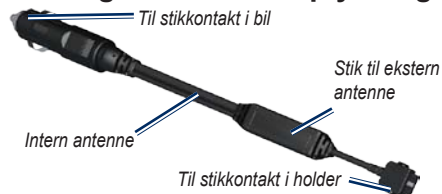

Følgende betingelser skal opfyldes for at modtage trafikoplysninger:

- Trafikmodtageren skal være tilsluttet bilholderen.
- Bilholderen skal være tilsluttet en ekstern strømforsyning.

- Trafikmodtageren og Navigator IV skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender trafikoplysninger.



BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) forruder kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Trafik i dit område

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon i det øverste venstre hjørne af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Alvorlighedsfarvekode

Farve	Beskrivelse	Betydning
Grøn	Mindre alvorlig	Trafikken flyder normalt.
Gul	Alvorlig	Der forekommer kødannelse.
Rød	Meget alvorlig	Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået helt i stå.

Trafik på ruten

Når Navigator IV beregner din rute, undersøger den aktuel trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner Navigator IV automatisk ruten igen. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes bedre alternative ruter.

Hvis der forekommer en ikke-almindelig trafikforsinkelse på din rute, viser trafikikonet den ekstra tid, forsinkelsen betyder for din rute. Denne tid er inkluderet i den anslåede ankomsttid.

Sådan undgår du manuelt trafik på ruten:

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafik på ruten**.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på **Undgå** for at undgå trafikforsinkelsen.

Visning af trafikkortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Vis trafikkort** for at få vist trafikbegivenheder på et kort.

For at gå tilbage til det normale kort efter trafikkortet skal du trykke på trafikikonet og derefter på **Vis normalt kort**.

Visning af trafikforsinkelser

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafiksøgning** for at få vist en liste over trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at se forsinkelsen med detaljer på et kort. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

Brug af medieafspillere

Medieafspillerne kan kun benyttes, når der kan afspilles musik i god stereokvalitet. Når der benyttes et ikke-A2DP-headset, eller hvis der ikke er sluttet et stereoheadset til lydstikket (ikke tilgængeligt, når produktet befinder sig i motorcykelholderen), er medieafspilleren ikke tilgængelig. Se skemaet over lydindstillinger på [side 36](#).

Afspilning af musik

Indlæs musikfiler i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Se [side 26](#).

1. Tryk på **Værktøjer > Medieafspiller**.
2. Tryk på **Kilde** for at få vist MP3-afspilleren.
3. Tryk på **Gennemse**.
4. Vælg om nødvendigt en kategori og en underkategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien fra toppen af listen, skal du trykke på **Afspil alle**. Hvis du vil afspille en bestemt sang, skal du trykke på titlen.



- Tryk på afspilningslisten for at tilføje sange, fjerne sange og springe til en anden sang i afspilningslisten.
- Tryk på for at justere lydstyrken.
- Tryk på for at afspille den aktuelle sang fra starten; tryk igen for at afspille den forrige sang fra afspilningslisten. Tryk og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang.
- Tryk på for at springe videre til den næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem i den aktuelle sang.
- Tryk på for at sætte sangen på pause.
- Tryk på for at gentage den aktuelle afspilningsliste.
- Tryk på for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på albumbilledet for at se oplysninger om sangen eller fjerne sangen fra afspilningslisten.

Understøttede filtyper

Navigator IV understøtter MP3-musikfiler og M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.



BEMÆRK: Hvis din telefon er parret via Bluetooth med din Navigator IV, kan du ikke afspille MP3-filer på din telefon gennem Navigator IV.

Oprettelse og aflytning af afspilningslister

Når du bruger Navigator IV, kan du lytte til afspilningslister, der er oprettet på din computer. Du kan også gemme afspilningslister vha. Navigator IV.

Sådan gemmer du din aktuelle afspilningsliste:

1. Mens du lytter til musikken i musikafspilleren, skal du trykke på **Gennemse > Afspilningsliste > Gem aktuel afspilningsliste**.
2. Indtast et navn, og tryk på **Udført**.

Sådan opretter du en ny afspilningsliste:

1. I musikafspilleren skal du trykke på **Gennemse > Afspilningsliste > Opret ny afspilningsliste**.
2. Vælg sangene.

- Tryk på **Tilbage**, når du er færdig med at tilføje sange til din afspilningsliste.

Sådan opretter du en afspilningsliste på en computer:

- Opret en afspilningsliste af musikfiler vha. din computer og et lydprogram. Gem afspilningslisten som en M3U- eller M3U8-fil.
- Brug om nødvendigt et tekstredigeringsprogram til at fjerne stien til filnavnene i M3U-filen. M3U-filen må kun indeholde musikfilnavnene. Se hjælpen i lydprogrammet.
- Overfør afspilningslisten og musikfilerne til Navigator IV (se side 26). M3U-filen skal have samme placering som musikfilen.

Sådan afspiller du en afspilningsliste:

- I musikafspilleren skal du trykke på **Gennemse** > **Afspilningsliste** > **Åbn gemt afspilningsliste**. Alle tilgængelige afspilningslister vises.
- Tryk på en afspilningsliste for at starte afspilningen af musikfilerne.

Sådan redigeres den aktuelle afspilningsliste:

- Tryk på afspilningslisten, mens du lytter til musik på musikafspilleren.
- Redigering af afspilningslisten:
 - Tryk på **Tilføj** for at tilføje en sang nederst på afspilningslisten.
 - Tryk på en sang, og tryk derefter på **Fjern** for at fjerne den fra afspilningslisten.

Afspilning af lydbøger

Hvis du vil købe bøger hos Audible.com®, kan du gå til <http://garmin.audible.com>.

Afspilning af lydbog

- Tryk på **Værktøjer** > **Medieafspiller**.
- Tryk på **Kilde** for at åbne lydbogaftspilleren.
- Tryk på **Gennemse**.
- Tryk på en kategori, og tryk herefter på en bogtitel.



- Tryk på for at justere lydstyrken.
- Tryk på for at springe et afsnit over og på for at springe tilbage. Tryk og hold nede for at gå frem og tilbage.
- Tryk på for at sætte bogen på pause.
- Tryk på bogens omslag for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Brug af bogmærker

Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du trykke på og **Bogmærke**. Du får vist dine bogmærker ved at trykke på og derefter trykke på et bogmærke. Tryk på **Spil** for at lytte til bogen fra bogmærket.

Håndtering af filer

Du kan gemme filer (f.eks. JPEG- og GPX-billedfiler) i Navigator IV's interne hukommelse eller på et hukommelseskort (ekstraudstyr).



BEMÆRK: Navigator IV er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og ældre versioner.

Indlæsning af filer

Trin 1: Isæt et hukommelseskort

For at indsætte eller fjerne kortet skal du skubbe det ind, indtil det siger "klik". Dette trin er valgfrit.

Trin 2: Tilslut USB-kablet

Sæt USB-kablet i stikket under batteridækslet på Navigator IV. Slut den anden ende af kablet til en USB-port på computeren.

Navigator IV og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som monterede diske på Mac-computere.





BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere netværksdrev, vises Navigator IV-drevene muligvis ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

Trin 3: Overfør filer til Navigator IV

Kopier filer fra computeren til Navigator IV-drevene.

1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
2. Marker filen, og vælg **Rediger > Kopier**.
3. Åbn "Garmin"- eller hukommelseskortdrevet eller -disken.
4. Vælg **Rediger > Indsæt**.

Trin 4: Udtag og fjern USB-kablet

år du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på  i proceslinjen eller trække lydstyrkeikonet til  papirkurven på Mac-computere. Frakobl Navigator IV.

Understøttede filtyper

- MP3-musikfiler
- M3U- og M3U8-musikafspilningslistefiler
- AA-lydbogfiler
- JPEG- og JPG-billedfiler
- GPX-rutefiler
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra POI Loader
- Kort, ruter, triplogs og waypoints fra MapSource®

Sletning af filer

1. Sørg for, at Navigator IV er sluttet til din computer, og åbn Navigator IV- eller hukommelseskortdrevet.
2. Marker den fil, du vil slette, og tryk på tasten **Delete** på computerens tastatur.



BEMÆRK: Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, skal du **IKKE** slette filen. Hukommelsen i din Navigator IV indeholder vigtige systemfiler, som **IKKE** bør slettes. Vær især varsom med filer, som befinder sig i mapper ved navnet "Garmin".

Brug af værktøjerne

Menuen Værktøjer har mange funktioner, som er nyttige, når du bevæger dig rundt i byen eller i hele verden.

Indstillinger

Du kan finde oplysninger om indstillinger på [side 31–35](#).

Hvor er jeg?

Tryk på **Værktøjer** > **Hvor er jeg?** for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste, hvor du befinder dig. Tryk på en knap til højre for at se de nærmeste positioner i den kategori. Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.



Hjælp

Tryk på **Værktøjer** > **Hjælp** for at få oplysninger om brug af Navigator IV. Tryk på en kategori for at få vist oplysninger om et emne. Tryk på **Søg** for at søge efter nøgleord i et emne.

Medieafspiller

Du kan få flere oplysninger om medieafspilleren på [side 24–25](#).

Galleri

Se billeder, som du har gemt i din Navigator IV.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri**.
2. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det. Tryk på **Info** for at se filoplysninger og se dette foto, når du tænder for din Navigator IV.
3. Tryk på **Tilbage**.
4. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.

Visning af et diasshow

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri** > **Diasshow** for at starte et diasshow.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet.

Brugerdefinerede ruter

Du kan få flere oplysninger om ruter på [side 16](#).

Brugerdatab

Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** for at håndtere og slette dine gemte datab, f.eks. Favoritter.

Hvis du har overført en rute fra MapSource, skal du trykke på **Importer rute fra fil** for at anvende ruten i din Navigator IV.

Håndtering af triplogs

Triplogs oprettes, mens du navigerer en rute.

Lagring af triplogs


1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs** > **Aktuel trip log** > **Rediger** > **Arkiv-log**.
2. Indtast et navn på triploggen.
3. Vælg **Udført**.

ELLER

Tryk på **Arkiv-log** under visning af en triplog.

Visning af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs**.
2. Hvis du vil se en triplog for en rute, du er ved at navigere, skal du vælge **Aktuel trip log**, eller vælge en gemt triplog.
3. Vælg et segment, eller tryk på **Vis alle segmenter**.

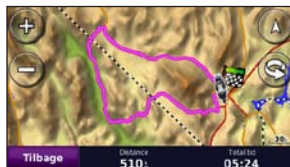

Visning af triplogs på kortet

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.
 2. Under **Trip log** vælges **Vis** eller **Skjul**.
- En gemt triplog vises som en farvet linje på kortet.

Sletning af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs**.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på **Rediger** > **Ryd Log**.

Visning af et højdekort over en triplog

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdatab** > **Håndter trip logs**.
2. Vælg en triplog.
3. Vælg et segment, eller vælg **Vis alle segmenter**.
4. Tryk på .

Delning af triplogs

Hvis der er installeret et hukommelseskort på enheden, skal du trykke på **Del** > **Eksporter** for at gemme triploggen på kortet.

Redigering af triplogs

1. Tryk på **Værktøjer** > **Brugerdedefinerede ruter**.
2. Vælg en triplog.
3. Tryk på **Rediger**.

Verdensur

Tryk på **Værktøjer** > **Verdens ur** for at se den aktuelle tid for forskellige byer rundt om i verden.

Tryk på **Verdens kort** for at få vist et kort.

Ændring af byer

1. Tryk på **Værktøjer** > **Verdens ur**.
2. Tryk på den by, der skal ændres.
3. Indtast den nye by, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på den nye by på listen, og tryk på **Gem**.

Sprogguide

Garmin Language Guide lægger data fra Oxfords flersprogede ressourcer og fem tosprogede ordbøger i din hule hånd. Du kan købe tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Ord og sætninger


1. Tryk på **Værktøjer** > **Sprog guide** > **Ord og sætninger**.
2. Tryk på **Sprog**, vælg **Fra-** og **Til-sprog**, og tryk derefter på **Tilbage**.
3. Vælg en kategori, og søg efter en sætning.
4. Tryk på **Søg** for evt. at stave ordet eller sætningen. Tryk på en sætning for at se oversættelsen.
5. Tryk på  for at høre oversættelsen.

Tip til ord og sætninger

- Brug **Søg efter nøgleord i sætninger** for at finde alle de sætninger, der indeholder et bestemt ord.
- Tryk på et understreget ord for at bruge et andet ord.
- Tryk på **Flere variationer** for at ændre ord i sætningen eller for at få en anden oversættelse.

Tosprogede ordbøger

Garmin Language Guide har fem tosprogede ordbøger.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Sprog guide**.
2. Tryk på **Tosprogede ordbøger**.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt. på **Til engelsk**.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på  for at høre oversættelsen.

Tosprogede tip

- Tryk på **Søg** for at stave ordet eller starten af ordet.
- Tryk på **Forklaring** for at se oplysninger om forkortelser, etiketter og udtalesymboler på det valgte sprog.

Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er © Oxford University Press. Stemmefiler er © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001.

Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press og Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Regnemaskine


1. Tryk på **Værktøjer** > **Regnemaskine**.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (\div , \times , $-$, eller $+$).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
5. Tryk på **=**.
6. Tryk på **C** for at udføre en ny beregning.

Måleomregner

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måleomregner**.
2. Tryk på **Omregning**, vælg et tal, der skal omregnes, og tryk på **OK**.
3. Tryk på den måleenhed, du ønsker at ændre fra.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på **OK**. Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på en tom firkant.
6. Indtast en værdi, og tryk på **Udført** for at omregne enheden.
7. Tryk på **Ryd** for at indtaste en anden værdi.

Opdatering af omregningskurser

Vha. Navigator IV kan du manuelt opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måleomregner** > **Omregning** > **Valuta** > **OK** > **Opdater**.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.
3. Tryk på  for at slette den aktuelle kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Gem** for at afslutte.

Tryk på **Gendan** for at bruge den oprindelige omregningskurs.

Tilpasning af Navigator IV

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger**.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.



3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet for at ændre den.



BEMÆRK: Nogle menuer og indstillinger ændres på baggrund af din anvendelsesmåde. Se efter ikonet for anvendelsesmåde ved siden af indstillingen. Ikke alle indstillinger er tilgængelige i alle anvendelsesmåder.

Ændring af systemindstillingerne

Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > System**.

GPS-simulator – gør det muligt for simulatoren at slå GPS-funktionen fra og simulere navigation. Dette sparer også på batteriet.

Anvendelsesmåde – angiv din navigationsmetode for at optimere ruter: **Bil**, **Motorcykel**, **Fødgænger** eller **Scooter**. Se [side 8](#).

Enheder – skift måleenheder til **Kilometer** eller **Miles**.

Tastaturopsætning – vælg en præference for din tastaturopsætning:

- **QWERTY** – en opsætning, der svarer til et computertastatur
- **ABCDE** – en alfabetisk opsætning
- **Stor tilstand** – en opsætning, hvor du kan vælge mellem flere bogstaver ad gangen.

Om – få vist softwareversionsnummeret, enheds-ID-nummeret og lydversionsnummeret for din Navigator IV. Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kort.

Gendan – gendan de oprindelige systemindstillinger.

Ændring af navigationsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Navigation**.

Rutepræference – Vælg en præference for at beregne din rute:

- **Hurtigste tid** – beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Korteste distance** – beregner ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.
- **Direkte linje** – til beregning af ruter i fugleflugtslinje (uden veje).

- **På vejen** – beregner ruter, der anvender veje (kun anvendelsesmetoden fodgænger).

Undgå – vælg de vejtyper, som du vil undgå, eller som du vil foretrække at bruge på din rute.

Gendan – gendan de oprindelige navigationsindstillinger.


Tilstand for ny beregning – vælg, hvordan Navigator IV skal genberegne en rute, hvis du afviger fra ruten.

Justering af displayindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.

Farvevalg – vælg **Dag**, hvis du ønsker en oplyst baggrund, **Nat**, hvis du ønsker en mørk baggrund, eller **Auto** for automatisk at skifte mellem de to.

Skærmpoint – aktiver skærmpoint-tilstand.

Tryk på  eller , når du befinder dig på en kortside, for at tage et skærmpoint. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **GarminScreenshot** på Navigator IV-drevet.

Lysstyrke – juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets levetid ved at reducere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Berøringsskærm – følg vejledningen på skærmen for at kalibrere berøringsskærmen.

Gendan – gendan de oprindelige displayindstillinger.

Opdatering af tidsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Tid**.

Tids format – vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.

Aktuel tid – vælg **Automatisk** for at opdatere tiden automatisk efter den aktuelle tidszone. Hvis **Automatisk** ikke vælges, kan du justere tiden i intervaller på 15 minutter for at justere efter forskellige tidszoner.

Gendan – gendan de oprindelige tidsindstillinger.

Indstilling af sprog

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sprog**.

Stemme – skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekst – skift al skærmt tekst til det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatur – vælg tastatur til dit sprog. Du kan også ændre tastaturets sprogindstilling fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen **Sprog**.

Gendan – gendan de oprindelige sprog.

Ændring af kortindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.

Kortdetaljer – juster mængden af detaljer, der vises på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere.

Kortvisning – vælg et kortperspektiv.

- **Spør op** – vis kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning øverst.
- **Nord op** – viser kortet i 2D med nord øverst.
- **3D** – vis kortet i tre dimensioner (3-D) i Spor op.

Opsætning af kortdata – ændrer mængden af data, som vises på kortet.

Kortautozoom – aktiverer eller deaktiverer automatisk zoom. Kortet zoomes automatisk ud, når du navigerer en rute, mens der zoomes ind, når du nærmer dig din destination.

Trip log – vis eller skjul din rejselog. Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke på **Værktøjer** > **Brugerdata** > **Slet triplog**.

Kort info – få vist de indlæste kort på din Navigator IV og deres versioner. Tryk på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.

Gendan – gendan de oprindelige kortindstillinger.

Ændring af køretøjsikon

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Valg af køretøj**.
2. Vælg det ikon, du vil bruge, og tryk derefter på **OK**.

Du kan downloade flere køretøjsikoner på www.garmingarage.com.

Tilføjelse af sikkerhed

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.

Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for at låse Navigator IV. Indtast en firecifret PIN-kode, og angiv en sikkerhedsposition. Du kan finde flere oplysninger på [side 37](#).

Sikker kørsel – slå Sikker kørsel til og fra. Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.

Gendan – gendan de oprindelige sikkerhedsindstillinger. Gendannelse af sikkerhedsindstillingerne sletter ikke din PIN-kode til Garmin Lock eller din sikkerhedsposition.

Visning af oplysninger om FM TMC-trafikabonnement



BEMÆRK: Du har kun adgang til trafikindstillingerne, hvis Navigator IV er tilsluttet en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikmodtager.

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik**. Ikke alle trafikindstillinger er tilgængelige alle steder.

Aktiver trafik – slå trafik til og fra.

Aktuel – vælg den udbyder, der skal bruges. Vælg **Auto** for at bruge den bedste udbyder i området, eller vælg at bruge en bestemt udbyder.

Find flere – søg efter yderligere udbydere af TMC-trafik. Hvis du befinder dig i et nyt område, skal du trykke på **Ja** for at slette udbyderlisten.

Abonnementer – se abonnementer og udløbsdatoer for FM-trafik (vises for nordamerikanske enheder på hovedsiden med trafikindstillinger).

Tilføj (eller **Abonnementer** > **Tilføj**) – tilføj et nyt abonnement til en trafik tjeneste. Køb abonnementer på www.garmin.com/fmtraffic.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

Ændring af indstillinger for Bluetooth-teknologi

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.



BEMÆRK: Når Bluetooth er aktiveret, kan du få adgang til Bluetooth-indstillingerne ved at trykke på  på siden Menu.

Telefon eller **Lyd** – vælg **Tilføj** > **OK** for at parre med en enhed, der har trådløs Bluetooth-teknologi. For at lytte trådløst til højkvalitetslyd skal der tilsluttes til et Bluetooth-headset, som understøtter A2DP-profilen. Se [side 19–21](#). Vælg **Skift** for at parre, og opret forbindelse til en anden enhed. Din Navigator IV-PIN-kode (eller adgangskode) er **1234**.

Opgiv – vælg den enhed, du vil afbryde forbindelsen til, og tryk på **Ja**.

Fjern – vælg den enhed, der skal slettes fra Navigator IV-hukommelsen, og tryk på **Ja**.

Bluetooth – aktiver og deaktiver Bluetooth-komponenten. **Bluetooth**-ikonet  vises på siden Menu, hvis Bluetooth-komponenten er aktiveret. Hvis du vil forhindre en enhed i automatisk at oprette forbindelse, skal du vælge **Deaktiveret**.

Kaldenavn – angiv et kaldenavn, som identificerer din Navigator IV på enheder med Bluetooth-teknologi. Tryk på **Udført**.


Gendan – gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke oplysningerne om parring.

Ændring af indstillinger for alarmpunkter

Du skal have alarmpunkter (f.eks. brugerdefinerede interessepunkter, en sikkerhedskameradatabase eller en TourGuide®-fil) indlæst for at kunne justere indstillingerne for alarmpunkter. Se [side 38](#).

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Alarm punkter**.

Alarmpunktalarm – tryk på **Skift** for at tænde eller slukke for alarmerne, når du nærmer dig brugerdefinerede interessepunkter eller sikkerhedskameraer.

TourGuide – angiv, hvordan du ønsker, at lyden til TourGuide skal aktiveres. Vælg **Auto Play** for at høre den komplette rejse, som den er programmeret, **Forespørg** for at få vist højttalerikonet  på det kort, hvor rejseinformationerne er tilgængelige i løbet af din rute, eller **Fra**.

Gendan – gendan de oprindelige indstillinger for alarmpunkter.

Ændring af brændstofmålerens indstillinger

Når Navigator IV er sluttet til motorcykelholderen, kan den advare dig, når brændstofbeholdningen er lav.


Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Brændstofmåler**.

Brændstofmåling – tryk på **Til**. Der vises en brændstofmåler under kompasset på kortsiden.

Afstand pr. tank – indtast den totale distance, som din motorcykel kan køre på en fuld brændstoftank.

Advarsel om lav brændstofbeholdning – vælg det brændstofniveau, hvor du ønsker at få meddelelse om, at brændstofbeholdningen er lav.

Brug af brændstofalarmen

Når brændstofbeholdningen er så lav, at brændstofalarmen aktiveres, vises  på siden Kort. Tryk på ikonet for at se en liste over benzintanke i nærheden.

Gendannelse af alle indstillinger

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Gendan**.
3. Tryk på **Ja**.

Sletning af brugerdata



BEMÆRK: Alle brugerangivne informationer slettes.

1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for Navigator IV.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises.
3. Tryk på **Ja** for at slette alle brugerdata.

Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt, slettes.


Appendiks

Lydindstillinger for Navigator IV

Strømkilde	Lydindstilling	Navigationsmeddelelser	MP3-musik (medieafspiller tilgængelig)	Telefon (forbundet via Bluetooth)
Motorcykelholder	Bluetooth-headset (med A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-headset (uden A2DP)	ja	nej	ja
	Intern højttaler	nej	nej	nej
	Hovedtelefonstik	nej (ikke tilgængeligt)	nej (ikke tilgængeligt)	nej (ikke tilgængeligt)
	Lyd ud på ledningsnet (ikke tilgængelig på alle motorcykelmodeller)	ja	nej	nej
Køretøjsholder eller ingen holder	Bluetooth-headset (med A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-headset (uden A2DP)	ja	nej	ja
	Intern højttaler	ja	nej	ja
	Hovedtelefonstik	ja	ja	ja

Nulstilling af Navigator IV

Hvis Navigator IV holder op med at fungere, skal du slukke for enheden og tænde den igen.

Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du trykke på  og holde den nede i 8 sekunder. Tænd Navigator IV igen. Navigator IV bør nu fungere normalt.

Kalibrering af skærmen

Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere den.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.
2. Tryk på **Kalibrer** under Berøringsskærm.
3. Følg vejledningen på -skærmen.

Låsning af Navigator IV

Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der låser din Navigator IV. Hver gang du tænder din Navigator IV, skal du indtaste PIN-koden eller køre til sikkerhedspositionen.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.

Hvad er en sikkerhedsposition?

Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition. Hvis din Navigator IV har satellitsignaler, og du befinder dig på sikkerhedspositionen, skal du ikke indtaste PIN-koden.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller din sikkerhedsposition, skal din Navigator IV indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din Navigator IV på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med Navigator IV. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer din enhed via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med Navigator IV. Der er flere oplysninger på www.garmin.com/numaps.



BEMÆRK: nüMaps Guarantee gælder ikke for produkter, der ikke har forudindlæste kort.

Flere kort

Du kan købe flere kort til Navigator IV. Du kan se en oversigt over kort, der er kompatible med Navigator IV, ved at gå til produktsiden for Navigator IV på Garmins websted (www.garmin.com) og klikke på fanen **Maps** (Kort).

Opdatering af softwaren

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og download WebUpdater til din computer.
2. Slut Navigator IV til din computer ved hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne på skærmen.

Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre en opdatering, downloader WebUpdater automatisk opdateringen og installerer den på din Navigator IV.

Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om ekstraudstyr på www.garmin.com/products/navigatorIV, eller kontakt din BMW Motorrad-forhandler.

Sikkerhedskameraer

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Se <http://my.garmin.com> for at få oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder indeholder Navigator IV positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din Navigator IV advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer. Hver region, du køber, har sin egen udløbsdato.



ADVARSEL: Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede interessepunkter (POI'er) på Navigator IV. POI-databaser er tilgængelige fra forskellige firmaer på internettet. Nogle brugerdefinerede databaser indeholder advarselsoplysninger for interessepunkter som f.eks. skoleområder.

Gå til www.garmin.com/extras, og klik på **POI Loader** for at installere POI Loader på din computer. Der findes yderligere oplysninger i hjælpefilen til POI Loader. Tryk på **F1** for at se hjælpefilen.

Hvis du vil have vist brugerdefinerede POI'er, skal du trykke på **Find > Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI'er**. Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmpunkter, skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Alarm punkter > Alarmpunkt alarm**.

For at slette de brugerdefinerede POI'er fra din Navigator IV skal du tilslutte din Navigator IV til din computer. Åbn mappen **Garmin\poi** på Navigator IV-drevet eller hukommelseskortdrevet. Slet filen **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan Navigator IV afspille GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart. Disse ture kan f.eks. tage dig med på en rute, mens der afspilles interessante fakta om historiske seværdigheder på vejen. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til www.garmin.com/extras og klikke på **POI Loader**.

Hvis du vil have vist dine TourGuide-filer, skal du trykke på **Find > Ekstraudstyr > Brugerdefinerede POI'er**. Hvis du vil ændre indstillingerne for TourGuide, skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Alarm punkter > TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger om steder som f.eks. restauranter og hoteller. Du kan købe tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du indsætte hukommelseskortet i din Navigator IV. Tryk på **Find** > **Ekstraustyr**. Tryk på navnet på rejseguiden for at se den.

Batterioplysninger

Navigator IV indeholder et litiumionbatteri, der kan -udskiftes af brugeren. Du kan maksimere batterilevetiden ved ikke at udsætte Navigator IV for direkte sollys eller for høje temperaturer i længere tid.

Batteriikonet  i hjørnet af siden Menu angiver Navigator IV's batteristatus. Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og herefter oplade det helt. Afbryd ikke Navigator IV, før den er fuldt opladet.

Udskiftning af batteriet i Navigator IV

Hvis du skal udskifte batteriet i Navigator IV, skal du kontakte din lokale BMW Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batteriet.

Opladning af Navigator IV

- Brug motorcykelholderen.
- Brug køretøjets strømkabel.
- Brug et USB-kabel (ekstraustyr).
- Brug et AC-adapterkabel (ekstraustyr).
- Brug en batterioplader (ekstraustyr).
- Når Navigator IV oplades ved brug af strømforsyningen eller USB-kablet, kan den ikke bruges.



BEMÆRK: Batteriet oplades ikke i motorcykelholderen, når Navigator IV er slukket.



BEMÆRK: Bilstrømkablet skal benyttes til at genoplade Navigator IV, hvis enheden befinder sig i bilholderen.

Sådan maksimerer du batteriets levetid

- Dæmp baggrundslyset (**Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display** > **Lysstyrke**).
- Deaktiver Bluetooth, se [side 19](#).
- Efterlad ikke din Navigator IV i direkte sollys. Undgå at udsætte den for stærk varme.

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømadapter (ekstraudstyr)



BEMÆRK: Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted.

Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og fjern det.
2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder), og erstæt den med en F-sikring (fast-blow) på 3A.
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret i det sorte endestykke. Skru det sorte endestykke på plads.



Om GPS-satellitsignaler

Navigator IV skal modtage GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne navigere. Hvis du er inde i døren, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en parkeringskælder, kan Navigator IV ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et område, hvor der ikke er høje forhindringer, når du skal bruge din Navigator IV.

Når Navigator IV har opfanget satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken på siden Menu grønne ■■■■■. Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller slettes ■■■■■.

Du kan finde flere oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Fjernelse af Navigator IV og holdere

Hvis du vil fjerne Navigator IV fra holderen på både bil- og motorcykelholderen, skal du trykke på knappen på siden af holderen og vippe Navigator IV fremad.

Hvis du vil fjerne holderen fra bilholderen, skal du dreje holderen til højre eller venstre. Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på monteringen.

Vedligeholdelse af Navigator IV

Navigator IV indeholder følsomme elektroniske komponenter, der kan tage permanent skade, hvis de udsættes for stød eller vibrationer, der overstiger normal motorcykel- eller bilbrug. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelse af din Navigator IV, skal du undgå at tage enheden og betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibration.

Rengøring af beklædningen

Navigator IV er fremstillet af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover rengøring. Rengør den ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

Rengøring af berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller brillereens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt berøringsskærmen af.

Beskyttelse af Navigator IV

- Når Navigator IV ikke er i brug, bør du opbevare den i den medfølgende bæretaske.
- Du må ikke opbevare Navigator IV, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanent skade.

- Selvom en PDA-pegepind kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige den.

Forebyggelse af tyveri

- Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer dit produkt på <http://my.garmin.com>.
- Brug funktionen Garmin Lock. Se [side 37](#).

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at dette Navigator IV-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktiv 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE Navigator IV ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Software") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter

endvidere, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at Softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på Softwaren. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering.

Specifikationer

Fysisk størrelse (B × H × D): 5,35 × 3,28 × 0,94 tommer (136 × 83,4 × 24 mm)

Vægt: 10,20 oz. (289 g)

Skærm: 4,3 tommer diagonalt, 480 x 272 pixel; WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt baggrundsbelysning og berøringsskærm

Kabinet: Vandtæt i henhold til IPx7

Driftstemperaturområde: fra -4°F til 158°F (fra -20°C til 60°C)

Opladningstemperaturområde: fra 32°F til 113°F (fra 0°C til 45°C)

Datalagring: Intern hukommelse og flytbart hukommelseskort (ekstraudstyr). Navigator IV er kompatibel med de mest almindelige micro-SDHC-kort med en størrelse på op til 32 GB. Data gemmes på ubestemt tid.

Computergrænseflade: USB-lagerenhed, plug-and-play

Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm

Opladningstid: Ca. 4 timer

Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha. bilstrømkablet og holder eller motorcykelmontering eller vekselstrøm vha. ekstra tilbehør

Drift: Maks. 10 W.

Batterilevetid: Op til 4 timer, afhængigt af brug og indstillinger

Batteritype: Udskifteligt litiumionbatteri

GPS-modtager: Højfølsom

Indfangningstider*:

Varm: <1 sek.

Kold: <38 sek.

Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek.

*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

Fejlfinding

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min Navigator IV modtager aldrig satellitsignaler.	Tag din Navigator IV ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Min Navigator IV kan ikke oplades i mit køretøj.	Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel. Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes. Navigator IV kan kun oplades mellem 0 °C og 45 °C. Hvis din Navigator IV placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades. Brug bilstrømkablet til at genoplade enheden. USB-stikket på bilholderen kan ikke bruges til at oplade Navigator IV.
Hvordan sletter jeg alle mine brugerdata?	Placer din finger i nederste højre hjørne på Navigator IV's skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Navigator IV er låst/frosset fast.	Hvis Navigator IV-skærmen holder op med at fungere, skal du slukke for Navigator IV og tænde Navigator IV igen. Hvis det ikke hjælper, skal du trykke på tænd/sluk -knappen og holde den nede i 8 sekunder. Tænd Navigator IV igen. Navigator IV bør nu fungere normalt.
Berøringsskærmen reagerer ikke korrekt på mine tryk.	Sluk for Navigator IV. Sæt en finger på skærmen, og tryk derefter på tænd/sluk -knappen og hold den nede. Bliv ved med at holde den nede, indtil kalibreringsskærmen vises. Følg instruktionerne på skærmen.
Jeg kan ikke høre lyd gennem den indbyggede højttaler.	Tryk i hovedmenuen på Lydstyrke , kontroller, at Tavs ikke er valgt, og at lydstyrken ikke er indstillet til 0 % . Det, du prøver at lytte til, kan måske ikke afspilles gennem den enhed, du bruger. Se skemaet over lydindstillinger på side 36 .
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til min Navigator IV.	Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth . Kontrollér, at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret . Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig i en afstand af ca. 10 meter fra din Navigator IV. Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Hvordan ved jeg, at min Navigator IV er i USB-lagerenhedstilstand?	Når din Navigator IV er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en Navigator IV, der er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer .
Min computer registrerer aldrig, at Navigator IV er tilsluttet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern USB-kablet fra computeren. 2. Sluk for Navigator IV. 3. Indsæt USB-kablet i din computer og i din Navigator IV. Din Navigator IV tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.	Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Navigator IV-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Jeg får ingen trafikinformationer.	Bekræft, at du er inden for modtageområdet. Du skal være inden for modtageområdet for at kunne modtage trafikinformation for dette område. Kontroller, at FM TMC-trafikmodtageren er tilsluttet strømstikket på holderen og også er tilsluttet en stikkontakt i dit køretøj.
Hvordan kan jeg finde restauranter i nærheden af det hotel, jeg skal overnatte på i fremtiden?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål). 2. Find hotellet, og tryk på Start!. 3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination. 4. Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit hotel, vises først.
Jeg vil køre til en by uden at kende adressen.	I stedet for at søge efter en adresse skal du trykke på Find > Byer for at navigere til centrum i en by.

Indeks

Symbols

2D-kortvisning 15, 33

3D-kortvisning 15, 33

A

A2DP 20

advarsler

alarmpunkter 35

sikkerhedskamera 38

afspilningsliste 24

afspille 25

fra computer 25

gemme aktuelle 24

oprette 24

redigere 25

aktuel position, gemme 14

angive din position 15

anvendelsesmåde 8, 31

automatisk zoom 33

B

baggrundsfarve 32

batterioplysninger 39

berøringskærm

indstillinger 32

kalibre 37

rengøre 41

billeder 27

Bluetooth-teknologi 19–21

A2DP 20

fjerne en telefon 34

headset 20

parre med telefon 34

bogmærker 25

Brugerdatabaser 28

brugerdatabaser, slette 35

brugerdefinerede POI'er 38

bøger 25

C

computerforbindelse 26

D

dæmpe

lyd 10

telefonopkald 20

dele ruter

ved hjælp af Bluetooth 16

ved hjælp af hukommelseskort 16

detaljerkort 33

diakritiske tegn 13

digitalt højdekort 15

direkte linje, ruteplanlægning 16, 31

displayindstillinger 32

E

ekstraudstyr 14, 39

enheder, omregne 30

enheds-ID 31

F

farthbegrænsningsikon 10, 17

favoritter

gemme 14

Favoritter 14

fotos 14

redigere 14

filer

håndtere 26

slette 26

understøttede typer 26

overføre 26

Find 11–15

finde steder 9

adresse 11

bruge fotos 14–15

efter navn 13

efter postnummer 11

element på kortet 15

gemte steder (Favoritter) 14

nylige valg 13

nær en anden position 11

Start! -sidens funktioner 12

fjerne monteringen 40

flere kort 37

fotonavigation 14–15

G

Garmin Lock 33

gemme

din aktuelle position 14, 15, 27

steder, du finder 14

genveje 8

geocaching 15

GPS

om GPS 40

sluk/tænd 31

H

Hjem

position 12

telefonnummer 21

Hjælp 27

hjælp på enhed 27

holder 6

hovedtelefonstik 42

hukommelseskort 42

Hvor er jeg? 27

håndfri telefonfunktioner 19–21

I

indgående opkald 20

indlæsning af filer på Navigator IV 26

indstillinger

gendan 35

K

kilometer 31

kontakte Garmin 1

kontakt Garmin 1

koordinater 15

kort

aktivere detaljerkort 33

detaljeniveau 33

ekstra 37

flytte 15

gennemse 15

knappen Kort info 33

opdatere 37

tilpasse 33

version 33

vise 33

zoom 15

kortautozoom 33

kortkonturer 15

køretøjsikon 17, 33

Kør hjem 12

L

litiumionbatteri 39, 42

lydbøger 25

lydindstillinger 36
 lydstyrke 10
 lydversion 31
 lysstyrke 32
 låse Navigator IV 37

M

M3U-afspilningslisteformat 25
 maks. fart, nulstille 18, 35
 MapSource 37
 mediaefspiller 24–25
 microSD-kort
 kompatible mærker 42
 position 4
 tilladt størrelse 42
 mikrofon 4
 miles 31
 montere
 fjerne fra holder 40
 motorcykelholder 5
 MP3-musikfiler
 afspille 24
 indlæser 26
 musik 24
 myGarmin 1
 mål, omregne 30

N

navigation
 indstillinger 31
 valg 31
 nulstille
 maks. fart 18
 turdata 18
 nüMaps Guarantee 37
 nødhjælp 27

O

omregne
 enheder 30
 valuta 30
 omvej 10
 opbevare Navigator IV 41
 opdatere
 kort 37
 software 37
 opkald
 besvare 20
 dæmpe 20
 historik 21
 hjem 21
 lægge på 20
 på siden Start! 12
 opladning af Navigator IV 39, 43
 opsætning af kortdata 33
 output, lyd 10
 hovedtelefonstik 42
 Overensstemmelseserklæring 41
 overføre filer 26
 oversætte ord 29

P

parre en mobiltelefon 19
 PIN-kode
 Bluetooth 34
 Garmin Lock 37
 postnummer 11

Q

QWERTY-tastatur 31

R

registrere 41

regnemaskine 29
 rejseoplysninger, gendanne 18
 retningsangivelser sving-for-sving 17
 retningsanvisninger 17
 ruter
 brugerdefineret 16
 direkte linje 31
 følge 10
 importere 28
 omvej 10
 præferencer 31
 simulere 31
 tilføje et stop 10

S

safety camera database 38
 satellitsignaler 40
 SD-kort 26, 42
 dele 16
 SD-kortstik 4
 serienummer 4
 siden Drejliste 17
 siden Næste sving 17
 siden triptæller 18
 sikkerhedsindstillinger 33
 sikkerhedsposition 37
 sikker kørsel 33
 sikring, skifte 40
 simulere en rute 31
 skærm
 lysstyrke 32
 skærmpoint 32
 slette
 alle brugerdata 35
 brugerdefinerede POI'er 38
 Favoritter 14, 16

filer 26
 liste med nyligt fundne 13
 rute 16
 tegn 13
 triplog 28

software

licensaftale 41
 opdatere 37
 version 31
 specifikationer 42
 sprog guide 29
 Start!-sidens funktioner 12
 stave et navn 13
 stemmeopkald 21
 stemmesprog 32
 systemindstillinger 31
 søgeområde 11

T

tastatur 13
 layout 31
 sprogtilstand 13, 32
 tastatur på skærmen 13
 tekstsprog 32
 telefonbog 21
 telefonsvarer 20
 tidsindstilling 32
 tidszone 32
 tilbehør 38
 tilpasse Navigator IV 31–35
 tosprogede ordbøger 29
 TourGuide 35
 TracBack 15
 trafik 22, 22–23
 hændelser 22
 tilføje trafikabonnementer 34

trafikmodtager

antenne 7

Travel Guide 39

triplogs 28, 33

dele 28

gemme 28

redigere 28

slette 28

vise 28

vise på kort 28

tyverisikring 33

tænd/sluk-knap 4

Z

zoom 15

U

understøttede filtyper 26

undgå

trafik 22

tyveri 41

vejtyper 32

USB 26

mass storage mode 26

skubbe ud 26

V

valuta, omregne 30

vedligeholdelse af Navigator IV 40

verdensur 29

verdensvisning 15

viapunkt, tilføj 10

Vognbane-info 18

Værktøjer 27–30

W

WebUpdater 37

© 2009–2011 BMW Motorrad ja Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Tämä laitteen on kehittänyt BMW Motorrad yhdessä Garmin Ltd.:n kanssa.

BMW Motorrad, D-80788 München, internet-osoite: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puh. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Puh. +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Puh. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevyille tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. BMW Motorrad ja Garmin pidättävät oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman veltvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Tämän tuotteen käyttösovelluksia ja käyttöä koskevia päivityksiä ja lisätietoja on BMW Motorradin sivustossa.

Garmin®, Garmin-logo, MapSource®, TracBack® ja TourGuide® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Audible.com® on Audible, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.



Johdanto

Navigator IV -oppaan merkintätavat

Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.

Tekstissä olevat pienet nuolet (>) kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “valitse **Minne?** > **Suosikit**”, valitse **Minne?** ja sen jälkeen **Suosikit**.

Navigator IV -vinkkejä ja oikopolkuja

- Palaa valikkosivulle painamalla **Tak**-painiketta.
- Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla  ja -painikkeita. Voit vierittää nopeammin pitämällä painiketta painettuna.
- Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.

Yhteystiedot

Jos BMW Navigator IV -laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää, ota Yhdysvalloissa yhteys Garminin tuotetukeen soittamalla numeroon 913/397.8200 tai 800/800.1020. Lisäksi voit lähettää sähköpostia tuotetuen osoitteeseen BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Ota Euroopassa yhteys BMW Motorrad-jälleenmyyjään tai Garmin (Europe) Ltd.:hen: +44 (0) 870,8501241 (Iso-Britannian ulkopuolella) ja 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa).

myGarmin™

Osoitteessa <http://my.garmin.com> voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja:

- rekisteröidä Garmin-laitteen
- tilata valvontakameratietoja (lisätietoja on [sivulla 38](#)).
- avata lisäkartoja.

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Navigator IV -oppaan merkintätavat	1
Navigator IV -vinkkejä ja oikopolkuja	1
Yhteystiedot	1
myGarmin™	1
Aloit	4
Navigator IV	4
Moottoripyöratelineen ulkoasu	5
Akun asentaminen	5
Navigator IV -laitteen asentaminen telineeseen	5
Navigator IV -laitteen kiinnittäminen autossa	6
Navigator IV -laitteen asetusten määrittäminen	7
Satelliittien etsiminen	7
Valikkosivun käyttäminen	7
Oikoteiden käyttäminen	8
Määränpään löytäminen	9
Reitin seuraaminen	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10
Minne?	11
Osoitteen etsiminen	11
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä	11
Navigoiminen toiseen kaupunkiin	11
Aja-sivun asetukset	12

Reitin valitseminen	12
Kotisijainnin asettaminen	12
Paikan etsiminen nimellä	13
Viimeksi löytyneet paikat	13
Suosikkien käyttäminen	14
Valokuvanavigoinnin käyttäminen	14
Ekstrojen käyttäminen	14
Paikan löytäminen kartan avulla	15
Koordinaattien antaminen	15
TracBack®-ominaisuuden käyttäminen	15
Mukautettujen reittien käyttäminen	16
Mukautetun reitin luominen	16
Mukautettujen reittien muokkaaminen	16
Reittien jakaminen	16
Pääsivujen käyttäminen	17
Karttasivu	17
Risteysluettelosivu	17
Seuraavan käännöksen sivu	17
Risteysnäkömäsivu	18
Osamatkamittari-sivu	18
Handsfree-puhelut	19
Pariliitoksen muodostaminen	19
Puhelun vastaanottaminen	20
Puhelun aikana	20
Puhelin-valikko	20

Liikennetietojen käyttäminen	22
Liikenne	22
Liikennetietojen vastaanottaminen	22
Liikenne alueella	22
Vakavuuden värikoodi	22
Liikenne reitillä	23
Liikennekartan tarkasteleminen	23
Mediasoitinten käyttäminen	24
Musiikin toistaminen	24
Äänikirjojen kuunteleminen	25
Tiedostojen hallinta	26
Tiedostojen lataaminen	26
Tuetut tiedostotyytit	26
Tiedostojen poistaminen	26
Työkalut-valikon käyttäminen	27
Asetukset	27
Nykysijainti	27
Ohje	27
Mediasoitin	27
Kuvien katselu	27
Mukautetut reitit	27
Omat tiedot	28
Matkalokien hallinta	28
Maailmankello	29
Language Guide	29

Laskin	30	Ohjelmiston päivittäminen	37
Yksikkömuunnin	30	Ekstrat ja lisävarusteet	38
Navigator IV -laitteen mukauttaminen	31	Mukautetut kohdepisteet	38
Järjestelmän asetusten muuttaminen	31	Paristojen tiedot	39
Navigointiasetusten muuttaminen	31	Navigator IV -laitteen akun vaihtaminen	39
Näyttöasetusten muuttaminen	32	Navigator IV -laitteen lataaminen	39
Aika-asetusten päivittäminen	32	Autovirtasovittimen (valinnainen) sulakkeen	
Kielten määrittäminen	32	vaihtaminen	40
Kartta-asetusten muuttaminen	33	Tietoja GPS-satelliittisignaaleista	40
Ajoneuvokuvakkeen vaihtaminen	33	Navigator IV -laitteen ja telineiden	
Suojauksen lisääminen	33	irrottaminen	40
FM TMC -liikennetilautustietojen		Navigator IV -laitteen huoltaminen	40
tarkasteleminen	34	Vaatimustenmukaisuus-vakuutus	41
Bluetooth-asetustenmuuttaminen	34	Ohjelmiston käyttöoikeussopimus	41
Läheisyyspisteasetusten muuttaminen	35	Tekniset tiedot	42
Polttoainemittarin asetusten muuttaminen	35	Vianmääritys	43
Kaikkien asetusten palauttaminen	35	Hakemisto	45
Käyttäjätietojen poistaminen	35		
Liite	36		
Navigator IV -laitteen ääniasetukset	36		
Navigator IV -laitteen nollaaminen	37		
Näytön kalibroiminen	37		
Navigator IV -laitteen lukitseminen	37		
nüMaps Guarantee™	37		
Lisäkartat	37		

Aloitus

Navigator IV



Virtapainike:

Käynnistä ja sammuta Navigator IV painamalla pitkään.

Säädä äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.

Kuulokeliitäntä/
äänilähtö
(suojaus alla)

Ulkaisen antennin
liitin
(suojaus alla)

Mikrofoni



microSD™-
paikka

Mini-USB-
liitin


GPS-antenni

Kaiutin

Akun
liitinpinnat

Vapautuspainike: avaa
akkulokero työntämällä ja
vapauttamalla

Sarjanumero (akun alla)

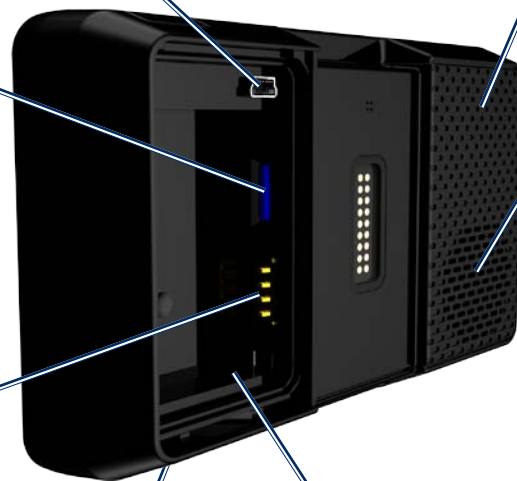


HUOMAUTUS: kuulokeliitäntää ei voi käyttää, kun laite on moottoripyörätelineen telakassa. Katso äänivaihtoehtotaulukkoa [sivulla 36](#).



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Moottoripyörätelineen ulkoasu

Voit käyttää ohjelmiston ominaisuuksia nopeasti Navigator IV -moottoripyörätelineen vasemmassa reunassa olevilla painikkeilla. Moottoripyöräteline on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen, jotta painikkeet toimivat. Moottoripyöräteline ei ole saatavilla kaikkiin kokoonpanoihin.

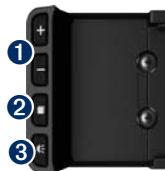

- 1 Voit lähentää ja loitontaa karttaa tai valita pikavalinnan koskettamalla tätä. Katso [sivua 8](#).
- 2 Voit siirtyä karttasivun, ajotietokoneen ja mediasoitimen välillä koskettamalla tätä. Voit avata kirkkausasetukset koskettamalla tätä pitkään.
- 3 Koskettamalla tätä voit kuunnella nykyisen ohjeen. (Esimerkiksi Käänny vasemmalle Kauppakadulle.) Voit avata äänenvoimakkuusasetukset koskettamalla tätä pitkään.

Akun asentaminen



VAROITUS: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.

1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
2. Työnnä vapautuspainiketta, kunnes Navigator IV -laitteen taustapuolella oleva akkulokeron kansi ponnahtaa ylös.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä liitäntöjä.
5. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.



HUOMAUTUS: pidä akku aina asennettuna, kun Navigator IV on käynnissä.

Navigator IV -laitteen asentaminen telineeseen

1. Aseta Navigator IV -laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista Navigator IV -laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Moottoripyörä-teline



3. Jos salvan yläosa on näkyvässä, paina se Navigator IV -laitteen yläpuolen tasalle, jotta laite on tukevasti kiinni.




VAROITUS: varmista ennen ajamista, että telineen salvan yläosa on painettu alas ja laite on tukevasti paikallaan.

HUOMAUTUS: irrota Navigator IV moottoripyörätelineestä, ennen kuin kiinnität akkulaturin moottoripyörään. Katso [sivua 40](#).


Navigator IV -laitteen kiinnittäminen autossa

Autoteline sisältyy valinnaiseen autosarjaan.

1. Liitä auton virtajohto telineen takaosassa olevaan virtaliitäntään.

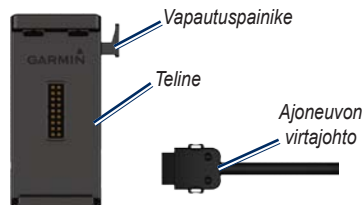

2. Aseta kitkakiinnitys kojelautaan.
3. Työnnä kiinnitysvarsi kitkakiinnitykseen.

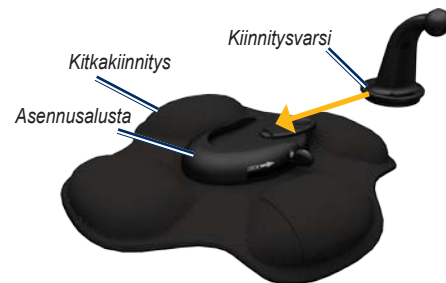

4. Työnnä lukitusvipu lukittuun asentoon.
5. Napsauta telakka kitkakiinnityksen kääntövarteen.



6. Aseta Navigator IV -laitteen alaosa telineeseen.

7. Kallista Navigator IV -laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.




8. Liitä auton virtajohdon toinen pää auton vapaaseen virtapistorasiaan.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kiinnitä sen antenni tuulilasiin imukepeillä.




HUOMAUTUS: kun Navigator IV on autotelineessä, laite on ladattava ajoneuvon virtajohdon avulla.

Navigator IV -laitteen asetusten määrittäminen

Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä. Käynnistä Navigator IV manuaalisesti painamalla  **virtapainiketta**. Seuraa näytön ohjeita.

Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista ja korkeiden rakennusten lähetyviltä.
2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke Navigator IV -laitteeseen virta.

Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.  -palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun yksi palkki on vihreä, Navigator IV on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

Valikkosivun käyttäminen



- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Bluetooth®-tekniikan tila.
- 3 Moottoripyörä-, skootteri-, autoilu- tai jalankulkijatilän valitseminen.
- 4 Akun tila.
- 5 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa asetuksia.
- 6 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 7 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 8 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty [yhteensopivaan matkapuhelimeen](#).
- 9 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 10 Käytä työkaluja, kuten asetuksia, Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä, koskettamalla tätä.

Käyttötilan valitseminen



Navigator IV -laitteessa on useita käyttötiloja eri liikennetarpeisiin. Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee käyttötilan mukaan.

Esimerkiksi yksisuuntaisia katuja käsitellään eri tavalla kävely- ja ajotilassa.

Kun asetat Navigator IV -laitteen telineeseen, joka ei vastaa sen nykyistä käyttötilaa, Navigator IV kysyy, haluatko vaihtaa käyttötilaa.


Käyttötilan vaihtaminen

1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse tila ja kosketa **OK**-painiketta.
3. **Kosketa** Kyllä-painiketta ja määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Oikoteiden käyttäminen

Navigator IV -laitteessa voi käyttää pikavalintoja vierittämiseen, kartan zoomaamiseen, Aja-painikkeen valitsemiseen ja muita asetuksia varten.

Kun näytössä näkyy + ja - painikkeen vierellä, voit valita kyseisen kohdan koskettamalla moottoripyörätelineen **+**- tai **-**-painiketta.

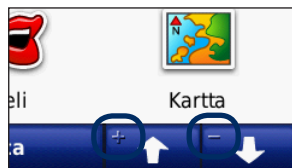

Määränpään löytäminen

Minne?-valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita. Navigator IV -laitteeseen ladattu yksityiskohtainen kartta sisältää miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.



1. Valitse **Minne?**



2. Valitse luokka.



3. Valitse aliluokka.

Helsinki-Malmi Lentoasema	10.7:	KO
55730 Helsinki, Etelä-Suomi		
Läikkeennot	15.4:	P
Läikkeennot 8		
Helsinki-Vantaa-Rahli	15.6:	P
Rahli		
Helsinki-Vantaan Lentoasema	15.7:	
Lentoasema		

4. Valitse ajokohde.



5. Valitse **Aja**.



6. Nauti matkasta!

Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi Navigator IV ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Vasemmassa yläkulmassa näkyy matka seuraavaan ohjausliikkeeseen ja kaista, jolla sinun pitäisi olla ohjausliikettä varten.

Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, Navigator IV laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.

Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.



HUOMAUTUS: karttasivun ulkoasu voi vaihdella alueen mukaan.

Kauttakulkupisteen lisääminen

Reitin varrelle voi lisätä pysähdyskeskuksen (kauttakulkupisteen). Navigator IV näyttää ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja määränpäähen.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko** > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäättä valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**.

Muokkaa nykyistä reittiä, jos haluat lisätä reitille useampia kauttakulkupisteitä. Katso [sivua 16](#).

Kiertotien käyttäminen

Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa kiertotietä.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Kiertotie**.

Navigator IV yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, Navigator IV ei ehkä laske kiertotietä.

Reitin pysäyttäminen

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Pysäytä**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Valitse Valikko-sivulta **Voimakk.**. Säädä äänenvoimakkuustasoa ja -painikkeilla.


Valitsemalla **Mykistys** voit mykistää kaikki muut äänet paitsi puhelimen äänet.

Voit säätää äänikehotusten, mediasoitimen ja puhelimen äänenvoimakkuutta valitsemalla **Mikseri**. Säädä voimakkuuksia tarpeen mukaan. Valitsemalla **Palauta** voit palauttaa ääniasetusten oletukset.



HUOMAUTUS: voit avata äänenvoimakkuus- ja kirkkausasetukset nopeasti painamalla virtapainiketta lyhyesti.

Minne?

 Minne?-valikossa on luokkia, joiden avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja kohdepisteiden etsimisestä on [sivulla 9](#).

Osoitteen etsiminen

Osoitehaun toimenpiteet vaihtelevat Navigator IV -laitteeseen ladattujen karttojen mukaan.

Kaikki karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.

1. Valitse **Minne?** > **Osoite**.
2. Valitse tarvittaessa **Vaihda osavaltio tai maa**.
3. Valitse **Etsi kaikki**.

TAI

Valitse **Kirjoita kaupunki** tai **Kirjoita postinumero**, kirjoita kaupungin nimi/postinumero ja valitse **Valmis**. Valitse kaupunki tai postinumero luettelosta.

4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse **Valmis**.

5. Anna kadun nimi ja valitse **Valmis**.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.

Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä

Navigator IV hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia paikkoja.

1. Valitse **Minne?** > **Lähellä**.
2. Valitse vaihtoehto:
 - **Missä nyt olen**—hae nykyisen sijainnin läheltä.
 - **Toisesta kaupungista**—hae paikkoja haluamasi kaupungin läheltä.
 - **Lähellä nykyistä reittiä**—hae reitin varrelta.
 - **Määränpää**—hae määränpään läheltä.
3. Kosketa **OK**-painiketta.

Navigoiminen toiseen kaupunkiin

Navigator IV näyttää kaikki kaupungit 32 kilometrin säteellä nykyisestä sijainnista.

1. Valitse **Minne?** > **Kaupungit**.

2. Valitse kaupunki.

TAI

Valitse **Tavuta**, kirjoita sellaisen kaupungin nimi, joka ei ole luettelossa, ja valitse **Valmis**. Valitse tarvittaessa kaupunki luettelosta.

3. Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Aja** voit navigoida kaupunkiin.
- Valitsemalla **Kartta** voit näyttää kaupungin kartassa.
- Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa kaupungin suosikkeihin.



HUOMAUTUS: Navigator IV navigoi valitun kaupungin keskustaan.


Aja-sivun asetukset

Avaa Aja -sivu.



1. Jos laitteeseen on kytketty langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävä matkapuhelin, voit soittaa tähän paikkaan koskettamalla.
2. Koskettamalla tätä voit avata Reitit-sivun. Katso [sivua 12](#).
3. Koskettamalla tätä voit luoda yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
4. Koskettamalla tätä voit näyttää sijainnin kartassa.
5. Koskettamalla voit tallentaa paikan suosikkeihin. Katso [sivua 14](#).

Reitin valitseminen

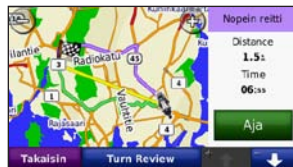

1. Aja-sivulla on reitin tietovälilehti, jossa näkyvät käyttötila sekä matka ja aika määränpäähen.
2. ja -painikkeella voit selata reittejä: lyhyin aika, lyhyin matka ja pois tieltä.
3. Valitse reitti valitsemalla **Aja**.

Lisätietoja reittiasetuksista on [sivulla 31](#).

Kävelytilassa näkyvät ainoastaan pois tieltä- ja tiellä-reitit.

Kotisijainnin asettaminen

Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat.

1. Valitse **Minne?** > **Mene kotiin**.
2. Valitse vaihtoehto.

Palaaminen kotiin

Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit muodostaa reitin siihen milloin tahansa valitsemalla **Minne?** Valitse **Minne?** > **Mene kotiin**.

Kotisijainnin vaihtaminen

Voit määrittää jonkin toisen paikan kotisijainniksi Työkalut-valikosta.

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Aseta kotisijainti**.
2. Valitse vaihtoehto.

Paikan etsiminen nimellä

Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.
2. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä.
3. Kosketa **Valmis**-kohtaa.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun näyttöön tulee näppäimistö, voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron koskettamalla sitä.



- Lisää välilyönti koskettamalla **[]**-kohtaa.
- Poista merkki **[X]**-painikkeella.
- Valitse usein kirjoitetut tai valitut sanat koskettamalla **[]**-painiketta.
- **Valitsemalla** Kieli voit vaihtaa näppäimistön kielitilan.
- Valitsemalla **[!&#]** voit lisätä erikoismerkkejä.

Viimeksi löytyneet paikat

Navigator IV tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit näkyvät luettelon alussa. Valitse **Minne?** > **Viimeksi löydetyt** voit tarkastella hiljattain löydettyjä paikkoja.

Viimeksi löytyneiden paikkojen poistaminen

Tyhjennä > **Kyllä**. Luettelo tyhjennetään kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei poisteta laitteesta.

Suosikkien käyttäminen

Voit tallentaa paikkoja suosikkeihin, jotta löydät ne nopeasti. Myös kotisijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla **Tallenna sijainti**.

Löydettyjen paikkojen tallentaminen

1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat tallentaa, valitse **Tallenna** Aja-sivulla.
2. Kosketa **OK**-painiketta. Sijainti tallennetaan **Suosikit**-kohtaan.

Tallennettujen paikkojen etsiminen

1. Valitse **Minne?**
2. Valitse **Suosikit**.
3. Koskettamalla luokkaa voit näyttää tallennetut sijainnit.

Tallennettujen sijaintien muokkaaminen

1. Valitse **Minne?** > **Suosikit**.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse **Muokkaa**.
 - **Vaihda nimi**—anna uusi nimi ja valitse **Valmis**.
 - **Liitä valokuva**—valitse kuva liitettäväksi kyseiseen paikkaan. Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen tai muistikortille on [sivulla 26](#).
 - **Vaihda karttasymboli**—valitse uusi symboli.
 - **Vaihda puhelinnumero**—kirjoita puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
 - **Vaihda luokkaa**—sijainnin tallennuspaikan luominen ja muokkaaminen.
 - **Poista**—valitsemalla **Kyllä** voit poistaa kohteen suosikeista.

Valokuvanavigoinnin käyttäminen

Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia Navigator IV -laitteeseen tai muistikortille ja luoda reittejä niihin.


1. Osoitteesta <http://connect.garmin.com/photos> voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia.
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden mukaan.
3. Valitse **Minne?** > **Suosikit** > **Valokuvat**. Sijaintitietoja sisältävät kuvat näkyvät luettelossa.
4. Valitse kuva.

Ekstrojen käyttäminen



Lisätietoja ekstroista (esimerkiksi valvontakameratiedot ja Garmin Travel Guide) on [sivuilla 38–39](#).

Paikan löytäminen kartan avulla

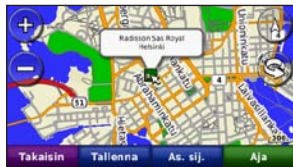Voit etsiä paikan kartasta valitsemalla **Minne?** > **Selaa karttaa** tai koskettamalla mitä tahansa kartan kohtaa.



- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla karttaa ja liikuttamalla sormea sen päällä.
- Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla **+** ja **-**-painiketta.
- Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli osoittaa paikan.
- Tallenna sijainti painamalla **Tallenna**-painiketta.
- Valitse **Aja** ja navigoi paikkaan.
- Jos Navigator IV on simulaattoritilassa, valitsemalla **As. sij.** voit määrittää valitun paikan nykyiseksi sijainniksi. (Katso sivua 31.)

- Valitsemalla  voit vaihtaa 3D - ja 2D -kartan välillä.
- Voit kiertää katselukulmaa 3D-näkymässä valitsemalla .
- Kun loitonnat karttaa, se muuttuu digitaaliseksi korkeuskartaksi, jossa näkyvät alueen pinnanmuodot.
- Loitontamalla voimakkaasti voit näyttää maapallon. Voit tarkastella maailman alueita nopeasti koskettamalla ja pyörittämällä maapalloa.



HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan niiden alueiden yksityiskohtaisia karttoja, jotka on ladattu Navigator IV -laitteeseen.

Koordinaattien antaminen

Jos tiedät määränpään maantieteelliset koordinaatit, voit ajaa Navigator IV -laitteen avulla mihin tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin koordinaattien tai muiden koordinaattien avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä geokätkennässä.

1. Valitse **Minne?** > Koordinaatit.

2. Valitsemalla **Muoto** voit valita käyttämäsi kartan tyypin mukaisen koordinaattimuodon.
3. Voit valita uuden suunnan koskettamalla suuntakenttää.
4. Kosketa lukukenttää, anna koordinaatit ja valitse **Valmis**.
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit, valitse **Seuraava**.

TracBack®-ominaisuuden käyttäminen

TracBack-toiminnolla voit palata nykyisen jäljen alkuun.

1. Voit tarkastella hiljattain tallennettua jälkeä valitsemalla **Minne?** > **TracBack**.
2. Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa jäljen suosikkeihin.
3. Valitsemalla **Aja** voit seurata hiljattain tallennettua reittiä.

Mukautettujen reittien käyttäminen

Navigator IV -laitteella voit luoda, tallentaa, muokata ja jakaa enintään 20 reittiä.

Mukautetun reitin luominen

1. Valitse **Minne?** (tai **Työkalut**) > **Mukautetut reitit** > **Uusi**.
2. Valitse **Lisää uusi aloituspiste**.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
4. Valitse **Lisää uusi päätepiste**.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse **Val**.
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin valitsemalla . Poista sijainti painamalla -painiketta.
7. Valitsemalla **Seuraava** voit laskea reitin ja tarkastella sitä kartassa.
8. Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa reitin ja poistua näkymästä.

Mukautettujen reittien muokkaaminen

1. Valitse **Minne?** (tai **Työkalut**) > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse muokattava reitti.

3. Valitse **Muokkaa**.
4. Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
 - **Vaihda nimi**—anna uusi nimi ja valitse **Valmis**.
 - **Lisää tai poista pisteitä**—voit lisätä tai poistaa välietappeja reitiltä.
 - **Järjestä pisteet itse**—muuta reitin pisteiden järjestystä.
 - **Järjestä pisteet optimaalisesti**—järjestä pisteet automaattisesti.
 - **Laske uudelleen**—voit muuttaa reittisuositusta siten, että laite laskee reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
 - **Poista**—poista reitti.

Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut joltakin reitinmuokkaussivulta.

Reittien jakaminen

Voit jakaa tallennettuja reittejä muiden Navigator IV -omistajien kanssa muistikortin tai langattoman Bluetooth-yhteyden avulla. Voit avata tuodun reitin valitsemalla **Minne?** > **Mukautetut reitit**.

Reittien jakaminen muistikortin avulla

1. Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse jaettava reitti.
3. Valitse **Jaa** > **Vie** > **Muistikortti** > **OK**.
4. Valitse jaettava reitti ja valitse **Vie** > **OK**.
5. Irrota muistikortti ja aseta se toiseen Navigator IV -laitteeseen.
6. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetun reitin valitsemalla **Kyllä**.
7. Valitse **Reitit** ja sen jälkeen tuotava reitti.
8. Valitse **Tuo** > **OK**.


Jakaminen Bluetooth-yhteydellä

1. Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse jaettava reitti.
3. Valitse **Jaa** > **Vie** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee näyttöön. Valitse toinen Navigator IV ja **OK**.

Pääsivujen käyttäminen

Karttasivu

Avaa karttasivu valitsemalla  **Näytä kartta**.

- Ajo  neu vomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.
- Voit valita näkymän ylhäältäpäin koskettamalla mitä tahansa kartan kohtaa.
- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa (katso [sivua 15](#)).
- Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.



- 1 Koskettamalla tätä voit tarkastella seuraavan käännoksen tai risteysnäkymän (jos se on käytettävissä) sivua.
- 2 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännosluettelon.


- 3 Lähennä ja loitonna koskettamalla tätä.
- 4 Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit katsoa Nykysijainti- -sivun.
- 5 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
- 6 Palaa valikkosivulle koskettamalla kuvaketta.

Tietokenttien muuttaminen

Kentässä voi näyttää eri tietoja ajamisen ja reitittämisen aikana.


1. Kun navigoit reittiä, kosketa karttasivun vasemmassa tai oikeassa alakulmassa olevaa tietokenttää.
2. Kosketa ajotietokonesivulla tietokenttää, jonka haluat näyttää kartassa.

Risteysluettelosivu

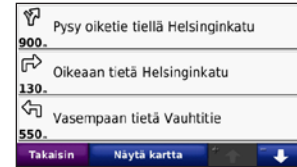

Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet ja käännosten väliset etäisyydet. Voit avata risteysluettelosivun koskettamalla karttasivun yläreunan tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin luettelon käännoista voit avata sen seuraavan käännoksen sivun. Valitsemalla **Näytä kartta** voit näyttää koko reitin kartassa.

Seuraavan käännoksen sivu

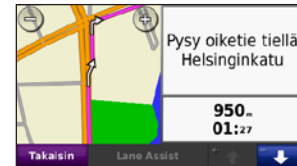

Kun navigoit reittiä, seuraavan käännoksen sivulla näkyy risteys, josta käännyttään seuraavaksi, sekä

Pääsivujen käyttäminen

etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika risteykseen.

Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartassa koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa tai mitä tahansa käännöstä käännösluettelossa.

Risteysnäkömäsivu



Jos risteysnäkömäsivu on käytettävissä, sillä näkyy tuleva risteys ja kaista, jolla sinun pitäisi ajaa. Voit avata risteysnäkömäsivun koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa. Voit avata risteysnäkömäsivun myös seuraavan käännöksen sivulta. Risteysnäkömäsivu ei ole käytettävissä kaikissa risteyksissä.

Osamatkamittari-sivu



Ajotietokoneessa on hyödyllisiä tilastotietoja matkasta. Voit avata ajotietokoneen koskettamalla karttasivun **Valikko**-kohdan jommallakummalla puolella olevaa tietokenttää.

Karttasivulla kulloinkin näkyvien tietokenttien vierellä on vihreä valintamerkki.

Voit navigoida GPS-kompassin avulla.

Kalibrointia ei tarvitse tehdä, mutta sinun on oltava paikassa, josta on esteetön näkyvyys taivaalle. Kun olet liikkeellä, kompassi pyörii.

Matkan tietojen tyhjentäminen

Nollaa reitin tiedot ennen reitin aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.

1. Avaa ajotietokonesivu koskettamalla tietokenttää kartassa.
2. Valitse **Nollaa** ja valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Noll. maks.** voit nollata maksiminopeuden.
 - Voit nollata ajotietokonesivun tiedot valitsemalla **Matkatiedot**.
 - Voit nollata ajotietokoneen polttoainemittarin valitsemalla **Bensamittari**. Lisätietoja polttoainemittarista on [sivulla 35](#).

Handsfree-puhelut

Navigator IV voi muodostaa Bluetooth-tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin/kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite.

Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva Navigator IV -laitteen kanssa, osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.



HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelimen tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Pariliitoksen muodostaminen

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla muodostetaan langaton yhteys laitteiden välille (esimerkiksi matkapuhelin ja Navigator IV). Kun kahta laitetta käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden välille on muodostettava pariliitos PIN-koodin/salasanan avulla. Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.

Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen laitteen ja Navigator IV -laitteen on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan. Navigator IV voidaan liittää samanaikaisesti puhelimeen ja kuulokkeeseen.

Aloita pariliitoksen muodostaminen Navigator IV -laitteessa tai laitteessa. Lisätietoja on laitteiden oppaissa.

Kun käynnistät Navigator IV -laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi. Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys Navigator IV -laitteeseen automaattisesti, kun se käynnistetään.

Kun puhelin on liitetty Navigator IV -laitteeseen, voit soittaa puheluja. Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla **Puhelin**-painiketta.

Pariliitoksen luominen puhelimen asetuksilla

1. Valitse valikkosivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth** > **Käytössä**.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Se saattaa olla Asetukset-, Bluetooth-, Yhteydet- tai Hands-free-valikossa.
3. Hae Bluetooth-laitteita.
4. Valitse Navigator IV laiteluettelosta.
5. Näppäile numerot **1234** puhelimella.

Navigator IV -laitteen ja matkapuhelimen pariliitos

1. Valitse valikkosivulla **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth** > **Käytössä**.
2. Valitse Puhelin-kohdassa **Lisää**.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai handsfree-valikossa.
4. Valitse Navigator IV -laitteessa **OK**.

- Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
- Näppäile numerot **1234** puhelimella.

Navigator IV -laitteen ja langattoman kuulokkeen pariliitos

Voit kuunnella laadukasta ääntä liittämällä laitteeseen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -Bluetooth-kuulokkeen. Käytettäessä muita kuin A2DP-kuulokkeita mediasoitin ei ole käytettävissä eikä musiikkia voi kuunnella.



HUOMAUTUS: Yhdistäminen A2DP-kuulokkeeseen voi kestää muutaman sekunnin. Yhteyden muodostamisen aikana mediasoitinta ei voi käyttää.

Kun Navigator IV on moottoripyörätelineessä, sisäinen kaiutin ei ole käytössä, ja voit vastaanottaa puheluita ja kuunnella ääniopastusta ja MP3-tiedostoja ainoastaan langattoman kuulokkeen/kypärän avulla. Lisätietoja on äänivaihtoehtotaulukossa [sivulla 36](#).

- Valitse valikkosivulla **Työkalut > Asetukset > Bluetooth > Käytössä**.
- Valitse Ääni-kohdassa **Lisää**.

- Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa etsintätila käyttöön.
- Valitse Navigator IV -laitteessa **OK**.
- Valitse kuuloke ja **OK**.
- Näppäile tarvittaessa kuulokkeen Bluetooth-PIN ja valitse **Valmis**.
- Kosketa **OK**-painiketta.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaus**. Valitsemalla **Ohita** voit ohittaa puhelun ja hiljentää hälytysäänen.

Kun Navigator IV on moottoripyörätelineessä, voit vastaanottaa puhelun ainoastaan kuulokkeen kautta.

Puhelun aikana

Lopeta puhelu valitsemalla  > **Lopeta puhelu**. Valitsemalla  > **Soittovalinnat** voit käyttää seuraavia asetuksia:

- Näppäinäänet**—näyttää näppäimistösi, jonka avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Siirrä ääni puhelimeen**—tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat katkaista Navigator IV -laitteesta virran, mutta jatkaa puhelua tai puhua rauhassa. Voit vaihtaa takaisin valitsemalla **Siirrä ääni laitteeseen**.
- Mikrofonin mykistäminen**

Puhelin-valikko

Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla **Puhelin**-painiketta. Valitsemalla **Tila** voit tarkastella signaalin voimakkuutta, akun varaustasoa ja liitetyn puhelimen nimeä.




HUOMAUTUS: kaikki puhelimet eivät tue Navigator IV -laitteen puhelinvalikon kaikkia toimintoja.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistio ladataan automaattisesti Navigator IV -laitteeseen aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden Navigator IV -laitteeseen. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.

1. Valitse **Puhelin** > **Puhelinluettelo**.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla **Soita**.

Soittaminen kohdepisteeseen

1. Valitse **Puhelin** > **Kohdepisteet**.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse **Soita** tai .

Numeron valitseminen

1. Valitse **Puh.** > **Soita**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Soita**.

Puheluhistorian tarkasteleminen

Puheluhistoria ladataan automaattisesti Navigator IV -laitteeseen aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden Navigator IV -laitteeseen. Tietojen siirtäminen Navigator IV -laitteeseen saattaa kestää muutamia minuutteja.

1. Valitse **Puhelin** > **Puheluhistoria**.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät aikajärjestyksessä. Viimeisimmät puhelut näkyvät luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja **Soita**.

Soittaminen kotiin

Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa kotiin nopeasti.

Kotinumeron muokkaaminen:

1. Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.
2. Valitse **Anna puhelinnumero**, jos haluat käyttää näppäimistösivua, tai **Valitse puhelinluett.** (käytettävissä ainoastaan, jos puhelin tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse **Valmis** > **Kyllä**. Navigator IV valitsee kotipuhelinnumerosi.

Soittaminen kotiin:

Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Puhelujen soittaminen käyttämällä äänivalintaa

Voit soittaa puhelua sanomalla yhteyshenkilön nimen.

1. Valitse **Puhelin** > **Äänivalinta**.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.



HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä "opetettava" tunnistamaan äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen oppaissa.

Liikennetietojen käyttäminen

Navigator IV voi vastaanottaa FM TMC (Traffic Message Channel) -liikennetietoja, kun liikennevastaanotin on liitetty Navigator IV -laitteeseen.



HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

Liikenne

Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos Navigator IV on liitetty FM-liikennevastaanottimeen. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.



HUOMAUTUS: FM-liikennevastaanotin voidaan liittää ja sitä voi käyttää ainoastaan autotelineessä.

Liikennetietojen vastaanottaminen



Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

- Liikennevastaanotin on liitettävä autotelineeseen.
- Autoteline on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen.

- Liikennevastaanottimen ja Navigator IV -laitteen on oltava liikennetietoja lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.



HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikenne alueella

Kun liikennetietoja vastaanotetaan, liikennekuvake näkyy karttasivun vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Vakavuuden värikoodi

Väri	Kuvaus	Merkitys
Vihreä	Ei vakava	Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen	Keskivakava	Liikenne on jonkin verran ruuhkaista.
Punainen	Vakava	Liikenne on erittäin ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.

Liikenne reitillä

Reitin laskemisen aikana Navigator IV tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, Navigator IV laskee reitin automaattisesti uudelleen. Laite saattaa silti ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.

Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa, liikennekuvakkeessa näkyy, kuinka paljon ruuhka on pidentänyt matkustusaikaa. Aika on otettu huomioon arvioidussa saapumisajassa.

Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti:

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse **Liikenne reitillä**.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla **Vältä**.

Liikennekartan tarkasteleminen

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla valitsemalla **Näytä liikennekartta**.

Voit palata liikennekartalta tavalliseen karttakuvaan koskettamalla liikennekuvaketta ja valitsemalla sitten **Näytä tavallinen kartta**.

Ruuhkatietojen tarkasteleminen

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella ruuhkatietoluetteloa valitsemalla **Liikennehaku**.
3. Koskettamalla kohtaa luettelossa voit tarkastella ruuhkaa kartassa ja näyttää sen tietoja. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia koskettamalla nuolia.

Mediasoitinten käyttäminen

Mediasoitimia voi käyttää ainoastaan, kun musiikkia voidaan toistaa stereolaatuisena. Jos käytetään muita kuin A2DP-kuulokkeita tai ääni-liitäntään ei ole liitetty stereokuulokkeita (ei käytettävissä, kun laite on moottoripyöräteli-neessä), mediasoitinta ei voi käynnistää. Katso äänivaihtoehtotaulukkoa [sivulla 36](#).

Musiikin toistaminen

Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen muistiin tai muistikortille. Katso [sivua 26](#).

1. Valitse **Työkalut > Mediasoitin**.
2. Näytä MP3-soitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.
4. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
5. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse **Kaikki**. Toista tietty kappale valitsemalla se.



- Koskettamalla soittolistaa voit lisätä ja poistaa kappaleita ja siirtyä johonkin toiseen soittolistan kappaleeseen.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla -painiketta.
- Valitsemalla voit toistaa nykyisen kappaleen alusta. Valitsemalla saman uudelleen voit toistaa soittolistan edellisen kappaleen. Pitämällä sormea paikallaan voit siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin.
- Valitsemalla voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen. Pitämällä sormea paikallaan voit siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin.
- Kosketa kuvaketta , jos haluat pysäyttää kappaleen toiston.
- Voit toistaa nykyisen soittolistan valitsemalla .
- Valitsemalla voit satunnaistaa soittolistaa.

- Valitsemalla levykannen voit tarkastella kappaleen tietoja tai poistaa kappaleen soittolistasta.

Tuetut tiedostotyypit

Navigator IV tukee MP3-musiikkitiedostoja ja M3U- sekä M3U8-soittolistatiedostoja.



HUOMAUTUS: jos puhelimen ja Navigator IV -laitteen välille on muodostettu pariliitos Bluetooth-tekniikalla, et voi toistaa puhelimen MP3-tiedostoja Navigator IV -laitteella.

Soittolistojen luominen ja kuunteleminen

Navigator IV -laitteen avulla voit kuunnella tietokoneessa luotuja soitt listoja. Voit myös tallentaa soittolistat käyttämällä Navigator IV -laitetta.

Nykyisen soittolistan tallentaminen:

1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, valitse **Selaa > Soittolista > Tallenna nykyinen soittolista**.
2. Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Uuden soittolistan luominen:

1. Valitse musiikkisoittimessa **Selaa > Soittolista > Luo uusi soittolista**.
2. Valitse kappaleet.

3. Kun olet lisännyt haluamasi kappaleet soittolistaan, valitse **Takaisin**.

Soittolistan luominen tietokoneessa:

1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista musiikkitiedostoista. Tallenna soittolista M3U- tai M3U8-tiedostona.
2. Tarvittaessa voit poistaa tiedostonimien polun M3U-tiedostossa tekstinkäsittelysovelluksessa. M3U-tiedoston on sisällettävä ainoastaan musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
3. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot Navigator IV -laitteeseen (katso [sivua 26](#)). M3U-tiedoston on sijaittava samassa paikassa kuin musiikkitiedostot.

Soittolistan toistaminen:

1. Valitse musiikkisoittimessa **Selaa** > **Soittolista** > **Avaa tallennettu soittolista**. Kaikki käytettävissä olevat soittolistat tulevat näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan musiikkitiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan.

Nykyisen soittolistan muokkaaminen:

1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, kosketa soittolistaa.

2. Soittolistan muokkaaminen:

- Lisää kappale soittolistan loppuun valitsemalla **Lisää**.
- Poista kappale soittolistalta valitsemalla se ja sen jälkeen **Poista**.

Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa Audible.com®-äänikirjoja osoitteessa <http://garmin.audible.com>.

Kirjan kuunteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Mediasoitin**.
2. Avaa äänikirjasoitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.
4. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.



- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla -painiketta.

- Valitsemalla voit ohittaa jonkin osan ja valitsemalla palata taaksepäin. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin pitämällä kuvaketta painettuna.
- Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta .
- Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan kansikuvaa.

Kirjanmerkkien käyttäminen

Luo kirjanmerkki koskettamalla -kuvaketta ja **Kirjanmerk.**-painiketta. Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla ja kirjanmerkki. Kuuntele kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa koskettamalla **Toista**-kuvaketta.

Tiedostojen hallinta

Navigator IV -laitteen sisäiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG- ja GPX-kuvia.



HUOMAUTUS: Navigator IV ei toimi Windows® 95-, 98-, Me-, eikä NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään Mac® OS 9 -käyttöjärjestelmissä tai niitä vanhemmissa.

Tiedostojen lataaminen

Vaihe 1: Muistikortin asettaminen

Aseta tai irrota kortti painamalla sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa. Tämä vaihe on valinnainen.

Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen

Liitä USB-kaapeli Navigator IV -laitteen akkukotelon kannen alla olevaan liitäntään. Kytke kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.

Navigator IV -laite ja muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa liitettyinä taltiona.





HUOMAUTUS: Navigator IV -asemat eivät ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä tai tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen Navigator IV -laitteeseen

Voit kopioida ja liittää tiedostoja tietokoneesta Navigator IV -laitteen asemiin/taltioihin.

1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse **Muokkaa > Kopioi**.
3. Avaa Garmin-asema tai muistikortiasema/-taltio.
4. Valitse **Muokkaa > Liitä**.

Vaihe 4: USB-kaapelin poistaminen ja irrottaminen

un olet siirtänyt tiedostot, valitse Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella  -kuvake tai vedä taltion symboli  Mac-tietokoneessa roskakoriin. Irrota Navigator IV.

Tuetut tiedostotyypit

- MP3-musiikkitiedostot
- M3U- ja M3U8-soitollistatiedostot
- AA-äänikirjatiedostot
- JPEG- ja JPG-kuvatiedostot
- GPX-reittitiedostot
- GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot POI Loader -sovelluksesta
- Kartat, reitit, matkalokit ja reittipisteet MapSourcesta®

Tiedostojen poistaminen

1. Kun Navigator IV on liitetty tietokoneeseen, avaa Navigator IV -laitteen tai muistikortin asema/taltio.
2. Korosta poistettava tiedosto ja paina tietokoneen näppäimistön **Delete**-näppäintä.



HUOMAUTUS: Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, **ÄLÄ** poista tiedostoa. Navigator IV -laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita **EI** saa poistaa. Käsittele erityisen varovaisesti Garmin-nimisten kansioiden tiedostoja.

Työkalut-valikon käyttäminen

Työkalut-valikossa on monia toimintoja ominaisuuksia, joista on hyötyä niin lyhyillä kuin pitkilläkin matkoilla.

Asetukset

Lisätietoja asetuksista on [sivuilla 31–35](#).

Nykysijainti

Valitsemalla **Työkalut** > **Nykysijainti** voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle. Valitsemalla painikkeen oikealta voit näyttää kyseisen luokan lähimmät sijainnit. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla **Tallenna sijainti**.



Ohje

Saat lisätietoja Navigator IV -laitteen käyttämisestä valitsemalla **Työkalut** > **Ohje**. Voit tarkastella aiheen tietoja valitsemalla luokan. Voit etsiä tietyn avainsanan aiheita valitsemalla **Haku**.

Mediasoitin

Lisätietoja mediasoitimesta on [sivuilla 24–25](#).

Kuvien katselu

Voit tarkastella Navigator IV -laitteeseen tallennettuja kuvia.

1. Valitse **Työkalut** > **Kuvien katselu**.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana. Valitsemalla **Info** voit tarkastella tiedoston tietoja ja näyttää tämän valokuvan, kun käynnistät Navigator IV -laitteen.
3. Valitse **Takaisin**.
4. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla nuolia.

Diaesityksen tarkasteleminen

1. Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla **Työkalut** > **Kuvien katselu** > **Diaesitys**.
2. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin näytön kohtaa.

Mukautetut reitit

Lisätietoja mukautetuista reiteistä on [sivuilla 16](#).

Omat tiedot

Valitsemalla **Työkalut** > **Omat tiedot** voit hallita ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten suosikkeja.

Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta, voit käyttää sitä Navigator IV -laitteessa valitsemalla **Tuo** reitti tiedostosta.

Matkalokien hallinta


Laitte tallentaa matkalojeja reitin navigoimisen aikana.

Matkalokien tallentaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta** > **Nykyinen matkaloki** > **Muokkaa** > **Arkistoi loki**.
2. Nimeä matkaloki.
3. Valitse **Valmis**.
TAI
Valitse matkalokia tarkastellessasi **Arkistoi loki**.

Matkalokien tarkasteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Voit tarkastella navigoitavan reitin matkalokia valitsemalla **Nykyinen matkaloki** tai valita tallennetun matkalokin.
3. Valitse osa tai valitse **Näytä kaikki osat**.

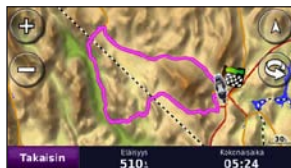

Matkalokien näyttäminen kartassa

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kartta**.
2. Valitse **Matkaloki**-kohdassa **Näytä** tai **Piilota**.

Arkistoitu matka näkyy kartassa värillisenä viivana.

Matkalokien poistaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Muokkaa** > **Tyhjennä loki**.

Matkalokin korkeuskäyrän tarkasteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse osa tai valitse **Näytä kaikki osat**.
4. Valitse

Matkalokien jakaminen

Jos laitteessa on muistikortti, voit tallentaa matkalokin kortille valitsemalla **Jaa** > **Vie**.

Matkalokien muokkaaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Muokkaa**.

Maailmankello

Valitsemalla **Työkalut** > **Maailmankello** voit tarkastella kellonaikaa maailman eri kaupungeissa. Voit tarkastella karttaa koskettamalla **Maailmankartta**-kohtaa.


Kaupungin vaihtaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Maailmankello**.
2. Kosketa vaihdettavaa kaupunkia.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi ja valitse **Valmis**.
4. Kosketa uutta kaupunkia luettelossa ja valitse **Tallenna**.

Language Guide

Garmin Language Guiden ansiosta Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi. Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Sanoja ja lauseita


1. Valitse **Työkalut** > **Language Guide** > **Sanat ja ilmaukset**.
2. Valitse **Kieli**, **Tästä** ja **Tänne** ja **Takaisin**.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla **Haku** voit tarvittaessa kirjoittaa sanan. Voit avata käännöksen valitsemalla ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Sanojen ja ilmausten vihjeitä

- Valitsemalla **Etsi avainsanoja lauseesta** voit etsiä kaikki ilmaukset, jotka sisältävät tietyn sanan.
- Voit käyttää toista sanaa koskettamalla alleviivattua sanaa.
- Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä uuden käännöksen valitsemalla **Lisää vaihtoehtoja**.

Kaksikieliset sanakirjat

Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa.

1. Valitse **Työkalut** > **Language Guide**.
2. Valitse **Kaksikieliset sanakirjat**.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa tarvittaessa kohtaa **Englanniksi**.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Kaksikieliset vihjeet

- Voit kirjoittaa sanan tai sen alun koskettamalla kohtaa **Haku**.
- Valitsemalla **Selite** saat tietoja valitun kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja ääntämissymboleista.

Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford

Työkalut-valikon käyttäminen

University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press ja Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press ja Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Laskin


1. Valitse **Työkalut** > **Laskin**.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
3. Kosketa toimintoa (+, ×, - tai ÷).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
5. Kosketa =-kohtaa.
6. Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla **C**-painiketta.

Yksikkömuunnin

1. Valitse **Työkalut** > **Yksikkömuunnin**.
2. Valitse **Muunnos**, muunnettava yksikkö ja **OK**.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa **OK**-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa mustaa suorakulmiota.
6. Anna arvo ja muunna se valitsemalla **Valmis**.
7. Valitse **Tyhjennä** ja anna toinen arvo.


Valuuttakurssien päivittäminen

Voit päivittää Navigator IV -laitteen valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.

1. Valitse **Työkalut** > **Yksikkömuunnin** > **Muunnos** > **Valuutta** > **OK** > **Päivitä**.
 2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
 3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla -painiketta. Anna uusi kurssi ja kosketa **Valmis**-kohtaa.
 4. Lopeta koskettamalla **Tallenna**-painiketta.
- Voit käyttää alkuperäistä kurssia valitsemalla **Palauta**.

Navigator IV -laitteen mukauttaminen

1. Valitse **Työkalut > Asetukset**.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.

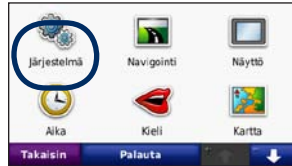

3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen nimen kohdassa oleva painike.



HUOMAUTUS: Jotkin valikot ja asetukset vaihtelevat käyttötilan mukaan. Tarkista käyttötilan kuvake asetuksen kohdalta. Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa käyttötiloissa.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Järjestelmä**.

Simuloitu GPS—simulaattori sulkee GPS-tilan ja simuloi navigointia. Lisäksi se säästää akun virtaa.

Käyttötila—optimoii reitit valitsemalla navigointitapa: **Auto**, **Moottoripyörä**, **Jalankulkija** tai **Skooteri**. Katso [sivua 8](#).

Yksikkö—mittayksikön muuttaminen arvoksi **Kilometrit** tai **Mailit**.

Näppäimistöasettelu—valitse haluamasi näppäimistöasettelu.

- **QWERTY**—tietokoneen näppäimistöä muistuttava asettelu
- **ABCDE**—aakkosellinen asettelu
- **Suuri**—asettelu, jossa voit valita kerralla useista kirjaimista.

Tiedot—voit tarkastella Navigator IV -laitteen ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta ja ääniversionumeroa. Tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Palauta—alkuperäisten järjestelmäasetusten palauttaminen.

Navigointiasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Navigointi**.

Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus:

- **Nopeampi aika**—laske reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
- **Lyhyempi matka**—laske reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- **Pois tieltä**—voit laskea reittejä pisteestä pisteeseen (ilman teitä).

- **Tiellä**—voit laskea reittejä käyttämällä teitä (vain jalankulkijatila).

Vältettävät—valitse tietyypit, joita haluat välttää tai jotka haluaisit ottaa reitille.



Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten palauttaminen.

Uudelleenlaskutila—valitse, miten Navigator IV laskee reitin uudelleen, jos poikkeat reitiltä.

Näyttöasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Näyttö**.

Väritila—valitsemalla **Päivätila** voit ottaa käyttöön vaalean taustan, **Yötila** tumman taustan ja valitsemalla **Autom.** voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.

Kuvaotos—kuvaotostilan ottaminen käyttöön. Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla  tai karttasivulla . Kuva tallennetaan bittikarttana Navigator IV -laite-aseman **Garmin\Screenshot**-kansioon.

Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta. Taustan kirkkauden vähentäminen lisää akun käyttöaikaa.

Kosketusnäyttö—kalibroi kosketusnäyttö näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten palauttaminen.

Aika-asetusten päivittäminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Aika**.

Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.

Nykyinen aika—valitsemalla **Automaattinen** voit päivittää ajan automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Jos **Automaattinen**-kohtaa ei ole valittu, voit sovittaa ajan aikavyöhykkeiden mukaan säätämällä sitä 15 minuuttia kerralla.

Palauta—alkuperäisten aika-asetusten palauttaminen.

Kielten määrittäminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Kieli**.

Ääni—valitse äänikehoteiden kieli.

Teksti—muuttaa kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle. Tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan kaikista näppäimistöistä painamalla **Kieli**-painiketta.

Palauta—alkuperäisten kielten palauttaminen.

Kartta-asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kartta**.

Kartan yksit.kohdat—voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.

Kartan esitystapa—valitse kartan perspektiivi.

- **Jälki ylös**—voit tarkastella karttaa kaksikulotteisena ajosuunta ylöspäin.
- **Pohjoinen ylös**—voit tarkastella karttaa kaksikulotteisena pohjoinen ylöspäin.
- **3D**—kartan näyttäminen kolmiulotteisena jälki ylöspäin.

Karttatiet. asettelu—muuttaa kartan näkyvien tietojen määrää.

Ajokartan autom.zoom—ota käyttöön tai poista käytöstä automaattinen zoomaus. Kartta loitontuu automaattisesti reitin navigoinnin aikana ja lähestyy, kun lähestyt määränpäättä.

Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit. Tyhjennä matkalokit valitsemalla **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Tyhjennä matkaloki**.

Kartan tiedot—voit tarkastella Navigator IV -laitteeseen ladattuja karttoja ja niiden versioita. Voit ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai poistaa kartan käytöstä (ei valintamerkkiä) koskettamalla karttaa.

Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten palauttaminen.

Ajoneuvokuvakkeen vaihtaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Ajoneuvon valinta**.
2. Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen **OK**.
Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta www.garmingarage.com.

Suojauksen lisääminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.

Garmin Lock—voit lukita Navigator IV -laitteen ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja on [sivulla 37](#).

Turvallisuustila—voit ottaa turvallisuustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.

Palauta—alkuperäisten turva-asetusten palauttaminen. Turva-asetusten palauttaminen ei poista Garmin Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.

FM TMC -liikennetilaustietojen tarkasteleminen



HUOMAUTUS: voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos Navigator IV on liitetty verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottoimeen.

Valitse **Työkalut > Asetukset > Liikenne**. Kaikki liikenneasetukset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Ota käyttöön liikenne—liikennetietojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

Nykyinen—valitse palveluntarjoaja. Valitsemalla **Automaattinen** voit käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit valita myös jonkin tietyn palveluntarjoajan.

Lisätietoja—etsi lisää TMC-liikennetietojen tarjoajia. Jos olet uudella alueella, voit tyhjentää palveluntarjoajataulukon valitsemalla **Kyllä**.

Tilaukset—voit tarkastella FM-liikennetilauksia ja niiden vanhenemispäivämääriä (ne näkyvät liikenneasetusten pääsivulla, kun laitteita käytetään Pohjois-Amerikassa).

Lisää (tai **Tilaukset > Lisää**)—voit lisätä liikennepalveluun uuden tilauksen. Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic voit tehdä uusia tilauksia.

Liikennetilauuskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottoimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.

Bluetooth-asetustenmuuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.



HUOMAUTUS: Kun Bluetooth on käytössä, voit avata Bluetooth-asetukset valitsemalla valikkosivulla

Puhelin tai **Ääni**—valitsemalla **Lisää > OK** voit muodostaa pariliitoksen Bluetooth-laitteen kanssa. Voit kuunnella laadukasta ääntä langattomasti muodostamalla yhteyden Bluetooth-kuulokkeeseen, joka tukee A2DP-profiilia. Katso [sivuja 19–21](#). Valitsemalla **Vaihda** voit muodostaa pariliitoksen ja yhteyden johonkin toiseen laitteeseen. Navigator IV -laitteen PIN-koodi on **1234**.

Hylkää—valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista, ja valitse **Kyllä**.

Poista—valitse laite, jonka haluat poistaa Navigator IV -laitteen muistista, ja valitse **Kyllä**.

Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. **Bluetooth**-kuvake näkyy valikkosivulla, jos Bluetooth on aktivoitu. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä automaattisesti valitsemalla **Ei käytössä**.

Lempinimi—määritä lempinimi, jolla Navigator IV näkyy Bluetooth-laitteissa. Valitse **Valmis**.


Palauta—alkuperäisten Bluetooth-asetusten palauttaminen. Palauttaminen ei poista pariliitostietoja.

Läheisyyspisteasetusten muuttaminen

Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja kohdepisteitä, valvontakameratietokanta tai TourGuide®-tiedosto). Katso [sivua 38](#).

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet**.

Läheisyyshälytykset—valitsemalla **Vaihda** voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä lähestyessäsi mukautettuja kohdepisteitä tai valvontakameroita.

TourGuide—määritä, miten TourGuiden ääni aktivoidaan. Valitsemalla **Autom. toisto** voit kuunnella koko oppaan. Valitsemalla **Opastettu** kartassa näkyy kaiuttimen kuva,  kun reitin varrella on käytettävissä tietoja. Voit valita myös **Pois**.

Palauta—alkuperäisten läheisyyspisteasetusten palauttaminen.

Polttoainemittarin asetusten muuttaminen

Jos Navigator IV on liitetty moottoripyörätelineeseen, laitteen voi määrittää hälyttämään, kun polttoaine on vähissä.

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Bensamittari**.


Polttoaineseuranta—valitse **Käytössä**.

Bensamittari näkyy karttasivulla kompassin alapuolella.

Matka tankillisella—määritä matka, jonka moottoripyörällä voi ajaa yhdellä tankillisella.

Polttoaine vähissä—valitse polttoaineen määrä, jonka kohdalla haluat ilmoituksen, että polttoaine on vähissä.

Polttoainehälytyksen käyttäminen

Kun polttoaine on niin vähissä, että laite näyttää polttoaine vähissä -hälytyksen, karttasivulle ilmestyy . Koskettamalla kuvaketta voit näyttää lähimpien huoltoasemien luettelon.

Kaikkien asetusten palauttaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset**.
2. Valitse **Palauta**.
3. Valitse **Kyllä**.

Käyttäjätietojen poistaminen



HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

1. Pidä sormea Navigator IV -laitteen näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näytöllä.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla **Kyllä**.

Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.


Liite

Navigator IV -laitteen ääniasetukset

Virta- lähde	Äänivaihtoehto	Navigointiohjeet	MP3-musiikki (mediasoitin käytettävissä)	Puhelin (Bluetooth-yhteydellä)
Moottoripyöräteline	Bluetooth-kuuloke (A2DP)	kyllä	kyllä	kyllä
	Bluetooth-kuuloke (ei A2DP)	kyllä	ei	kyllä
	Sisäinen kaiutin	ei	ei	ei
	Kuulokeliitäntä	ei (ei käytettävissä)	ei (ei käytettävissä)	ei (ei käytettävissä)
	Äänilähtö johtosarjassa (ei käytettävissä kaikissa moottoripyörämalleissa)	kyllä	ei	ei
Autoteline tai ei telineettä	Bluetooth-kuuloke (A2DP)	kyllä	kyllä	kyllä
	Bluetooth-kuuloke (ei A2DP)	kyllä	ei	kyllä
	Sisäinen kaiutin	kyllä	ei	kyllä
	Kuulokeliitäntä	kyllä	kyllä	kyllä

Navigator IV -laitteen nollaaminen

Jos laite lakkaa toimimasta, katkaise virta ja käynnistä laite uudelleen.

Jos tämä ei auta, pidä -painiketta painettuna 8 sekunnin ajan. Käynnistä Navigator IV uudelleen. Navigator IV -laitteen pitäisi toimia normaalisti.

Näytön kalibroiminen

Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö**.
2. Valitse Kosketusnäyttö-kohdassa **Kalibroi**.
3. Seuraa näytön ohjeita.

Navigator IV -laitteen lukitseminen

Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka lukitsee Navigator IV -laitteen. Anna PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket virran Navigator IV -laitteeseen.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.
2. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja turvapaikkaan.

BMW Motorrad Navigator IV -käyttöopas

Mikä on turvapaikka?

Valitse turvapaikaksi paikka, johon useimmiten palaat, kuten koti. Jos Navigator IV vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa, PIN-koodia ei tarvitse antaa.



HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä Navigator IV Garminille avattavaksi. Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.

nüMaps Guarantee™

Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen (mikäli saatavilla) rekisteröimällä Navigator IV -laitteen osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun Navigator IV laite on hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/numaps.



HUOMAUTUS: nüMaps Guarantee ei ole saatavilla tuotteisiin, joissa ei ole esiladattuja karttoja.

Lisäkartat

Voit ostaa Navigator IV -laitteeseen lisäkartoja. Luettelo Navigator IV -yhteensopivista kartoista on Garminin sivuston Navigator IV -tuotesivulla osoitteessa (www.garmin.com). Valitse siellä **Maps**-välilehti.

Ohjelmiston päivittäminen

1. Lataa WebUpdater tietokoneeseen osoitteesta www.garmin.com/products/webupdater.
2. Liitä Navigator IV tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön ohjeita.

Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja asentaa sen Navigator IV -laitteeseen.

Ekstrat ja lisävarusteet

Lisätietoja valinnaisista lisävarusteista on osoitteessa www.garmin.com/products/navigatorIV. Voit myös ottaa yhteyden BMW Motorrad -myyjään.

Valvontakamerat

Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa <http://my.garmin.com>. Navigator IV sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit. Navigator IV hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.

Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat eri aikana.



VAROITUS: Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

Mukautetut kohdepisteet

POI Loaderilla voit ladata mukautettuja kohdepisteitä Navigator IV -laitteeseen. Mukautettujen kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi hankkia useilta yrityksiltä internetissä. Jotkin mukautettujen kohdepisteiden tietokannat sisältävät tietoja esimerkiksi koulualueista.

Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon ja asenna POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla POI Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa ohjetiedosto painamalla **F1**-painiketta.

Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä valitsemalla **Minne?** > **Ekstrat** > **Mukautetut POI:t**. Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet** > **Läheisyyshälytykset**.

Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet Navigator IV -laitteesta, liitä Navigator IV tietokoneeseen. Avaa Navigator IV -aseman tai muistikorttiaseman kansio **Garmin\poi**. Poista **poi.gpi**-niminen tiedosto.

TourGuide

TourGuiden avulla Navigator IV -laitteella voidaan toistaa muiden valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella olevista historiallisista paikoista. Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/extras ja valitsemalla **POI Loader**.

Voit tarkastella TourGuide-tiedostoja valitsemalla **Minne?** > **Ekstrat** > **Mukautetut POI:t**. Voit muuttaa TourGuide-asetuksia valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Voit käyttää Travel Guidea asettamalla muistikortin Navigator IV -laitteeseen. Valitse **Minne?** > **Ekstrat**. Avaa Travel Guide koskettamalla sen nimeä.

Paristojen tiedot

Navigator IV sisältää käyttäjän vaihdettavissa olevan litiumioniakun. Älä jätä Navigator IV -laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin varmistat akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake  osoittaa Navigator IV -laitteen akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota Navigator IV vasta, kun se on täysin latautunut.

Navigator IV -laitteen akun vaihtaminen

Jos Navigator IV -laitteen akku on vaihdettava, ota yhteys BMW Motorrad -myyjään. Akku on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti.

Navigator IV -laitteen lataaminen

- Käytä moottoripyörätelinettä.
- Käytä valinnaista ajoneuvon virtajohtoa.
- Käytä valinnaista USB-kaapelia.
- Käytä valinnaista verkkolaitetta.
- Käytä valinnaista akkulaturia.
- Jos Navigator IV -laitetta ladataan virtalähteestä tai USB-kaapelilla, sitä ei voi käyttää.



HUOMAUTUS: akku ei lataudu moottoripyörätelineessä, kun Navigator IV -laitteesta on katkaistu virta.



HUOMAUTUS: kun Navigator IV on autotelineessä, laite on ladattava ajoneuvon virtajohtojen avulla.

Akun käyttöiän maksimoiminen

- Sammuta taustavalo (**Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**).
- Poista Bluetooth käytöstä, katso [sivua 19](#).
- Älä jätä Navigator IV -laitetta suoraan auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.

Autovirtasovittimen (valinnainen) sulakkeen vaihtaminen



HUOMAUTUS: kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.



Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa autosovittimen kärjessä oleva sulake.

1. Kierrä musta, pyöreä karkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö) ja vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
3. Varmista, että hopeoitu kärki on mustassa karkiosassa. Kierrä musta karkiosa paikalleen.



Tietoja GPS-satelliittisignaaleista

Navigator IV tarvitsee toimiakseen GPS (Global Positioning System) -satelliittisignaaleja. Navigator IV ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden lähetyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä Navigator IV -laitetta aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.

Kun Navigator IV on löytänyt satelliittisignaaleja, valikkosivun signaalin voimakkuuden osoittavat palkit ovat vihreitä . Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat kokonaan .

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Navigator IV -laitteen ja telineiden irrottaminen

Voit irrottaa Navigator IV -laitteen imukuppi- ja moottoripyörätelineestä painamalla telineen sivulla olevaa painiketta ja kallistamalla Navigator IV -laitetta eteenpäin.

Voit irrottaa telakan autotelineestä kääntämällä telakkaa oikealle tai vasemmalle. Paina, kunnes telakka irtaantuu telineen pallokannasta.

Navigator IV -laitteen huoltaminen

Navigator IV sisältää erittäin herkkiä sähköosia, jotka voivat vaurioitua pysyvästi, jos se altistetaan liiallisille iskuille tai värinälle muutoin kuin moottoripyörän tai auton normaalin käyttämisen yhteydessä. Vältä Navigator IV -laitteen pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi altistua koville iskuille ja värinälle.

Kotelon puhdistaminen

Navigator IV on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä se vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista. Puhdista kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

Kosketusnäytön puhdistaminen

Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.

Navigator IV -laitteen suojaaminen

- Kun et käytä Navigator IV -laitetta, säilytä sitä sen mukana toimitetussa kantolaukussa.
- Älä säilytä Navigator IV -laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

- Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Varkauksien välttäminen

- Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen ja sen telineen ja säilyttämällä niitä poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite osoitteessa <http://my.garmin.com>.
- Käytä Garmin Lock -toimintoa. Katso [sivua 37](#).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Garmin vakuuttaa täten, että tämä Navigator IV -laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa www.garmin.com.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ Navigator IV -LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna

ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.

Tekniset tiedot

Mitat (L × K × S): 5,35 × 3,28 × 0,94 tuumaa (136 × 83,4 × 24 mm)

Paino: 10,20 unssia (289 g)

Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa, 480 × 272 kuvapistettä; WQVGA TFT -vaakanäyttö, jossa valkoinen taustavalo ja kosketusnäyttö

Kotelo: IPx7-vesitiivis

Käyttölämpötila: -4 – 158 °F (-20 – 60 °C)

Latauslämpötila: 32 – 113 °F (0 – 45 °C)

Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen, irrotettava muistikortti. Navigator IV on yhteensopiva useimpien (valmistajan nim9) micro-SDHC-korttien kanssa, joiden koko on enintään 32 Gt. Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.

Tietokoneliitäntä: USB-massamuisti, plug-and-play

Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä

Latausaika: noin 4 tuntia

Virrantulo: ajoneuvon DC-virta auton virtajohdolla ja telineellä tai moottoripyörätelineellä tai AC-virta valinnaisella lisävarusteella.

Käyttö: enintään 10 W

Akun varauksen kesto: enintään 4 tuntia käytön ja asetusten mukaan

Akun tyyppi: irrotettava litiumioniakku

GPS-vastaanotin: erittäin herkkä

Hakuajat*:

Lämmin: <1 s

Kylmä: <38 s

Tehdasnollaus: <45 s

*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan, ja taivas on kirkas

Vianmääritys

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
Navigator IV ei vastaanota satelliittisignaaleja.	Vie Navigator IV ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Navigator IV ei lataudu ajoneuvossa.	Tarkista auton virtajohdon sulake. Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen. Navigator IV -laitetta voi ladata vain 0–45 °C:n lämpötilassa. Jos Navigator IV on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu. Lataa laite ajoneuvon kaapelilla. Navigator IV -laitetta ei voi ladata autotelineen USB-liitännän kautta.
Miten voin poistaa kaikki käyttäjätiedot?	Pidä sormea Navigator IV -laitteen näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttoon. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä .
Navigator IV on lukiutunut/ lakannut toimimasta.	Jos Navigator IV -laitteen näyttö lakkaa toimimasta, katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta, paina virtapainiketta 8 sekuntia. Käynnistä Navigator IV uudelleen. Navigator IV -laitteen pitäisi toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen oikein.	Katkaise virta Navigator IV -laitteesta. Pidä sormea näytöllä ja paina virtapainiketta pitkään. Paina, kunnes kalibrointinäyttö avautuu. Seuraa näytön ohjeita.
Ääni ei kuulu sisäisestä kaiuttimesta.	Valitse päävalikosta Voimakkuus ja tarkista, että Mykistä -kohta ei ole valittu eikä äänenvoimakkuus ole 0% . Ääntä, jota yrität kuunnella, ei ehkä voi toistaa käyttämäsi laitteen kautta. Katso äänivaihtoehtotaulukkoa sivulla 36 .
Akun varaustila ei näy oikein.	Anna laitteen varauksen tyhjenytä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Puhelin ei muodosta yhteyttä Navigator IV -laitteeseen.	Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth . Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä . Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin päässä Navigator IV -laitteesta. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth .

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että Navigator IV on USB-massamuistitilassa?	Kun Navigator IV on USB-massamuistitilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn Navigator IV -laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse Navigator IV -laitetta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 2. Katkaise virta Navigator IV -laitteesta. 3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja Navigator IV -laitteeseen. Navigator IV käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Asemaluettelossa ei näy uusia siirrettäviä levyjä.	Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkواسemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään Navigator IV -asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittamisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
En saa liikennetietoja.	<p>Varmista, että olet taajuusalueella. Saat alueen liikennetietoja ainoastaan ollessasi taajuusalueella.</p> <p>Varmista, että FM TMC -liikennevastaanotin on liitetty telineen virtaliitäntään ja ajoneuvon virtalähteeseen.</p>
Miten etsin ravintoloita sellaisen hotellin läheltä, jossa aion yöpyä myöhemmin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna kohde). 2. Etsi hotelli ja valitse Aja. 3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää. 4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat ravintolat näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
Haluan mennä tiettyyn kaupunkiin, mutta en tiedä katuosoitetta.	Osoitehaun sijasta voit valita Minne? > Kaupungit ja navigoida kaupungin keskustaan.

Hakemisto

Symbols

2D-karttanäkymä 15, 33

3D-karttanäkymä 15, 33

A

A2DP 20

äänen kieli 32

äänenvoimakkuus 10

äänikirjat 25

äänivaihtoehdot 36

äänivalinta 21

ääniversio 31

aika-asetukset 32

aikavyöhyke 32

Aja -sivun asetukset 12

ajoneuvokuvake 17, 33

ajo-ohjeet 17

ajotietokonesivu 18

akun tiedot 39

apu hätätilanteessa 27

asetukset

palauttaminen 35

automaattinen zoomaus 33

B

Bluetooth-tekniikka

A2DP 20

asetukset 34

kuuloke 20

puhelimien liittäminen 34

puhelimien poistaminen 34

D

diakriittiset merkit 13

digitaalinen korkeuskartta 15

E

ekstrat 14, 39

G

Garminin yhteystiedot 1

Garmin Lock 33

geokätkentä 15

GPS

pois käytöstä/käytössä 31

tietoja GPS-signaaleista 40

H

hakualue 11

hälytykset

läheisyys 35

valvontakamera 38

J

järjestelmäasetukset 31

K

Kaistavahti 18

kaksikieliset sanakirjat 29

kartan autozoomaus 33

kartan pinnanmuodot 15

kartta

Kartan tiedot -painike 33

lisä- 37

mukauttaminen 33

näyttäminen 33

ota käyttöön yksityiskohtaiset kartat 33

päivittäminen 37

selaa 15

siirtäminen 15

versio 33

yksityiskohtien määrä 33

zoomaaminen 15

karttatietojen asettelu 33

kauttakulkupiste, lisääminen 10

käyttäjätiedot, poistaminen

käyttötila 8, 31

kierrotie 10

kiinnittäminen

irrottaminen kiinnityksestä 40

kilometriä 31

kirjanmerkit 25

kirkkaus 32

koordinaatit 15

kosketusnäyttö

asetukset 32

kalibroiminen 37

puhdistaminen 41

Koti

puhelinnumero 21

sijainti 12

kuulokeliitäntä 42

kuvat 27

L

lähtö, ääni 10

kuulokeliitäntä 42

laitteen ohje 27

laitteen tunnus 31

language guide 29

laskin 30

liikenne 22, 22–23

liikennetilauksen lisääminen 34

tapaukset 22

liikennevastaanotin

antenni 7

lisäkartat 37

lisävarusteet 38

litiumioniakku 39, 42

M

M3U-soittolistamuoto 25

maailmankello 29

maapallonäkymä 15

mailia 31

maksiminopeus, nollaaminen 18, 35

MapSource 37

matkalokit 28, 33

jakaminen 28

muokkaaminen 28

näyttäminen kartassa 28

poistaminen 28

tallentaminen 28

tarkasteleminen 28

matkan tiedot, nollaaminen 18
 matkapuhelimen liittäminen 19
 mediasoitin 24–25
 Mene kotiin 12
 microSD-kortti
 sallittu koko 42
 sijainti 4
 yhteensopivat merkit 42
 mikrofoni 4
 Minne? 11–15
 mitat, muuntaminen 30
 moottoripyöräreläline 5
 MP3-musiikkitiedostot
 lataaminen 26
 toistaminen 24
 muistikortti 42
 mukautetut kohdepisteet 38
 Musiikki 24
 muuntaminen
 valuutta 30
 yksikkö 30
 myGarmin 1
 mykistäminen
 ääni 10
 puhelu 20

N
 näppäimistö 13
 asettelu 31
 kielitila 13, 32
 Navigator IV -laitteen huoltaminen 40

Navigator IV -laitteen lataaminen 39, 43
 Navigator IV -laitteen lukitseminen 37
 Navigator IV -laitteen mukauttaminen 31–35
 Navigator IV -laitteen säilyttäminen 41
 navigointi
 asetukset 31
 tila 31
 näyttö
 kirkkaus 32
 kuvaotokset 32
 näyttöasetukset 32
 näyttönäppäimistö 13
 nimen kirjoittaminen 13
 nollaaminen
 maksiminopeus 18
 matkatiedot 18
 nopeusrajoituskuva 10, 17
 nüMaps Guarantee 37
 nykyinen sijainti, tallentaminen 14
 Nykysijainti 27

O
 Ohje 27
 ohjelmisto
 käyttöoikeussopimus 41
 päivittäminen 37
 versio 31
 oikopolut 8
 Omat tiedot 28

P
 paikkojen etsiminen 9
 Aja -sivun asetukset 12
 hiljattain tehty valinnat 13
 kohde kartassa 15
 nimellä 13
 osoite 11
 postinumeron mukaan 11
 tallennetut paikat (suosikit) 14
 toisen paikan lähellä 11
 valokuvien käyttäminen 14–15
 päivittäminen
 kartat 37
 ohjelmisto 37
 PIN
 Bluetooth 34
 Garmin Lock 37
 poistaminen
 kaikki käyttäjätiedot 35
 matkaloki 28
 merkki 13
 mukautetut kohdepisteet 38
 reitti 16
 Suosikit 14, 16
 tiedostot 26
 vasta löydettyjen luettelo 13
 pois tieltä, reititys 16, 31
 postinumero 11
 puhelimen handsfree-ominaisuudet 19–21
 puhelinluettelo 21

Q
 QWERTY-näppäimistö 31

R
 reitit
 asetukset 31
 kiertotie 10
 mukautetut 16
 pois tieltä 31
 pysähdysten lisääminen 10
 seuraaminen 10
 simuloiminen 31
 tuominen 28
 reittien jakaminen
 Bluetoothin avulla 16
 muistikortin avulla 16
 rekisteröiminen 41
 risteysluettelosivu 17

S
 sanojen kääntäminen 29
 sarjanumero 4
 satelliittisignaalit 40
 SD-kortti 26, 42
 jakaminen 16
 SD-korttipaikka 4
 seuraavan käännöksen sivu 17
 sijainnin asettaminen 15

soittaminen

- Aja- -sivulla 12
- historia 21
- koti 21
- lopettaminen 20
- mykistäminen 20
- vastaaminen 20

Soittolista 24

- luominen 24
- muokkaaminen 25
- nykyisen tallentaminen 24
- tietokoneesta 25
- toistaminen 25

sulake, vaihtaminen 40

suojausasetukset 33

suosikit

- tallentaminen 14

Suosikit 14

- muokkaaminen 14
- valokuvat 14

T

tallentaminen

- löydetty paikat 14
- nykyinen sijainti 14, 15, 27

taustaväri 32

tekniset tiedot 42

tekstin kieli 32

teline 6

telineen irrottaminen 40

tiedostojen lataaminen Navigator IV

-laitteeseen 26

tiedostojen siirtäminen 26

tiedostot 26

hallinta 26

poistaminen 26

siirtäminen 26

tuetut tyypit 26

tietokone-liitäntä 26

TourGuide 35

TrackBack 15

Travel Guide 39

tuetut tiedostotyyppit 26

tuleva puhelu 20

turvallisuuksila 33

turvasijainti 37

Työkalut 27–30

U

USB

- poistaminen 26

V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 41

valokuvanavigointi 14–15

välttäminen

liikenne 22

tietyypit 32

varkaus 41

valuutta, muuntaminen 30

varkaudenesto 33

vastaaja 20

virtapainike 4

W

WebUpdater 37

Y

yhteydenotto Garminin 1

yksityiskohtainen reitti 17

yksityiskohtaiset kartat 33

Z

zoomaaminen 15

© 2009–2011 BMW Motorrad og Garmin Ltd., eller deres datterselskaper.

Dette produktet er utviklet for deg av BMW Motorrad sammen med Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, Internett-adresse: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. BMW Motorrad og Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre sine produkter og til å foreta endringer av innholdet uten å være forpliktet til å underrette noen person eller organisasjon om nevnte endringer eller forbedringer. Du finner oppdateringer og ytterligere informasjon om programmet og bruk av dette produktet på webområdet til BMW Motorrad.

Garmin®, Garmin-logoen, MapSource®, TracBack® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registrert varemerke for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



Introduksjon

Standarder for bruker- veiledning for Navigator IV-enheten

Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du fingeren til å trykke på et element på skjermen.

De små pilene (>) i teksten angir at du må trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis du for eksempel ser "trykk på **Hvor skal du?** > **Favoritter**", trykker du på **Hvor skal du?** og deretter på **Favoritter**.

Tips og snarveier for Navigator IV-enheten

- Trykk på og hold nede **Tilbake** for å komme raskt tilbake til menysiden.
- Trykk på  og  for å se flere valg. Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
- Sidene er forskjellige avhengig av bruksmodusen og innstillingene.

Kontaktinformasjon:

Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator IV, eller hvis du har spørsmål, kan du i USA kontakte Garmins produktsupport på telefon 913 397 8200 eller 800 800 1020. Du kan også sende en e-post til produktstøtte på adressen BMWNavigatorUSA@garmin.com.

I Europa kan du ta kontakt med BMW Motorrad-forhandleren eller Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 850 1241 (utenfor Storbritannia) og 0808 238 0000 (i Storbritannia).

myGarmin™

Gå til <http://my.garmin.com> for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garmin-produktene:

- Registrer Garmin-enheten.
- Abonner på elektroniske tjenester for fotoboksinformasjon (se [side 38](#)).
- Lås opp valgfrie kart.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon.....	1
Standarder for brukerveiledning for	
Navigator IV-enheten	1
Tips og snarveier for Navigator IV-enheten	1
Kontaktinformasjon:	1
myGarmin™	1
Komme i gang.....	4
Navigator IV-enheten	4
Se på motorsykelbraketten	5
Sette inn batteriet.....	5
Plassere Navigator IV-enheten i braketten	5
Montere Navigator IV-enheten i en bil	6
Konfigurere Navigator IV-enheten	7
Innhenter satellitter	7
Bruke menysiden	7
Bruke snarveier.....	8
Finne bestemmelsesstedet.....	9
Følge ruten	10
Justere volumet	10
Hvor skal du?.....	11
Finne en adresse	11
Søke i nærheten av en annen posisjon	11
Navigere til en annen by	11
Kjørl-sidealternativer.....	12

Velge en rute.....	12
Angi en Hjem-posisjon.....	12
Finne et sted ved å stave navnet	13
Finne steder som nylig er funnet	13
Bruke Favoritter	14
Bruke bild navigasjon.....	14
Bruke tillegg	14
Finne et sted ved hjelp av kartet.....	15
Angi koordinater.....	15
Bruke TracBack®	15
Bruke egendefinerte ruter.....	16
Opprette en egendefinert rute.....	16
Redigere egendefinerte ruter.....	16
Dele ruter	16
Bruke hovedsidene	17
Kartside.....	17
Side med manøverliste	17
Side for neste sving	17
Side med oversikt over veikryss	18
Tripcomputersiden	18
Bruke håndfritelefonering.....	19
Pare enhetene	19
Motta et anrop.....	20
I en samtale	20
Telefonmeny	20

Bruke trafikkinformasjon	22
Trafikk	22
Motta trafikkinformasjon.....	22
Trafikk i ditt område	22
Fargekode for alvorlighetsgrad	22
Trafikk på din rute	23
Vise trafikkartet	23
Bruke medieavspillerne	24
Spille av musikk.....	24
Høre på lydbøker	25
Behandle filer.....	26
Laste inn filer	26
Støttede filtyper.....	26
Slette filer	26
Bruke verktøyene	27
Innstillinger.....	27
Hvor er jeg?	27
Hjelp.....	27
Medieavspiller.....	27
Bildeviser	27
Egendefinerte ruter	27
Mine data	28
Behandle triplogger.....	28
Verdensur	29
Språkguide.....	29

Kalkulator	30	Oppdatere programvaren	37
Enhetskalkulator	30	Ekstraustyr og valgfritt tilbehør	38
Tilpasse Navigator IV-enheten	31	Egendefinerte punkter av interesse	38
Endre systeminnstillingene	31	Batteriinformasjon	39
Endre navigasjonsinnstillingene	31	Skifte batteri i Navigator IV-enheten	39
Justere skjerminnstillingene	32	Lade Navigator IV-enheten	39
Oppdatere tidsinnstillingene	32	Skifte sikringen i bilstrømadapteren (valgfri)....	40
Angi språkene	32	Om GPS-satellittsignaler	40
Endre kartinnstillingene	33	Fjerne Navigator IV-enheten og brakettene	40
Endre kjøretøyikonet	33	Ta vare på Navigator IV-enheten	40
Legge til sikkerhet	33	Samsvarserklæring	41
Vise abonnementsinformasjon for FM TMC		Lisensavtale for programvare	41
Traffic	34	Spesifikasjoner	42
Endre Bluetooth-teknologiinnstillinger	34	Feilsøking	43
Endre innstillingene for nærhetpunkter	35	Indeks	45
Endre innstillingene for drivstoffmåler	35		
Gjenopprette alle innstillinger	35		
Slette brukerdata	35		
Tillegg	36		
Lydalternativer for Navigator IV-enheten	36		
Nullstille Navigator IV-enheten	37		
Kalibrere skjermen	37		
Låse Navigator IV-enheten	37		
nüMaps Guarantee™	37		
Tilleggskart	37		

Komme i gang

Navigator IV-enheten



Av/på-knapp:

Trykk og hold nede for å slå Navigator IV-enheten av eller på.

Trykk raskt for å justere volumet og styrken på bakgrunnsbelysningen.

Hodetelefoner/
lydutgang
(under gummi-hette)

Ekstern antenne-
kontakt
(under gummi-hette)

Mikrofon



Mini-USB-kontakt

GPS-antenne


Høytaler

microSD™-
spor

Batterikontakter

Utløserknapp: Skyv
den og slipp for å åpne
batteridekselet

Serienummer
(under batteriet)

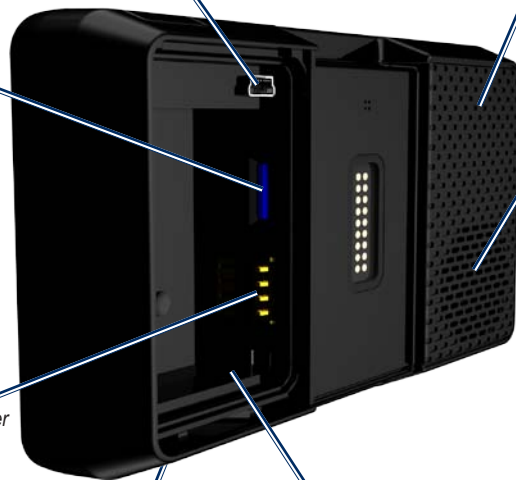

MERK: Hodetelefonkontakten kan ikke brukes når enheten står i holderen til motorsykkelbraketten. Se tabellen lydalternativer på [side 36](#).



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Se på motorsykelbraketten

Trykk på knappene på venstre side av motorsykelbraketten til Navigator IV-enheten for å få rask tilgang til programvarefunksjonene. Motorsykelbraketten må være koblet til en ekstern strømkilde for at knappene skal fungere. Motorsykelbraketten er ikke tilgjengelig i alle konfigurasjoner.



- 1 Trykk for å zoome inn og ut på kartet, eller for å velge en snarvei. Se [side 8](#).
- 2 Trykk for å veksle mellom kartsiden, tripcomputeren og medieavspilleren. Hold for å åpne innstillingene for lysstyrke.
- 3 Trykk for å høre de gjeldende instruksjonene (for eksempel "Sving til venstre i Storgata"). Hold inne for å åpne stillingene for volum.

Sette inn batteriet



ADVARSEL: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.

1. Finn litiumbatteriet som fulgte med i produktesken.
2. Skyv utløserknappen til batteridekselet på baksiden av Navigator IV-enheten spretter opp.
3. Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.
5. Sett på batteridekselet igjen.



MERK: Batteriet må alltid være satt inn når Navigator IV-enheten er på.

Plassere Navigator IV-enheten i braketten

1. Sett bunnen av Navigator IV-enheten i holderen.
2. Vipp Navigator IV-enheten bakover til den klikker på plass.

Motorsykel-
brakett



Komme i gang

3. Hvis den er synlig, trykker du ned lokket på sperren til den er flat og jevn med lokket på Navigator IV-enheten og braketten, for å være sikker på at enheten er sikret.



FORSIKTIG: Før du kjører, må du sørge for at lokket på sperren øverst på braketten ligger flatt, og at enheten er sikret.




MERK: Fjern Navigator IV-enheten fra motorsykelbraketten før du kobler en batterilader til motorsykkelen. Se [side 40](#).


Montere Navigator IV-enheten i en bil

Bilbraketten følger med det valgfrie bilsettet.

1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten på høyre side av holderen.

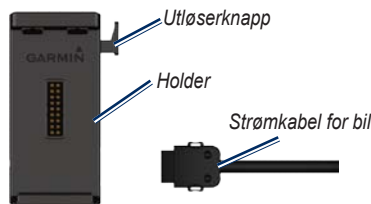

2. Plasser friksjonsbraketten på dashbordet.
3. Skyv brakettarmen inn i friksjonsbraketten.

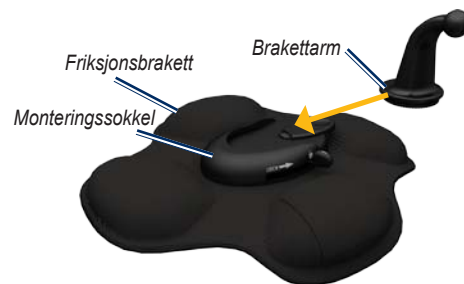

4. Skyv låsespaken inn i låst stilling.
5. Knepp fast holderen på svingarmen til friksjonsbraketten.



6. Sett bunnen av Navigator IV-enheten i holderen.

7. Vipp Navigator IV-enheten bakover til den klikker på plass.




8. Sett den andre enden av strømkabelen for bil i et uttak i bilen.
9. Hvis du bruker en trafikknett i Europa, må du feste trafikknettets antenne på frontruten ved hjelp av sugekoppene.




MERK: Strømkabelen for bil må brukes til å lade Navigator IV-enheten når enheten er i bilbraketten.

Konfigurere Navigator IV-enheten

Enheden skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Hvis du må slå på Navigator IV-enheten manuelt, trykker du på  **av/på**-knappen. Følg instruksjonene på skjermen.

Innhenter satellitter

1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på Navigator IV-enheten.


Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler. -linjene viser styrken på GPS-satellittene. Når én linje er grønn, har Navigator IV-enheten hentet inn satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere dit.

Bruke menyiden



- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus.
- 3 Trykk for å velge motorsykel-, scooter-, bil- eller fotgjengermodus.
- 4 Batteristatus.
- 5 Gjeldende tid. Trykk for å endre innstillingene.
- 6 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 7 Trykk for å vise kartet.
- 8 Trykk for å ringe mens du er koblet til en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Trykk for å justere volumet.
- 10 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp og ruter.

Velge en bruksmodus

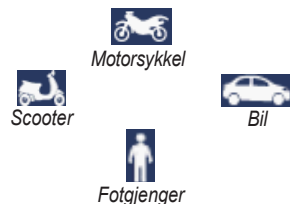

Navigator IV-enheten har flere bruksmodi for forskjellige transportmodi. Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på bruksmodusen. Enveiskjørtede gater behandles for eksempel annerledes i gåmodus enn i kjøremodus.

Når du plasserer Navigator IV-enheten i en brakett som ikke samsvarer med den gjeldende bruksmodusen, spør Navigator IV-enheten deg om du vil endre bruksmodus.



Endre bruksmodus

1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Velg en modus, og trykk på **OK**.
3. Trykk på **Ja**, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene.

Bruke snarveier


Du kan velge snarveier for å rulle og zoome på kartet, velge Kjør! og andre valg på Navigator IV-enheten.

Når tegnene + og - vises på skjermen over eller ved siden av en knapp, trykker du på **+** eller **-** på motorsykkkelbraketten for å velge det alternativet.

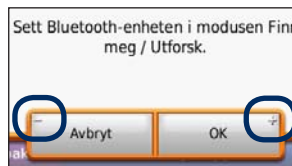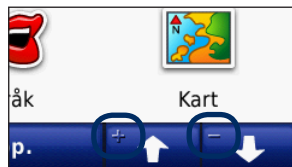


Finne bestemmelsesstedet

På Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som er lastet på Navigator IV-enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.

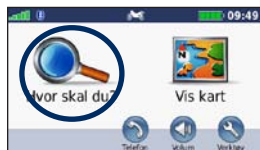

1. Trykk på **Hvor skal du?**.

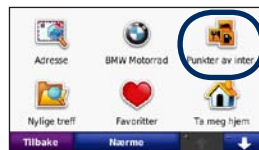

2. Velg en kategori.



3. Velg en underkategori.



4. Velg et bestemmelsessted.



5. Trykk på **Kjør!**.



6. God tur!

Følge ruten

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis viser Navigator IV-enheten veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hjørnet øverst til venstre viser distansen til den neste manøveren og hvilken fil du bør være i for manøveren.

Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, beregner Navigator IV-enheten ruten på nytt og gir nye kjøreanvisninger.

Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.



MERK: Kartsiden kan variere avhengig av stedet du har valgt.

Legge til et viapunkt

Du kan legge til et stopp (viapunkt) på ruten. Navigator IV-enheten gir deg først anvisninger til stoppet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på **Meny** > **Hvor skal du?**.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.

Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten, bør du redigere den aktive ruten. Se [side 16](#).

Foreta en omkjøring

Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du foreta en omkjøring.



1. Med en rute aktiv trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Omkjøring**.

Navigator IV-enheten prøver å få deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at Navigator IV-enheten ikke beregner en omkjøring.

Stoppe ruten

1. Med en rute aktiv trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Stopp**.

Justere volumet


På menysiden trykker du på **Volum**. Trykk på  og  for å justere hovedvolumet. Trykk på **Dempet** for å dempe alle lydkilder, unntatt telefonlyden.

Hvis du vil justere volumet for talemeldingene, medieavspilleren og telefonen, trykker du på **Mikser**. Juster lydnivåene etter behov. Trykk på **Gjenopp.** for å gjenopprette de opprinnelige lydnivåene.



MERK: Trykk på og slipp av/på-knappen for raskt å få tilgang til innstillingene for volum og lysstyrke.

Hvor skal du?

På  Hvor skal du?-menyen finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker etter et punkt av interesse, kan du se [side 9](#).

Finne en adresse

Fremgangsmåten for å finne en adresse avhenger av hvilke kart som finnes på Navigator IV-enheten. Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Adresse**.
2. Trykk på **Endre stat eller land** hvis det er nødvendig.
3. Trykk på **Søk på alle**.

ELLER

Trykk på **Stav by** eller **Stav postnummer**, angi byen/postnummeret, og trykk på **Ferdig**. Velg by eller postnummer fra listen.

4. Angi nummeret for adressen, og trykk på **Ferdig**.

5. Angi gatenavnet, og trykk på **Ferdig**.
6. Velg riktig gate fra listen om nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.

Søke i nærheten av en annen posisjon

Navigator IV-enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Nærme?**
2. Velg et alternativ:
 - **Hvor jeg er nå** – søker etter steder i nærheten av gjeldende posisjon.
 - **En annen by** – søker etter steder i nærheten av byen du angir.
 - **Min gjeldende rute** – søker etter steder langs ruten.
 - **Mitt bestemmelsessted** – søker etter steder i nærheten av det gjeldende bestemmelsesstedet.
3. Trykk på **OK**.

Navigere til en annen by

Navigator IV-enheten viser en liste over alle byer som er innenfor en radius på 32 km fra din gjeldende posisjon.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Byer**.
2. Velg en by.

ELLER

Trykk på **Stav**, angi navnet på en by som ikke er på listen, og trykk på **Ferdig**. Velg en by fra listen hvis det er nødvendig.

3. Velg et alternativ:
 - Trykk på **Kjør!** for å navigere til byen.
 - Trykk på **Kart** for å vise byen på kartet.
 - Trykk på **Lagre** for å lagre byen i Favoritter.



MERK: Navigator IV-enheten navigerer deg sentrum av den valgte byen.

Kjør!-sidealternativer

Trykk på et element i listen over søkeresultater for å vise Kjør!-siden.



- 1 Trykk for å ringe til denne posisjonen hvis en mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi er koblet til.
- 2 Trykk for å vise rutesiden. Se [side 12](#).
- 3 Trykk for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.
- 4 Trykk for å vise denne posisjonen på kartet.
- 5 Trykk for å lagre denne posisjonen i Favoritter. Se [side 14](#).

Velge en rute



1. På Kjør!-siden trykker du på kategorien for ruteinformasjon, som viser en liste over bruksmodus og distanse og tid til bestemmelsesstedet.
2. Trykk på og for å bla mellom ruter: raskeste tid, kortest distanse og utenfor vei.
3. Trykk på **Kjør!** for å velge en rute.

Se [side 31](#) hvis du vil ha mer informasjon om rutepreferanser.

I bruksmodus for fotgjenger er det bare utenfor vei- og veimodus som vises.

Angi en Hjem-posisjon

Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
2. Velg et alternativ.

Kjøre hjem

Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan du hente opp ruten til stedet når som helst. Trykk på **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Endre Hjem-posisjon

Hvis du vil angi en ny posisjon som Hjem-posisjon, bruker du Verktøy-menyen.

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg et alternativ.

Finne et sted ved å stave navnet





Hvis du vet navnet på posisjonen du leter etter, kan du stave det ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du kan også angi bokstaver i navnet for å begrense søket.

1. Trykk på **Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn**.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av tastaturet på skjermen.
3. Trykk på **Ferdig**.

Bruke tastaturet på skjermen

Når det vises et tastatur på skjermen, skriver du inn tall og bokstaver ved å trykke på tastene.



- Trykk på  for å legge til et mellomrom.
- Trykk på  for å slette bokstaven.
- Trykk på  for å velge ord du nylig skrev inn og valgte.
- Trykk på **Språk** for å endre modus for tastaturspråk.
- Trykk på  for å skrive spesialtegn.

Finne steder som nylig er funnet

Navigator IV-enheten lagrer de 50 siste av de nylige treffene dine i listen Nylige treff. De stedene som ble vist sist, vises øverst på listen. Trykk på **Hvor skal du? > Nylige treff** for å vise elementer som nylig er funnet.

Fjerne steder som nylig er funnet

Trykk på **Fjern > Ja** for å fjerne alle stedene fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes fra listen, men dette sletter ikke det faktiske stedet fra enheten.

Bruke Favoritter

Du kan lagre steder i Favoritter slik at du enkelt kan finne dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.

Lagre din gjeldende posisjon

Trykk på kjøretøyikonet på kartsiden. Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den gjeldende posisjonen.

Lagre steder du finner

1. Når du har funnet et sted du vil lagre, trykker du på **Lagre** på Kjør!-siden.
2. Trykk på **OK**. Stedet lagres i **Favoritter**.

Finne lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du?**.
2. Trykk på **Favoritter**.
3. Trykk på en kategori for å vise lagrede posisjoner.

Redigere lagrede steder

1. Trykk på **Hvor skal du? > Favoritter**.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på **Rediger**.
 - **Endre navn** – angi et nytt navn, og trykk på **Ferdig**.
 - **Legg ved bilde** – velg et bilde du vil tilordne til en posisjon. Hvis du vil laste inn bilder på enheten eller et minnekort, kan du se [side 26](#).
 - **Endre kartsymbol** – trykk på et nytt symbol.
 - **Endre telefonnummer** – angi et telefonnummer, og trykk på **Ferdig**.
 - **Endre kategorier** – opprett eller endre kategorien der posisjonen lagres.
 - **Slett** – trykk på **Ja** for å fjerne dette elementet fra listen Favoritter.

Bruke bildenavigasjon

Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon på Navigator IV-enheten eller et minnekort og opprette ruter til dem.

1. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på **Hvor skal du? > Favoritter > Bilder**. Det vises bilder med posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.

Bruke tillegg

Hvis du vil ha informasjon om tillegg, som fotoboksinformasjon og Garmin Travel Guide, kan du se [sidene 38–39](#).

Finne et sted ved hjelp av kartet

Hvis du vil finne en posisjon på kartet, trykker du på **Hvor skal du?** > **Se på kart** eller trykker hvor som helst på kartet.



- Trykk og dra for å vise en annen del av kartet.
- Trykk på **+** og **-** for å zoome inn og ut.
- Trykk et sted på kartet. En pil peker på posisjonen.
- Trykk på **Lagre** for å lagre posisjonen.
- Trykk på **Kjør!** for å navigere til posisjonen.
- Hvis Navigator IV-enheten er i simulator-modus, trykker du på **Gi pos.** for å angi posisjonen din til den valgte posisjonen. (Se side 31.)

- Trykk på **A** for å veksle mellom kart i 3D (tredimensjonalt) og 2D (todimensjonalt).
- Trykk på **🌀** for å rotere visningsvinkelen i 3D-visning.
- Når du zoomer ut, endres kartet til et digitalt topografisk kart som viser høydekonturene for området.
- Zoom helt ut for å vise en globus. Trykk på og snurr globusen for å finne ulike deler av verden raskt.



MERK: Du kan bare se detaljert kartinformasjon for de områdene du har kart over, og som er lastet inn på Navigator IV-enheten.

Angi koordinater

Hvis du vet de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke Navigator IV-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av bredde- og lengdegrads koordinater (eller andre koordinatformatet). Dette kan være svært nyttig i geocaching.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
2. Trykk på **Format**, og velg det riktige koordinatformatet for den typen kart du bruker.
3. Trykk på et retningsfelt for å velge en ny retning.
4. Trykk på et tallfelt for å angi koordinatene, og trykk på **Ferdig**.
5. Når du har angitt de riktige koordinatene, trykker du på **Neste**.

Bruke TracBack®

Bruk TracBack for å spore det gjeldende sporet tilbake til der du startet.

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **TracBack** for å vise det siste sporet.
2. Trykk på **Lagre** for å lagre dette stedet i Favoritter.
3. Trykk på **Kjør!** for å spore tilbake den nylige strekningen.

Bruke egendefinerte ruter

Bruk Navigator IV-enheten til å opprette, lagre, redigere og dele opptil 20 ruter.

Opprette en egendefinert rute

1. Trykk på **Hvor skal du?** (eller **Verktøy**) > **Egendefinerte ruter** > **Ny**.
2. Trykk på **Legg til nytt startpunkt**.
3. Finn en posisjon som skal være startpunkt, og trykk på **Velg**.
4. Trykk på **Legg til nytt sluttpunkt**.
5. Finn en posisjon som skal være sluttpunkt, og trykk på **Velg**.
6. Trykk på  for å legge til et nytt sted i ruten. Trykk på  for å fjerne en posisjon.
7. Trykk på **Neste** for å beregne ruten og vise den på kartet.
8. Trykk på **Lagre** for å lagre ruten og avslutte.

Redigere egendefinerte ruter

1. Trykk på **Hvor skal du?** (eller **Verktøy**) > **Egendefinerte ruter**.
2. Velg ruten du vil redigere.

3. Trykk på **Rediger**.
4. Trykk på et alternativ for å redigere ruten:
 - **Endre navn** – angi et nytt navn, og trykk på **Ferdig**.
 - **Legg til eller fjern punkter** – legg til eller fjern punkter fra ruten.
 - **Ordne punkter manuelt** – endre rekkefølgen på punktene langs ruten.
 - **Ordne punktene i optimal rekkefølge** – organisere rekkefølgen på punktene automatisk.
 - **Omberegner** – endre rutepreferansen til å beregne etter raskere tid, kortere distanse eller utenfor vei.
 - **Slett** – fjern denne ruten.

Endringene lagres automatisk når du går ut av hvilken som helst av sidene for ruteredigering.

Dele ruter

Del de lagrede rutene dine med andre Navigator IV-eiere ved å bruke et minnekort eller en trådløs Bluetooth-tilkobling. Du kan få tilgang til den importerte ruten i **Hvor skal du?** > **Egendefinerte ruter**.

Dele ruter med et minnekort

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Egendefinerte ruter**.
2. Velg ruten du vil dele med noen.
3. Trykk på **Dele** > **Eksporter** > **Minnekort** > **OK**.
4. Velg ruten du vil dele, og trykk på **Eksporter** > **OK**.
5. Ta ut minnekortet, og sett det inn i den andre Navigator IV-enheten.
6. Det vises en melding. Trykk på **Ja** hvis du vil importere den delte ruten.
7. Trykk på **Ruter**, og velg deretter ruten du vil importere.
8. Trykk på **Importer** > **OK**.


Dele med Bluetooth

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **Egendefinerte ruter**.
2. Velg ruten du vil dele med noen.
3. Trykk på **Dele** > **Eksporter** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten. Velg den andre Navigator IV-enheten, og trykk på **OK**.

Bruke hovedsidene

Kartside

Trykk på  **Se på kart** for å vise kartsiden.

- Et kjøretøyikon  viser den gjeldende posisjonen.
- Trykk på et sted på kartet for å velge en oversiktsvisning.
- Trykk på og dra kartet for å vise en annen del av kartet (se [side 15](#)).
- Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.



- 1 Trykk for å vise siden for neste sving eller siden med oversikt over veikryss (hvis den er tilgjengelig).
- 2 Trykk for å vise siden med manøverliste.

- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk på kjøretøysikonet for å vise Hvor er jeg?-siden.
- 5 Trykk for å vise tripcomputeren.
- 6 Trykk for å gå tilbake til menysiden.

Endre datafelter

Du kan vise forskjellig informasjon når du kjører og følger ruter.

1. Når du navigerer etter en rute, trykker du på et datafelt i det nedre venstre eller høyre hjørnet på kartsiden.
2. På tripcomputersiden trykker du på et datafelt som du vil skal vises på kartet.

Side med manøverliste



Når du navigerer etter en rute, viser siden med manøverliste detaljerte instruksjoner for hele ruten og distansen mellom svingene. Trykk på tekstlinjen øverst på kartsiden for å vise siden med manøverliste. Trykk på en sving i listen for å vise siden for neste sving for den svingen. Trykk på **Vis kart** for å vise hele ruten på kartet.

Side for neste sving



Når du navigerer etter en rute, viser siden for neste sving den neste svingen på kartet, i tillegg

til distansen og tiden som er igjen før du kommer til svingen.


Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på det øvre venstre hjørnet av kartsiden eller på en hvilken som helst sving på siden med manøverlisten.

Side med oversikt over veikryss



Når siden med oversikt over veikryss er tilgjengelig, kan den vise neste veikryss og hvilken fil du bør ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet på kartsiden for å vise siden med oversikt over veikryss. Du får også tilgang til siden med oversikt over veikryss fra siden for neste sving. Oversikt over veikryss er ikke tilgjengelig for alle veikryss.

Tripcomputersiden

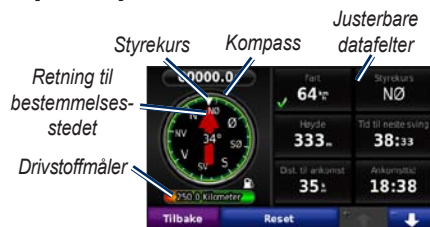

Tripcomputeren gir deg nyttig statistikk om turen. Du viser tripcomputeren ved å trykke på et datafelt på den ene eller andre siden av **Meny** på kartsiden.

Grønne haker vises ved siden av datafeltene som for øyeblikket vises på kartsiden.

Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass. Ingen kalibrering er nødvendig, men du må ha klar sikt mot himmelen. Kompasset roterer mens du reiser.

Nullstille turinformasjon

For at du skal få nøyaktig tripinformasjon, må du nullstille tripinformasjonen før du begynner på en rute.

1. Når du er på kartsiden, trykker du på et datafelt for å åpne tripcomputersiden.
2. Trykk på **Nullstill**, og velg et alternativ:
 - Trykk på **Maks. fart** for å nullstille maksfarten.
 - Trykk på **Tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputersiden.
 - Trykk på **Drivstoffmåler** for å nullstille drivstoffmåleren på tripcomputeren. Hvis du vil ha mer informasjon om drivstoffmåleren, kan du se [side 35](#).

Bruke håndfritelefonering

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan Navigator IV-enheten kobles til en mobiltelefon og et trådløst hodesett/en trådløs hjelm, slik at du får en håndfri enhet.

Hvis du vil kontrollere om enheten med Bluetooth-teknologi er kompatibel med Navigator IV-enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.



MERK: Selv om de fleste telefoner og hodesett støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon eller et bestemt hodesett kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Pare enhetene

Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom enheter, for eksempel en mobiltelefon og Navigator IV-enheten. Første gang du bruker to enheter sammen, må du "pare" dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Etter at du har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.

Hvis du vil pare og koble sammen, må enheten din og Navigator IV-enheten slås på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre. Navigator IV-enheten kan være koblet til en telefon og et hodesett samtidig.

Begynn paringen fra Navigator IV-enheten eller fra telefonen. Se instruksjonene for enhetene.

Når Navigator IV-enheten slås på, forsøker den å koble seg til enheten den sist var tilkoblet. Du må kanskje stille inn enheten slik at den automatisk kobler seg til Navigator IV-enheten når den blir slått på.

Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til Navigator IV-enheten. Trykk på **Telefon** på menysiden for å åpne telefonmenyen.

Pare telefonen ved hjelp av telefonen

1. På menysiden trykker du på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Aktivert**.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
3. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
4. Velg Navigator IV-enheten fra listen over enheter.
5. Tast **1234** på telefonen.

Pare Navigator IV-enheten med mobiltelefonen

1. På menysiden trykker du på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Aktivert**.
2. Under Telefon trykker du på **Legg til**.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktiver modusen Finn meg/Utforsk/Synlig. Disse innstillingene kan befinne seg i menyen Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på **OK** på Navigator IV-enheten.

- Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
- Tast **1234** på telefonen.

Pare Navigator IV-enheten med et trådløst hodesett

Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet, kan du koble til et Bluetooth-hodesett med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Hvis du bruker et hodesett som ikke er A2DP, deaktiveres medieavspilleren, og du kan ikke høre musikk.



MERK: Det kan ta noen sekunder å koble til A2DP-hodesettet. Under tilkoblingstiden har du ikke tilgang til medieavspilleren.

Når Navigator IV-enheten er i motorsykelbrakett, blir den interne høyttaleren deaktivert, og du kan bare motta samtaler og lytte til talemeldinger og MP3-filer via et trådløst hodesett/en trådløs hjelm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabellen for lydalternativer på [side 36](#).

- På menysiden trykker du på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Aktivert**.
- Under Lyd trykker du på **Legg til**.

- Slå på hodesettet, og aktiver om nødvendig modusen Finn meg/Utforsk/Synlig.
- Trykk på **OK** på Navigator IV-enheten.
- Velg hodesettet, og trykk på **OK**.
- Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden eller -passordet for hodesettet, og trykk på **Ferdig**.
- Trykk på **OK**.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet. Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

Når Navigator IV-enheten er i motorsykelbrakett, kan du bare motta en samtale via et hodesett.

I en samtale

Trykk på > **Avslutt** for å avslutte samtalen. Trykk på > **Valg for samtale** for å få frem følgende alternativer:

- Tastetoner** – viser en tastaturside, slik at du kan bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Overfør lyd til telefon** – denne funksjonen er nyttig hvis du vil slå av Navigator IV-enheten, men likevel fortsetter samtalen, eller hvis du vil snakke privat. Trykk på **Overfør lyd til enhet** hvis du vil bytte tilbake.
- Demp mikrofon**.

Telefonmeny

Trykk på **Telefon** på menysiden for å vise telefonmenyen. Trykk på **Status** for å vise den tilkoblede telefonens signalstyrke, batterinivå og navn.



MERK: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til Navigator IV-enheten.

Bruke telefonboken

Hver gang mobiltelefonen kobles til Navigator IV-enheten, lastes telefonboken automatisk inn på Navigator IV-enheten. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig.

1. Trykk på **Telefon > Telefonbok**.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** for å ringe til kontakten.

Ring til et punkt av interesse

1. Trykk på **Telefon > Punkter av interesse**.
2. Søk etter punktet av interesse som du vil ringe til.
3. Trykk på **Ring** eller .

Ring et nummer

1. Trykk på **Telefon > Ring**.
2. Angi nummeret og trykk på **Ring**.

Vise anropsloggen

Hver gang telefonen kobles til Navigator IV-enheten, overføres anropsloggen automatisk til Navigator IV-enheten. Det kan ta noen minutter før alle dataene er overført til Navigator IV-enheten.

1. Trykk på **Telefon > Anropslogg**.
2. Trykk på en kategori for å vise disse anropene. Anropene vises i kronologisk rekkefølge, med de siste anropene øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på **Ring**.

Ring hjem

Angi et telefonnummer for Hjem-posisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem.

Slik angir du telefonnummeret ditt:

1. Trykk på **Telefon > Ring hjem**.
2. Trykk på **Angi telefonnummer** for å bruke tastatursiden, eller trykk på **Velg fra telefonbok** (bare tilgjengelig hvis telefonen støtter overføring av telefonbok).
3. Trykk på **Ferdig > Ja**. Navigator IV-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt.

Slik ringer du hjem:

Trykk på **Telefon > Ring hjem**.

Ring ved hjelp av taleoppringing

Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn.

1. Trykk på **Telefon > Taleoppringing**.
2. Si kontaktens navn.



MERK: Det kan hende at du må lære opp telefonen til å kjenne igjen talekommandoene dine. Se instruksjonene for telefonen.

Bruke trafikkinformasjon

Navigator IV-enheten kan motta trafikk fra FM TMC (Traffic Message Channel) når trafikkmodtageren er koblet til Navigator IV-enheten.


MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt. Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig i alle områder.

Trafikk

Du får bare tilgang til trafikkinformasjon hvis Navigator IV-enheten er koblet til en valgfri FM-trafikkmodtager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

MERK: FM-trafikkmodtageren kan bare kobles til og brukes sammen med bilbraketten.

Motta trafikkinformasjon

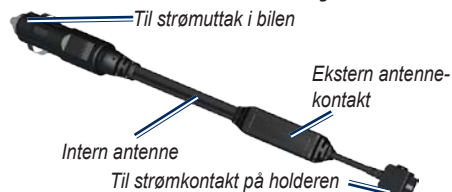

Følgende forutsetninger må oppfylles for å motta trafikkinformasjon:

- Trafikkmodtageren må være koblet til bilbraketten.
- Bilbraketten må være koblet til en ekstern strømkilde.

- Trafikkmodtageren og Navigator IV-enheten må være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender trafikkdata.

MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmodtageren.

Trafikk i ditt område

Når du mottar trafikkinformasjon, vises det et trafikkikon øverst i venstre hjørne på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du er på.

Fargekode for alvorlighetsgrad

Farge	Beskrivelse	Betydning
Grønn	Ikke særlig alvorlig	Trafikken flyter som normalt.
Gul	Middels alvorlig	Medfører noe kjøring.
Rød	Svært alvorlig	Lange køer eller trafikkork.

Trafikk på din rute

Når ruten beregnes, undersøker Navigator IV-enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Det kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkforsinkelse på ruten, viser trafikkikonet hvor mye ekstra tid som er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen. Denne tiden er allerede inkludert i den beregnede ankomsttiden.

Slik unngår du trafikk på ruten manuelt:

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikk på ruten**.
3. Trykk på pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten om nødvendig.
4. Trykk på **Unngå** hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken.

Vise trafikkartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Vis trafikkart** for å vise trafikkhendelser på et kart.

Du går tilbake til det normale kartet fra trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet og deretter trykke på **Vis normalt kart**.

Vise trafikkforsinkelser

1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på **Trafikksøk** for å vise en liste med trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å vise forsinkelsen på kartet og mer informasjon om forsinkelsen. Hvis det er mer enn én forsinkelse, trykker du på pilene for å vise de andre forsinkelsene.

Bruke medieavspillerne

Medieavspillerne kan bare brukes når musikk kan spilles i god stereokvalitet. Når et hodesett som ikke er A2DP brukes, eller hvis det ikke er et stereohodesett koblet til lydutgangen (ikke tilgjengelig når den er i motorsykelbraketten), får du ikke startet medieavspilleren. Se tabellen for lydalternativer på [side 36](#).

Spille av musikk

Du kan laste inn musikkfiler til internminnet eller minnekortet. Se [side 26](#).

1. Trykk på **Verktøy > Medieavspiller**.
2. Trykk på **Kilde** hvis du vil vise MP3-spilleren.
3. Trykk på **Bla gjennom**.
4. Velg en kategori og en underkategori hvis det er nødvendig.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien fra begynnelsen av listen, trykker du på **Spill alle**. Hvis du vil spille av en bestemt sang, trykker du på sangtittelen.



- Trykk på spillelisten for å legge til sanger, fjerne sanger og hoppe til en annen sang i spillelisten.
- Trykk på for å justere volumet.
- Trykk på for å spille av den gjeldende sangen fra begynnelsen, og trykk én gang til for å spille av den forrige sangen på spillelisten. Trykk på knappen og hold den nede for å spole tilbake i den gjeldende sangen.
- Trykk på for å gå til neste sang. Trykk på knappen og hold den nede for å spole fremover i den gjeldende sangen.
- Trykk på for å sette sangen på pause.
- Trykk på for å gjenta den gjeldende spillelisten.
- Trykk på for å spille av spillelisten i tilfeldig rekkefølge.

- Trykk på albumomslaget hvis du vil vise detaljer om sangen, eller hvis du vil fjerne den fra spillelisten.

Støttede filtyper

Navigator IV-enheten støtter MP3-musikkfiler og M3U- og M3U8-spillelistefiler.



MERK: Hvis telefonen din er parett med Navigator IV-enheten ved hjelp av Bluetooth, kan du ikke spille av MP3-filer på telefonen ved hjelp av Navigator IV-enheten.

Opprette og høre på spillelister

Du kan høre på spillelister som er opprettet på datamaskinen din, ved å bruke Navigator IV-enheten. Du kan også lagre spillelister ved å bruke Navigator IV-enheten.

Slik lagrer du den gjeldende spillelisten:

1. Mens du hører på musikk i musikkavspilleren, trykker du på **Bla gjennom > Spilleliste > Lagre gjeldende spilleliste**.
2. Angi et navn, og trykk på **Ferdig**.

Slik oppretter du en ny spilleliste:

1. I musikkavspilleren trykker du på **Bla gjennom > Spilleliste > Lag ny spilleliste**.
2. Velg sanger.

- Trykk på **Tilbake** når du er ferdig med å legge til sanger i spillelisten.

Slik oppretter du en spilleliste på en datamaskin:

- Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram kan du lage en spilleliste av musikkfiler. Lagre spillelisten som en M3U- eller M3U8-fil.
- Om nødvendig kan du bruke et tekstredigeringsprogram til å fjerne banen til filnavnet i M3U-filen. M3U-filen skal bare vise musikkfilnavnene. Du finner mer informasjon i lydprogrammets hjelpefil.
- Overfør spillelisten og musikkfilene til Navigator IV-enheten (se [side 26](#)). M3U-filen må ligge på samme sted som musikkfilene.

Slik spiller du av en spilleliste:

- I musikkavspilleren trykker du på **Bla gjennom** > **Spilleliste** > **Åpne lagret spilleliste**. Alle tilgjengelige spillelister vises.
- Trykk på en spilleliste for å starte avspillingen av musikkfilene.

Slik redigerer du den gjeldende spillelisten:

- Trykk på spillelisten mens du hører på musikk i musikkavspilleren.

2. Rediger spillelisten:

- Trykk på **Legg til** for å legge til en sang på slutten av spillelisten.
- Trykk på en sang, og trykk deretter på **Fjern** for å fjerne den fra spillelisten.

Høre på lydbøker

Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com®, kan du gå til <http://garmin.audible.com>.

Høre på en bok

- Trykk på **Verktøy** > **Medieavspiller**.
- Trykk på **Kilde** for å vise lydbokavspilleren.
- Trykk på **Bla gjennom**.
- Trykk på en kategori, og trykk deretter på en boktittel.



- Trykk på for å justere volumet.
- Trykk på for å hoppe over et avsnitt og på for å gå tilbake. Trykk på og hold inne for for å gå fremover eller bakover.

- Trykk på for å sette boken på pause.
- Trykk på bokomslaget for å vise mer detaljert informasjon.

Bruke bokmerker

Du oppretter et bokmerke ved å trykke på og **Bokmerke**. Trykk på og deretter på et bokmerke for å vise alle bokmerkene. Trykk på **Spill** for å lytte til boken fra bokmerket.

Behandle filer

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG- og GPZ-bildefiler, i Navigator IV-enhetens interne minne eller på et valgfritt minnekort.



MERK: Navigator IV-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Laste inn filer

Trinn 1: Sett inn et minnekort

Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve det inn til du hører et klikk. Dette trinnet er valgfritt.

Trinn 2: Koble til USB-kabelen

Koble USB-kabelen til kontakten under batteridekselet på Navigator IV-enheten. Koble den største enden av kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.

Navigator IV-enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-dataskinner og som volumer på Mac-dataskinner.





MERK: Det er ikke sikkert at Navigator IV-stasjonene vises i enkelte operativsystemer, eller på dataskinner med flere nettverksstasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

Trinn 3: Overføre filer til Navigator IV-enheten

Kopier og lim inn filer fra dataskinen til Navigator IV-stasjonene/-volumene.

1. Søk på dataskinen for å finne filen du vil kopiere.
2. Merk filen, og velg **Rediger > Kopier**.
3. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
4. Velg **Rediger > Lim inn**.

Trinn 4: Løse ut og koble fra USB-kabelen

Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på  i systemstatusfeltet eller drar volumikonet til papirkurven  på Mac-dataskinner. Koble fra Navigator IV-enheten.

Støttede filtyper

- MP3-musikkfiler
- M3U- og M3U8-musikkfiler for spilleliste
- AA-lydbokfiler
- JPEG- og JPG-bildefiler
- GPX-rutefiler
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra programmet POI Loader
- Kart, ruter, triplogger og veipunkter fra MapSource®

Slette filer

1. Mens Navigator IV-enheten er koblet til dataskinen, åpner du Navigator IV-enheten eller minnekortstasjonen/-volumet.
2. Merk filen du vil slette, og trykk på **Delete**-tasten på tastaturet til dataskinen.



MERK: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du **IKKE** slette den. Navigator IV-enhetens minne inneholder viktige systemfiler som **IKKE** må slettes. Vær spesielt forsiktig med filer som er plassert i mapper kalt Garmin.

Bruke verktøyene


Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du reiser til nye steder.

Innstillinger

Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se [sidene 31–35](#).

Hvor er jeg?

Trykk på **Verktøy** > **Hvor er jeg?** for å vise informasjon om den gjeldende posisjonen. Dette er en nyttig funksjon hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Trykk på en knapp til høyre for å vise de nærmeste posisjonene i den kategorien. Trykk på **Lagre posisjon** for å lagre den gjeldende posisjonen.

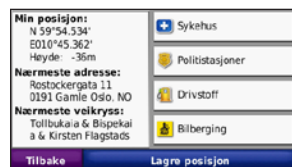

Hjelp

Trykk på **Verktøy** > **Hjelp** for å få informasjon om hvordan du bruker Navigator IV-enheten. Trykk på en kategori for å vise informasjon om et emne. Hvis du vil søke etter et nøkkelord i emnene, trykker du på **Søk**.

Medieavspiller

Hvis du vil ha informasjon om medieavspilleren, kan du se [sidene 24–25](#).

Bildeviser

Vis bilder som du har lagret på Navigator IV-enheten.

1. Trykk på **Verktøy** > **Bildeviser**.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det. Trykk på **Info** for å se filinformasjon og for å vise dette bildet når du slår på Navigator IV-enheten.
3. Trykk på **Tilbake**.
4. Trykk på pilene for å vise alle bildene.

Vise en lysbildefremvisning

1. Trykk på **Verktøy** > **Bildeviser** > **Bildevisn.** > for å starte en bildefremvisning.
2. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

Egendefinerte ruter

Hvis du vil ha informasjon om ruter, kan du se [side 16](#).

Mine data

Trykk på **Verktøy** > **Mine data** for å behandle og slette lagrede data, for eksempel dine favoritter.

Hvis du har overført en rute fra MapSource, trykker du på **Importer rute fra fil** for å bruke den ruten i Navigator IV-enheten.

Behandle triplogger

Triplogger registreres mens du navigerer i en rute.

Lagre triplogger


1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger** > **Gjeldende triplogg** > **Rediger** > **Arkiverlogg**.
2. Angi navnet på triploggen.
3. Velg **Ferdig**.

ELLER

Trykk på **Arkiverlogg** mens du ser på en triplogg.

Vise triplogger

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger**.
2. Når du vil vise en triplogg for en rute du navigerer i, velger du **Gjeldende triplogg** eller en lagret triplogg.
3. Velg et segment, eller trykk på **Vis alle segmenter**.

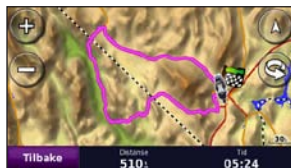

Vise triplogger på kartet

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Kart**.
 2. Under **Triplogg** velger du **Vis** eller **Skjul**.
- En arkivert tur vises som en farget linje på kartet.

Slette triplogger

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger**.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på **Rediger** > **Slettlogg**.

Vise et topografisk kart for en triplogg

1. Trykk på **Verktøy** > **Mine data** > **Behandle triplogger**.
2. Velg en triplogg.
3. Velg et segment eller **Vis alle segmenter**.
4. Trykk på .

Dele triplogger

Hvis det er installert et minnekort på enheten, trykker du på **Del** > **Eksporter** for å lagre triploggen på kortet.

Redigere triplogger

1. Trykk på **Verktøy** > **Egendefinerte ruter**.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på **Rediger**.

Verdensur

Trykk på **Verktøy > Verdensur** for å vise gjeldende klokkeslett for ulike byer i hele verden. Trykk på **Verdenskart** for å vise et kart.

Endre byer

1. Trykk på **Verktøy > Verdensur**.
2. Trykk på den byen du vil endre.
3. Angi den nye byen, og trykk på **Ferdig**.
4. Trykk på den nye byen i listen, og trykk deretter på **Lagre**.

Språkguide

Med Garmins språkguide får du data fra Oxfords flerspråklige ressurser og fem tospråklige ordbøker rett i hånden. Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller kontakter Garmin-forhandleren din.

Ord og uttrykk

1. Trykk på **Verktøy > Språkguide > Ord og uttrykk**.
2. Trykk på **Språk**, velg **Fra-** og **Til-språkene**, og trykk på **Tilbake**.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på **Søk** hvis du må stave ordet eller uttrykket. Trykk på et uttrykk for å vise oversettelsen.
5. Trykk på  for å høre oversettelsen.

Tips om ord og uttrykk

- Bruk **Søk etter nøkkelord i fraser** for å finne alle uttrykk som inneholder et bestemt ord.
- Trykk på et understreket ord for å bruke et annet ord.
- Trykk på **Flere variasjoner** for å endre ord i uttrykket eller for å få en annen oversettelse.

Ordbok

Garmins språkguide har fem tospråklige ordbøker.

1. Trykk på **Verktøy > Språkguide**.
2. Trykk på **Ordbok**.
3. Trykk på et oversettelsesalternativ. Trykk på **Til engelsk** hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet, og trykk på det.
5. Trykk på  for å høre oversettelsen.

Ordboktips

- Trykk på **Søk** for å stave ordet eller begynnelsen av ordet.
- Trykk på **Tegnforkl.** for å få informasjon om forkortelser, etiketter og fonetiske tegn for det valgte språket.

Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford University Press. Talefiler er fra © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French

Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Kalkulator

1. Trykk på **Verktøy** > **Kalkulator**.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (\div , \times , $-$, eller $+$).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
5. Trykk på **=**.
6. Trykk på **C** for å utføre en ny utregning.

Enhetskalkulator

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator**.
2. Trykk på **Konvert.**, velg en enhet som skal konverteres, og trykk på **OK**.
3. Trykk på måleenheten du vil endre fra.
4. Velg en måleenhet, og trykk på **OK**.
Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på et tomt rektangel.

6. Angi en verdi, og trykk på **Ferdig** for å konvertere enheten.
7. Trykk på **Fjern** for å legge inn en annen verdi.

Oppdatere vekslingskurser


Med Navigator IV-enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene.

1. Trykk på **Verktøy** > **Enhetskalkulator** > **Konvert.** > **Valuta** > **OK** > **Oppdater**.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
3. Trykk på  for å slette den aktuelle kursen.
Legg inn en ny kurs, og trykk på **Ferdig**.
4. Trykk på **Lagre** for å fullføre.

Trykk på **Gjenopp.** for å bruke den opprinnelige kursen.

Tilpasse Navigator IV-enheten

1. Trykk på **Verktøy** > Innstillinger.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.

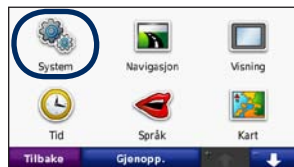

3. Trykk på knappen under navnet på innstillingen for å endre den.



MERK: Noen menyer og innstillinger endres avhengig av bruksmodus. Se etter et bruksmodusikon ved siden av innstillingen. Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for alle bruksmodiene.

Endre systeminnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **System**.

GPS-simulator – aktiver simulatoren for å slå av GPS-modus og simulere navigering. Dette sparer også batteri.

Bruksmodus – angi navigeringsmetoden for å optimalisere rutene: **Bil**, **Motorsykkel**, **Fotgjenger** eller **Scooter**. Se side 8.

Enheter – du kan endre måleenheter til **Kilometer** eller **Miles**.

Tastaturlayout – velg det du ønsker som tastaturlayout:

- **QWERTY** – en layout som ligner layouten på et datatastatur.
- **ABCDE** – en alfabetisk layout.
- **Stor-modus** – en layout som gjør at du kan velge mellom flere bokstaver om gangen.

Om – vis programvarens versjonsnummer, enhetens ID-nummer og lydversjonsnummeret til Navigator IV-enheten. Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe tilleggskart.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige systeminnstillingene.

Endre navigasjonsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigasjon**.

Rutepreferanse – velg en preferanse for å beregne ruten:

- **Raskere tid** – for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men der distansen kan være lengre.
- **Kortere distanse** – for å beregne ruter som har kortere distanse, men som kan ta lengre tid å kjøre.
- **Offroad** – for å beregne direkteruter (uten veier).

- **På veien** – for å beregne ruter ved hjelp av veier (bare bruksmodus for fotgjenger).

Unngåelser – velg veityper som du vil unngå, eller som du foretrekker å bruke på rutene.

Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige navigasjonsinnstillingene.

Omberegningsmodus – velg hvordan Navigator IV-enheten omberegner en rute hvis du avviker fra den.

Justere skjerminnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Skjerm**.

Fargemodus – velg **Dagtid** for en lys bakgrunn, **Nattetid** for en mørk bakgrunn eller **Auto** for automatisk å veksle mellom de to.

Skjerm bilde – aktiver skjerm bildemodus.

Trykk på  eller  når du er på en kartside for å ta et skjermbilde. Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen **Garmin\Screenshot** på Navigator IV-stasjonen.

Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået, øker levetiden til batteriet.

Berøringsskjerm – følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere berøringsskjermen.

Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige skjerminnstillingene.

Oppdatere tidsinnstillingene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Tid**.

Tidsformat – du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.

Gjeldende klokkeslett – velg **Automatisk** for å oppdatere klokkeslettet automatisk til den gjeldende tidssonen. Når **Automatisk** ikke er valgt, kan du justere klokkeslettet i 15-minutters intervaller for å tilpasse til ulike tidssoner.

Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige tidsinnstillingene.

Angi språkene

Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Språk**.

Tale – endre språket for talemeldinger.

Tekst – endre all tekst på skjermen til det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukarangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastatur – velg tastaturet for språket ditt. Du kan også endre tastaturspråkmodus fra et hvilket som helst tastatur ved å trykke på **Språk**-knappen.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige språkene.

Endre kartinnstillingene

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Kart**.

Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Kartvisning – velg et kartperspektiv.

- **Spor opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdrets retning øverst.
- **Nord opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- **3D** – viser kartet tredimensjonalt (3D) i Spor opp.

Layout for kartdata – endrer mengden data som vises på kartet.

Autozoom for kart – slå autozoom-funksjonen på eller av. Kartet zoomes automatisk ut når du navigerer etter en rute, og zoomes inn når du nærmer deg bestemmelsesstedet.

Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du trykke på **Verktøy > Mine data > Slett triplogg**.

Kartinfo – viser kartene som er lastet inn på Navigator IV-enheten, og versjonene deres. Trykk på et kart for å aktivere (hake) eller deaktivere (ingen hake) kartet.

Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige kartinnstillingene.

Endre kjøretøyikonet

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Velg kjøretøy**.
2. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk deretter på **OK**.

Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra www.garmingarage.com.

Legge til sikkerhet

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet**.

Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for å låse Navigator IV-enheten. Tast inn en firesifret PIN-kode, og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [side 37](#).

Sikker modus – slå Sikker modus av eller på. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker modus alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige sikkerhetsinnstillingene. Vær oppmerksom på at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock eller sikkerhetsposisjonen.

Vise abonnementsinformasjon for FM TMC Traffic



MERK: Du kan bare få tilgang til trafikk-innstillingene hvis Navigator IV-enheten er koblet til en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikk-mottaker.

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Trafikk**. Ikke alle trafikkinnstillinger er tilgjengelige for alle stedene.

Aktiver trafikk – slå trafikk av og på.

Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil bruke. Velg **Auto** hvis du vil bruke den beste leverandøren i det området, eller velg en bestemt leverandør som alltid skal brukes.

Finn flere – søk etter flere TMC-trafikk-leverandører. Hvis du er i et nytt område, trykker du på **Ja** for å tømme leverandørtabellen.

Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine med tilhørende utløpsdatoer (disse vises på hovedsiden for trafikkinnstillinger for enheter i Nord-Amerika).


Legg til (eller **Abonnement > Legg til**) – legg til et nytt abonnement på en trafikk-tjeneste. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikk-mottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

Endre Bluetooth-teknologi-innstillinger

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth**.



MERK: Når Bluetooth er aktivert, får du tilgang til Bluetooth-innstillingene ved å trykke på  på menysiden.

Telefon eller **Lyd** – velg **Legg til > OK** for å pare med en enhet som har trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet trådløst, kan du koble til et Bluetooth-

hodesett som støtter A2DP-profilen. Se [sidene 19–21](#). Velg **Andre** for å pare og koble til en annen enhet. Navigator IV-enhetens PIN-kode (eller passord) er **1234**.

Utelat – velg enheten du vil koble fra, og trykk på **Ja**.

Fjern – velg enheten du vil slette fra Navigator IV-minnet, og trykk på **Ja**.

Bluetooth – aktiver eller deaktiver Bluetooth-komponenten.  **Bluetooth**-ikonet vises på menysiden hvis Bluetooth-komponenten er aktivert. Velg **Deaktivert** hvis du vil hindre at en enhet kobler til automatisk.

Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som identifiserer Navigator IV-enheten på enheter med Bluetooth-teknologi. Trykk på **Ferdig**.


Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at paringsinformasjonen blir slettet.

Endre innstillingene for nærhetspunkter

Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for eksempel egendefinerte POIer, en fotoboksdatabase eller en TourGuide®-fil) for å endre innstillingene for nærhetspunkter. Se [side 38](#).

Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter**.

Varsling av nærhetspunkter – trykk på **Endre** for å slå varsling av eller på når du nærmer deg egendefinerte POIer eller fotobokser.

TourGuide – angi hvordan du vil at lyden til TourGuide skal aktiveres. Velg **Automatisk avspilling** for å høre hele turen slik den er programmert, **Påminnelse** for å vise høyttalersymbolet  på kartet når turinformasjon er tilgjengelig langs ruten, eller **Av**.

Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige innstillingene for nærhetspunkter.

Endre innstillingene for drivstoffmål

Når Navigator IV-enheten er koblet til motorsykelbraketten, kan den varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.


Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Drivstoffmål**.

Drivstoffregistrering – trykk på **På**. En drivstoffmål vises under kompasset på kartsiden.

Distanse per tank – angi den totale distansen motorsykkelen kan kjøre på en drivstofftank.

Advarsel om lite drivstoff – velg drivstoffnivået der du vil bli varslet om at det er lite drivstoff på tanken.

Bruke drivstoffalarmen

Når nivået i drivstofftanken er lavt nok til å utløse Alarm for gjenværende drivstoff, vises  på kartsiden. Trykk på ikonet for å se en liste over bensinstasjoner i nærheten.

Gjenopprette alle innstillinger

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger**.
2. Trykk på **Gjenoppsett**.
3. Trykk på **Ja**.

Slette brukerdataba



MERK: Dette fjerner all informasjon som brukeren har lagt inn.

1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne av Navigator IV-skjermen mens du slår på Navigator IV-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises.
3. Trykk på **Ja** for å slette alle brukerdataba.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenoprettes. Alle elementer du har lagret, blir slettet.


Tillegg

Lydalternativer for Navigator IV-enheten

Strøm Kilde	Lydalternativ	Navigasjonsmeldinger	MP3-musikk (tilgjengelig medieavspiller)	Telefon (koblet til ved hjelp av Bluetooth)
Motersykelbrakett	Bluetooth-hodesett (med A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-hodesett (uten A2DP)	ja	nei	ja
	Intern høyttaler	nei	nei	nei
	Hodetelefonkontakt	nei (ikke tilgjengelig)	nei (ikke tilgjengelig)	nei (ikke tilgjengelig)
	Lyd ut på ledningsnett (ikke tilgjengelig på alle motorsykkelmoteller)	ja	nei	nei
Bilbrakett eller ingen brakett	Bluetooth-hodesett (med A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-hodesett (uten A2DP)	ja	nei	ja
	Intern høyttaler	ja	nei	ja
	Hodetelefonkontakt	ja	ja	ja

Nullstille Navigator IV-enheten

Hvis Navigator IV-enheten slutter å fungere, slår du enheten av og deretter på igjen.

Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder nede  i 8 sekunder. Slå på Navigator IV-enheten igjen. Navigator IV-enheten skal fungere som normalt.

Kalibrere skjermen

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal, må du kalibrere den.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Skjerm**.
2. Under Berøringsskjerm trykker du på **Kalibrere**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Låse Navigator IV-enheten

Garmin Lock er et system som låser Navigator IV-enheten din for å hindre tyveri. Hver gang du slår på Navigator IV-enheten, taster du inn PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.

1. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet**.
2. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.

3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.

Hva er en sikkerhetsposisjon?

Velg en posisjon du ofte kjører tilbake til, for eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon. Hvis Navigator IV-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi PIN-koden.



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende Navigator IV-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

nüMaps Guarantee™

Du kan motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig) ved å registrere Navigator IV-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du første gang innhentet satellitter mens du kjørte med enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon, eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du innhentet satellitter og kjørt med Navigator IV-enheten.

Gå til www.garmin.com/numaps hvis du vil ha mer informasjon.



MERK: nüMaps Guarantee gjelder ikke produkter som ikke har forhåndsinstallerte kart.

Tilleggskart

Du kan kjøpe tilleggskart for Navigator IV-enheten. Hvis du vil vise en liste over kart som er compatible med Navigator IV-enheten, kan du gå til Navigator IV-produktsiden på Garmins webområde (www.garmin.com) og klikke på kategorien **Kart**.

Oppdatere programvaren

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og last ned WebUpdater-programmet til datamaskinen.
2. Koble Navigator IV-enheten til datamaskinen ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg instruksjonene på skjermen.

Etter at du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned oppdateringen og installerer den på Navigator IV-enheten.

Ekstraustyr og valgfritt tilbehør

Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt tilbehør, kan du gå til www.garmin.com/products/navigatorIV eller kontakte din nærmeste BMW Motorrad-forhandler.

Fotobokser

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. Navigator IV-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten er tilgjengelig. Navigator IV-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement når som helst. Hvert område du kjøper, har en egen utløpsdato.



FORSIKTIG: Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Egendefinerte punkter av interesse

Du kan bruke POI Loader til å laste inn egendefinerte punkter av interesse (POIer) på Navigator IV-enheten. POI-databaser er tilgjengelige fra flere Internett-baserte selskaper. Noen tilpassede databaser inneholder varselinformasjon for punkter av interesse, som skolesoner.

Gå til www.garmin.com/extras, og klikk på POI Loader hvis du vil installere POI Loader på datamaskinen. Du finner mer informasjon i hjelpefilen til POI Loader. Trykk på **F1** for å åpne hjelpefilen.

Hvis du vil se de egendefinerte POIene, trykker du på **Hvor skal du? > Tillegg > Egendefinerte POIer**. Hvis du vil endre innstillingene for

varsling av nærhetpunkter, kan du trykke på **Verktøy > Innstillinger > Nærhetpunkter > Varsling av nærhetpunkter**.

Hvis du vil slette de egendefinerte POIene fra Navigator IV-enheten, kobler du Navigator IV-enheten til datamaskinen. Åpne mappen **Garmin\poi** på Navigator IV-stasjonen eller minnekortet. Slett filen som heter **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan Navigator IV-enheten spille av GPS-guidede lydturer fra eventuelle tredjeparter. Disse lydturene kan for eksempel ta deg med på en rute mens den spiller av interessante fakta om historiske steder underveis. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com/extras og klikke på **POI Loader**.

Hvis du vil vise TourGuide-filene, trykker du på **Hvor skal du? > Tillegg > Egendefinerte POIer**. Hvis du vil endre TourGuide-innstillingene, trykker du på **Verktøy > Innstillinger > Nærhetpunkter > TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Omtrent som en vanlig reiseguide, inneholder Garmin Travel Guide detaljert informasjon om steder, for eksempel restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakte Garmin-forhandleren din.

Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette minnekortet inn i Navigator IV-enheten. Trykk på **Hvor skal du?** > **Tillegg**. Trykk på navnet til en Travel Guide hvis du vil vise den.

Batteriinformasjon

Navigator IV-enheten inneholder et lithiumion-batteri som kan byttes av brukeren. Hvis du vil maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke plassere Navigator IV-enheten i direkte sollys, og unngå eksponering for overdreven varme over lengre perioder.

Batteriikonet  i hjørnet på menysiden angir statusen til Navigator IV-batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du ut batteriet helt, og deretter lader du det helt opp igjen. Du bør ikke koble fra Navigator IV-enheten før den er fullt oppladet.

Skifte batteri i Navigator IV-enheten

Hvis du må skifte batteriet i Navigator IV-enheten, kan du kontakte din lokale BMW Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal avhende batteriet.

Lade Navigator IV-enheten

- Bruk motorsykelbraketten.
- Bruk strømkabelen for bil (tilleggsutstyr).
- Bruk den valgfrie USB-kabelen.
- Bruk en nettadapterkabel (tilleggsutstyr).
- Bruk en valgfri batterilader (tilleggsutstyr).

- Når Navigator IV-enheten lades med strømforsyningen eller USB-kabelen, kan den ikke brukes.



MERK: Batteriet lades ikke i motorsykelbraketten når Navigator IV-enheten er slått av.



MERK: Strømkabelen for bil må brukes til å lade Navigator IV-enheten når enheten er i bilbraketten.

Maksimere batterilevetiden

- Demp bakgrunnsbelysningen (**Verktøy** > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**).
- Deaktiver Bluetooth – se [side 19](#).
- Ikke la Navigator IV-enheten bli liggende i direkte sollys. Unngå høye temperaturer over lengre tid.

Skifte sikringen i bilstrøm-adapteren (valgfri)



MERK: Når du skifter sikringen må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og setter dem riktig på plass igjen.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet ditt, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne det svarte runde endestykket, og dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv), og sett inn en 3 A-kvikksikring.
3. Pass på at sølvtuppen settes i det svarte endestykket. Skru på det svarte endestykket.



Om GPS-satellittsignaler

Navigator IV-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for å navigere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye bygninger eller trær eller i et parkeringshus, klarer kanskje ikke Navigator IV-enheten å hente inn satellittsignalene. Gå utendørs til et område uten høye hindringer når du skal bruke Navigator IV-enheten.

Når Navigator IV-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på menysiden grønne ■■■■■. Hvis enheten mister satellittsignalene, blir linjene røde eller tomme ■■■■■.

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Fjerne Navigator IV-enheten og brakettene

Hvis du vil fjerne Navigator IV-enheten fra holderen på både bil- og motorsykelbraketten, trykker du på knappen på siden av holderen og vipper Navigator IV-enheten forover.

Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du vil fjerne holderen fra bilbraketten. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

Ta vare på Navigator IV-enheten

Navigator IV-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner ut over vanlig bruk på motorsykel eller i bil. Hvis du vil minimere risikoen for skade på Navigator IV-enheten, må du unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

Rengjøre enhetens utside

Navigator IV-enheten er laget av materialer av høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold fra brukerens side enn rengjøring. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillerepussmiddel etter behov. Påfør middelet på kluten, og tørk forsiktig av berøringsskjermen.

Beskytte Navigator IV-enheten

- Når Navigator IV-enheten ikke er i bruk, kan du oppbevare den i bærevesken som følger med i esken.
- Ikke oppbevar Navigator IV-enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på enheten.

- Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører. Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå tyveri

- Du bør fjerne enheten og braketten når den ikke er i bruk, for å unngå tyveri. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer produktet på <http://my.garmin.com>.
- Bruk funksjonen Garmin Lock. Se [side 37](#).

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at dette Navigator IV-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet: www.garmin.com.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE Navigator IV-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.

Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbart form gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.

Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsretslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir

en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompile, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller videreeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover.

Spesifikasjoner

Fysisk størrelse (B × H × D):

136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tommer)

Vekt: 289 g (10,20 oz)

Skjerm: 4,3 tommer diagonalt, 480 × 272 piksler, liggende WQVGA TFT-skjerm med hvit bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm

Veske: vanntett til IPx7

Driftstemperaturområde: fra –20 til 60 °C (fra –4 til 158 °F)

Ladetemperaturområde: 0 til 45 °C (32 til 113 °F)

Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart minnekort. Navigator IV-enheten er kompatibel med de fleste mikro-SDHC-kort i formater på opptil 32 GB. Data lagres i det uendelige.

Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring, plug-and-play

Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm

Ladetid: ca. 4 timer

Strøminntak: strøm fra kjøretøy (DC) med strømkabelen for bil og holderen eller motorsykelbraketten, eller vekselstrøm med ekstra tilbehør

Bruk: maks. 10 W

Batterilevetid: opptil 4 timer avhengig av bruk og innstillinger

Batteritype: litiumionbatteri som kan byttes

GPS-mottaker: høysensitiv

Innhentingstider*:

Varm: <1 sek.

Kald: <38 sek.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: <45 sek.

*Gjennomsnittlige innhentingstider for en stasjonær mottaker med fri sikt mot himmelen

Feilsøking

Problem/spørsmål	Løsning/svar
Navigator IV-enheten mottar aldri satellittsignaler.	Ta med Navigator IV-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Navigator IV-enheten lades ikke i bilen.	Kontroller sikringen i strømkabelen for bil. Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket. Navigator IV-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C (32–113 °F). Hvis Navigator IV-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, kan den ikke lades. Bruk bilkabelen til å lade enheten. USB-kontakten på bilbraketten kan ikke brukes til å lade Navigator IV-enheten.
Hvordan sletter jeg alle brukerdataene?	Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet på Navigator IV-skjermen mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Navigator IV-enheten er låst/fryst.	Hvis Navigator IV-skjermen slutter å fungere, slår du Navigator IV-enheten av og deretter på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder nede av/på -knappen i 8 sekunder. Slå på Navigator IV-enheten igjen. Navigator IV-enheten skal fungere som normalt.
Berøringsskjermen reagerer ikke som den skal når jeg trykker på den.	Slå av Navigator IV-enheten. Hold fingeren på skjermen. Deretter trykker du på og holder nede av/på -knappen. Hold til kalibreringsskjermen vises. Følg instruksjonene på skjermen.
Jeg hører ikke lyd gjennom den interne høyttaleren.	På hovedmenyen trykker du på Volum , kontroller at Dempet ikke er valgt og at volumet ikke står på 0 % . Lyden du prøver å lytte til, spilles kanskje ikke av via enheten du bruker. Se matrisen for lydalternativer på side 36 .
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Telefonen min kobler seg ikke til Navigator IV-enheten.	Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth . Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert . Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre enn ca. 10 meter (33 fot) unna Navigator IV-enheten. Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.

Problem/spørsmål	Løsning/svar
Hvordan vet jeg at Navigator IV-enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når Navigator IV-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en Navigator IV-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin .
Datamaskinen min oppdager aldri at Navigator IV-enheten er koblet til.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen. 2. Slå av Navigator IV-enheten. 3. Koble USB-kabelen til datamaskinen og Navigator IV-enheten. Navigator IV-enheten slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner i listen over stasjoner.	Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Navigator IV-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Jeg mottar ikke trafikkinformasjon.	Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området. Kontroller at FM TMC-trafikknettverket er koblet til strømkontakten på holderen og til et strømuttak i bilen.
Hvordan finner jeg restauranter i nærheten av et hotell jeg skal bo på?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du skal på ferie). 2. Finn hotellet, og trykk på Kjør!. 3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted. 4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises øverst i listen.
Ta meg til en by der gateadressen er ukjent.	I stedet for å søke etter en adresse, kan du trykke på Hvor skal du? > Byer for å navigere til sentrum av en by.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 15, 33

3D-kartvisning 15, 33

A

A2DP 20

angi posisjonen din 15

antityverifunksjon 33

autozoom 33

autozoom for kart 33

Av/på-knapp 4

B

bakgrunnsfarge 32

batteriinformasjon 39

berørings skjerm

innstillinger 32

kalibrere 37

rengjøring 41

bildenavigasjon 14–15

bilder 27

Bluetooth-teknologi 19–21

A2DP 20

fjerne en telefon 34

hodesett 20

innstillinger 34

pare med telefon 34

bøker 25

Bokmerker 25

brukerdata, slette 35

bruksmodus 8, 31

D

datamaskintilkobling 26

dele ruter

bruke Bluetooth 16

bruke minnekort 16

dempe

anrop 20

lyd 10

detalj kart 33

diakritiske tegn 13

digitalt topografisk kart 15

E

egendefinerte POIer 38

enheter, konvertere 30

enhets-ID 31

F

fartsgrenseikon 10, 17

favoritter

lagre 14

Favoritter 14

bilder 14

redigere 14

filer 26

behandle 26

overføre 26

slette 26

støttede typer 26

finne steder 9

adresse 11

bruke bilder 14–15

element på kartet 15

etter navn 13

etter postnummer 11

Kjør!-sidealternativer 12

lagrede steder (Mine favoritter) 14

nylige valg 13

fjerne braketten 40

G

Garmin Lock 33

geocaching 15

gjeldende posisjon, lagre 14

globalperspektiv 15

GPS

av/på 31

om GPS 40

H

håndfrie telefonfunksjoner 19–21

Hjelp 27

hjelp på enheten 27

Hjem

posisjon 12

telefonnummer 21

hodetelefonkontakt 42

holder 6

Hvor er jeg? 27

Hvor skal du? 11–15

I

innkommende anrop 20

innstillinger

gjenopprette 35

K

kalkulator 30

kart

aktivere detalj kart 33

bla gjennom 15

detaljnivå 33

ekstra 37

flytte 15

kartinformasjonsknapp 33

oppdatere 37

tilpasse 33

Versjon 33

vise 33

zoom 15

kartkonturer 15

kilometer 31

kjøreanvisninger 17

Kjørefeltsguide 18

kjøretøyikon 17, 33

Kjør!-sidealternativer 12

Kontakte Garmin 1

kontakt Garmin 1

konvertere
enheter 30
valuta 30
koordinater 15

L

lade Navigator IV-enheten 39, 43
lagre
din gjeldende posisjon 14, 15, 27
steder du finner 14
lagre Navigator IV-enheten 41
låse Navigator IV-enheten 37
laste filer på Navigator IV-enheten 26
layout for kartdata 33
lithiumionbatteri 39, 42
lydalternativer 36
lydbøker 25
lydversjon 31
lysstyrke 32

M

M3U-spillelisteformat 25
maks. fart, nullstille 18, 35
mål, konvertere 30
MapSource 37
medieavspiller 24–25
microSD-kort
kompatible merker 42
posisjon 4
tillatt størrelse 42

mikrofon 4
miles 31
Mine data 28
minnekort 42
montere
fjerne fra braketten 40
motersykelbrakett 5
MP3-musikkfiler
laste 26
spille 24
Musikk 24
myGarmin 1

N

navigasjons-
innstillinger 31
modus 31
nødhjelp 27
nullstille
maks. fart 18
tripdata 18
nūMaps Guarantee 37

O

omkjøring 10
oppdatere
kart 37
programvare 37
ordbøker 29
overføre filer 26
oversette ord 29

P

pare en mobiltelefon 19
PIN-kode
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
postnummer 11
programvare
lisensavtale 41
oppdatere 37
Versjon 31

Q

QWERTY-tastatur 31

R

registrere 41
Reise Guide 39
ringe
dempe 20
historikk 21
hjem 21
legge på 20
På Kjør!-siden 12
svare 20
ruter
egendefinert 16
følge 10
importere 28
Innstillinger 31
legge til et stopp 10

omkjøring 10
redigere 16
simulere 31
utenfor vei 31

S

Samsvarserklæring 41
satellittsignaler 40
SD-kort 26, 42
dele 16
SD-kortspor 4
Serienummer 4
Side for neste sving 17
side med manøverliste 17
sikkerhetsinnstillinger 33
sikkerhetsposisjon 37
sikker modus 33
sikring, skifte 40
simulere en rute 31
skjerm
lysstyrke 32
skjermbilder 32
skjerminnstillinger 32
slette
alle brukerdta 35
egendefinerte POIer 38
Favoritter 14, 16
filer 26
liste med nylige funn 13
rute 16

tegn 13
 triplogg 28
 snarveier 8
 søkeområde 11
 spesifikasjoner 42
 Spilleliste 24
 fra datamaskin 25
 lagre gjeldende 24
 opprette 24
 redigere 25
 spille 25
 språkguide 29
 stave navnet 13
 støttede filtyper 26
 systeminnstillinger 31

T

taleoppringning 21
 talespråk 32
 Ta meg hjem 12
 tastatur 13
 layout 31
 språkmodus 13, 32
 tastatur på skjerm 13
 ta vare på Navigator IV-enheten 40
 tekstspråk 32
 telefonbok 21
 telefonsvarer 20
 tidsinnstillinger 32
 tidssone 32
 tilbehør 38

tillegg 14, 39
 tilpasse Navigator IV-enheten 31–35
 TourGuide 35
 TracBack 15
 trafikk 22, 22–23
 hendelser 22
 legge til trafikkabonnement 34
 trafikk-mottaker-
 antenne 7
 tripcomputerside 18
 tripinformasjon, nullstille 18
 triplogger 28, 33
 dele 28
 lagre 28
 redigere 28
 slette 28
 vise på kart 28
 viser 28
 detaljerte anvisninger 17

U

unngå
 trafikk 22
 tyveri 41
 veityper 32
 USB
 løse ut 26
 utenfor vei, ruting 16, 31
 utgang, lyd 10
 hodetelefonkontakt 42

V

valuta, konvertere 30
 varsler
 fotoboks 38
 nærhet 35
 verdensur 29
 Verktøy 27–30
 viapunkt, legge til 10
 volum 10

W

WebUpdater 37

Z

zoom 15

© 2009–2011 BMW Motorrad och Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Denna produkt har utvecklats av BMW Motorrad i samarbete med Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, webbplats: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. BMW Motorrad och Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att göra ändringar i innehållet utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Uppdateringar och ytterligare information om tillämpning och användning av denna produkt finns på BMW Motorrads webbplats.

Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, TracBack® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.





Introduktion

Navigator IV – Konventioner för handboken

När du uppmanas att ”trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter varandra. Om det till exempel står ”tryck på **Vart?** > **Favoriter**” ska du trycka på **Vart?** och sedan på **Favoriter**.

Tips och genvägar för Navigator IV

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Bakåt**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.
- Beroende på användningsläge och dina inställningar visas sidorna på olika sätt.

Kontaktinformation

Om du får problem när du använder din BMW Navigator IV, eller om du har frågor, kan du i USA kontakta Garmins produktsupport per telefon på 913/397 8200 eller 800/800 1020. Du kan även e-posta produktsupporten: BMWNavigatorUSA@garmin.com.

I Europa kontaktar du din BMW Motorrad-återförsäljare eller Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) och 0808 2380000 (i Storbritannien).

myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter:

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på webbtjänster för information om fartkameror (se [sida 38](#)).
- Låsa upp tillvalskartor.

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Navigator IV – Konventioner för handboken	1
Tips och genvägar för Navigator IV	1
Kontaktinformation	1
myGarmin™	1
Komma igång	4
Navigator IV	4
Titta närmare på motorcykelfästet	5
Installera batteriet	5
Montera Navigator IV i fästet	5
Montera Navigator IV i en bil	6
Konfigurera Navigator IV	7
Söka satelliter	7
Använda menysidan	7
Använda Genvägar	8
Söka efter ditt mål	9
Följa din rutt	10
Ställa in volymen	10
Vart?	11
Söka efter en adress	11
Söka nära en annan plats	11
Navigera till annan ort	11
Körl-sidans alternativ	12

Välja en rutt	12
Ange en hemposition	12
Söka efter en plats genom att bokstavera namnet	13
Söka efter senast hittade platser	13
Använda favoriter	14
Använda fotonavigering	14
Använda extrafunktioner	14
Söka efter en plats med kartan	15
Ange koordinater	15
Använda TracBack®	15
Använda egna rutter	16
Skapa en egen rutt	16
Redigera egna rutter	16
Dela rutter	16
Använda huvudsidorna	17
Kartsida	17
Svänglistsidan	17
Nästa sväng	17
Trafikplatsvy	18
Färddatorsidan	18
Använda Ringa med handsfree	19
Para ihop enheter	19
Ta emot ett samtal	20
Under samtal	20
Telefonmeny	20

Använda trafikinformation	22
Trafik	22
Ta emot trafikinformation	22
Trafik i ditt område	22
Färgkod för allvarlighet	22
Trafik på rutten	23
Visa trafikkartan	23
Använda mediaspelarna	24
Spela musik	24
Lyssna på Audible-ljudböcker	25
Hantera filer	26
Läsa in filer	26
Filformat som kan användas	26
Ta bort filer	26
Använda verktygen	27
Inställningar	27
Var är jag?	27
Hjälp	27
Mediaspelare	27
Bildvisare	27
Egna rutter	27
Min info	28
Hantera tripploggar	28
Världsklocka	29
Språkguide	29
Miniräknare	30

Enhetsomräkning	30	Extrafunktioner och valfria tillbehör	38
Anpassa Navigator IV.....	31	Egna intressanta platser	38
Ändra systeminställningar	31	Batteriinformation	39
Ändra navigeringsinställningarna	31	Byta batteri i Navigator IV	39
Ändra visningsinställningarna	32	Ladda Navigator IV	39
Uppdatera tidsinställningarna	32	Byta säkring i strömadapter för bil (tillval)	40
Ställa in språken	32	Om GPS-satellitsignaler.....	40
Ändra kartinställningarna	33	Koppla loss Navigator IV och fästen	40
Byta fordonsikonen	33	Sköta om Navigator IV	40
Lägga till säkerhetsinställningar	33	Överensstämmelseförklaring	41
Visa information om FM TMC-trafikprenumeration	34	Programlicensavtal	41
Ändra Bluetooth-inställningar	34	Specifikationer	42
Ändra inställningarna för larmade positioner	35	Felsökning.....	43
Ändra bränslemätarens inställningar	35	Index	45
Återställa alla inställningar	35		
Rensa användardata.....	35		
Bilaga.....	36		
Ljudalternativ för Navigator IV.....	36		
Återställa Navigator IV	37		
Kalibrera skärmen.....	37		
Låsa Navigator IV	37		
nūMaps Guarantee™	37		
Ytterligare kartor	37		
Uppdatera programvaran.....	37		

Komma igång

Navigator IV



Strömknapp:

Tryck och håll in för att slå på eller stänga av Navigator IV.

Tryck snabbt för att justera volymen och belysningens ljusstyrka.

Hörlurs-/
ljudutgångsuttag
(under väderskyddslocket)

Extern antenn-
anslutning
(under väderskyddslocket)

Mikrofon



Mini-USB-kontakt

microSD™-
kortplats


GPS-antenn

Högtalare

Batterikontakter

Batterispärr: Skjut och
släpp för att öppna
batterilocket

Serienummer
(under batteriet)

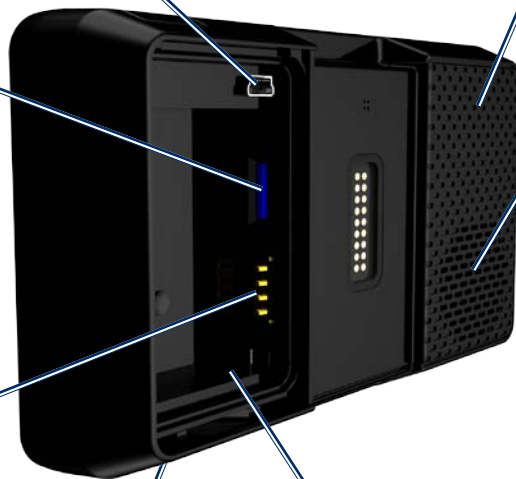

OBS! Hörlursuttaget kan inte användas om enheten är i motorcykelns monteringsvagga. Se ljudalternativstabellen på [sida 36](#).



Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

Titta närmare på motorcykel-fästet

Tryck på knapparna på vänster sida av motorcykel-fästet för Navigator IV för direktåtkomst till programfunktioner. Motorcykel-fästet måste vara anslutet till en extern strömförsörjning för att knapparna ska fungera. Motorcykel-fästet är inte tillgängligt i alla konfigurationer.



- 1 Tryck för att zooma in och ut på kartan eller för att välja en genväg. Se [sida 8](#).
- 2 Tryck för att växla mellan kartsidan, färdatorn och mediaspelaren. Håll ned för att öppna inställningarna för ljusstyrka.
- 3 Tryck för att höra aktuell instruktion. (T.ex. "Sväng vänster på Storgatan") Håll in för att öppna volyminställningarna.

Installera batteriet



WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

1. Ta fram litium-jonbatteriet som följde med i produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan av Navigator IV öppnas.
3. Hitta metallkontakterna på litium-jonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på batteriet passar med metallkontakterna inuti batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.



OBS! Låt alltid batteriet sitta i när Navigator IV är påslagen.

Montera Navigator IV i fästet


1. Placera underkanten av Navigator IV i vaggan.
2. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar.

Motorcykel
fäste



Komma igång

- Om den syns, skjut ned spärröverdelen tills den sitter jämnt och i höjd med överdelen på Navigator IV och fästet, så att enheten sitter säkert.

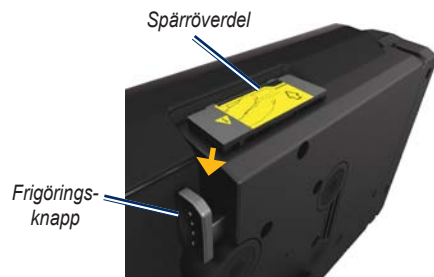

WARNING! Se till att spärröverdelen sitter jämnt på fästet och att enheten sitter säkert innan du börjar köra.




OBS! Ta bort Navigator IV från motorcykel-fästet innan du ansluter en batteriladdare till motorcykeln. Se [sida 40](#).


Montera Navigator IV i en bil

Bilfästet följer med i bilsatsen (tillval).

- Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på högra sidan av vaggan.

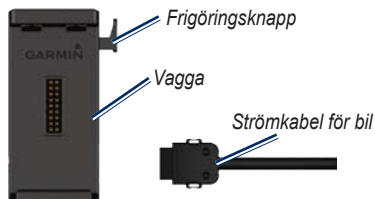

- Placera friktionsfästet på instrumentbrädan.
- Skjut in monteringsarmen i friktionsfästet.

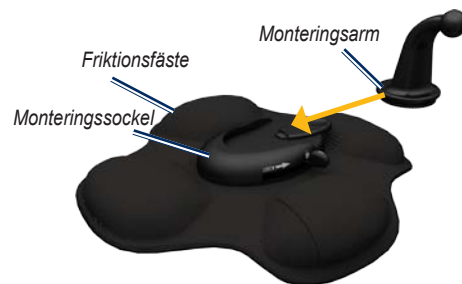

- Skjut låsspaken till låst läge.
- Sätt fast vaggan på friktionsfästets svängarm.



- Placera underkanten av Navigator IV i vaggan.

7. Luta Navigator IV bakåt tills den fastnar.




8. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på trafikinformationsmottagaren och monterar den på vindrutan med hjälp av sugkoppsfästena.




OBS! Fordonsströmkabeln måste användas för att ladda Navigator IV när enheten är monterad i bilen.

Konfigurera Navigator IV

Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Starta Navigator IV genom att trycka på  **strömknappen**. Följ instruktionerna på skärmen.

Söka satelliter

1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på Navigator IV-enheten.


Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När en stapel är grön har Navigator IV fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Använda menysidan



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik.
- 3 Tryck för att välja motorcykel-, EU-moped-, bil- eller fotgängarläge.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra inställningarna.
- 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 7 Tryck här om du vill visa kartan.
- 8 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryck här om du vill justera volymen.
- 10 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.

Välja användningsläge

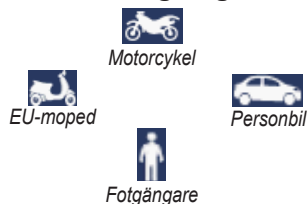

Din Navigator IV har flera användningslägen för olika transportsätt. Ruttuppläggning och navigering beräknas olika baserat på ditt användningsläge. -Enkelriktade gator hanteras t.ex. annorlunda i promenadläge jämfört med körläge.

När du placerar din Navigator IV i ett fäste som inte överensstämmer med aktuellt användningsläge tillfrågas du om du vill ändra användningsläge.


Ändra användningsläge

1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Ja** och följ instruktionerna på -skärmen om du vill konfigurera inställningarna.

Använda Genvägar

Genvägar för val är tillgängliga för bläddring och zoomning på kartan, val av Kör! och andra alternativ på din Navigator IV.

När + och - visas på skärmen ovan eller bredvid en knapp, tryck på **+** eller **-** på ditt motorcykelfäste för att välja det alternativet.

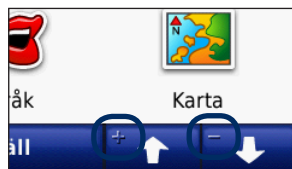

Söka efter ditt mål

På menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i Navigator IV innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.




1. Tryck på **Vart?**.



2. Välj en kategori.



3. Välj en underkategori.

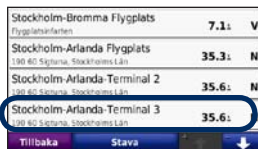

4. Välj en destination.



5. Tryck på **Kör!**.



6. Njut av resan!

Följ din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder Navigator IV dig till målet via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Det övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa manöver och i vilken fil du bör befinna dig i för att utföra manövern.

Om du avviker från den ursprungliga ruten söks en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.

En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



OBS! Kartsidan kan variera beroende på din plats.

Lägga till ett delmål

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till ruten. Navigator IV ger dig vägvisningar till ditt stopp och sedan till din slutdestination.

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Körl**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Om du vill lägga till mer än ett stopp under ruten bör du ändra den aktiva ruten. Se [sida 16](#).

Göra en avstickare

Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta en omväg.



1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Avstickare**.

Navigator IV försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga ruten så snart som möjligt. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att Navigator IV inte beräknar någon omväg.

Stoppa ruten

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Ställa in volymen


På menysidan trycker du på **Volym**. Tryck på  eller på  för att justera huvudvolymnivån. Tryck på **Tyst** för att stänga av allt ljud utom telefonljudet.

Om du vill justera volymnivåerna för röstuppmaningar och mediaspelaren trycker du på **Blandade kanaler**. Justera nivåerna efter behov. Tryck på **Återställ** för att återställa volyminställningarna till originalnivåerna.



OBS! Tryck snabbt på strömknappen för direktåtkomst till inställningarna för volym och ljusstyrka.

Vart?

På menyn  Vart? finns det olika kategorier av platser att söka efter. Om du vill ha mer information om hur du söker efter en intressant plats läser du på [sida 9](#).

Söka efter en adress

Stegen för att hitta en adress kan variera beroende på de kartor som är inlästa på Navigator IV. (Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.)

1. Tryck på **Vart? > Adress**.
2. Tryck på **Byt område eller land** om det behövs.
3. Tryck på **Sök alla**.
ELLER
Tryck på **Stava ort** eller **Stava postnummer**, ange ort/postnummer och tryck på **Klar**. Välj stad eller postnummer i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.

5. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.

Söka nära en annan plats

En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt av Navigator IV.

1. Tryck på **Vart? > Nära**.
2. Välj ett alternativ:
 - **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
 - **En annan ort** – söker nära den ort du anger.
 - **Min aktuella rutt** – söker längs rutten.
 - **Min destination** – söker nära din aktuella destination.
3. Tryck på **OK**.

Navigera till annan ort

Din Navigator IV listar alla orter inom ca 30 km från ditt aktuella läge.


1. Tryck på **Vart? > Orter**.
2. Välj en stad.
ELLER
Tryck på **Stava**, ange namnet på en ort som inte finns på listan och tryck på **Klar**. Välj om nödvändigt en ort från listan.
3. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Kör!** för att navigera till orten.
 - Tryck på **Karta** för att visa orten på kartan.
 - Om du vill spara platsen i Favoriter trycker du på **Spara**.



OBS! Din Navigator IV navigerar till den valda ortens mitt.

Kör!-sidans alternativ

Visa sidan Kör! genom att trycka på ett objekt i sökresultatlistan. Var är jag?.

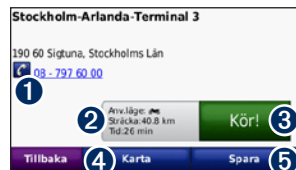

- 1 Tryck för att ringa till platsen om en mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik är ansluten.
- 2 Tryck för att visa ruttsidan. Se [sida 12](#).
- 3 Tryck här om du vill skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
- 4 Tryck här för att visa den här platsen på kartan.
- 5 Tryck för att spara den här platsen i Favoriter. Se [sida 14](#).

Välja en rutt



1. På sidan Kör! trycker du på fliken för ruttinformation, som anger ditt användningsläge samt tid och avstånd till din destination.
2. Tryck på och för att bläddra mellan ruttor: Kortare tid, Kortare väg eller Fågelvägen.
3. Tryck på **Kör!** för att välja en rutt.

Mer information om ruttinställningar finns på [sida 31](#).

I fotgängarläget visas endast ruttor längs vägar och i terräng.

Ange en hemposition

Du kan ange en hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1. Tryck på **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj ett alternativ.

Köra hem

När du har angett hemposition kan du ange en rutt till den. Tryck på **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra hemposition

Om du vill ställa in en ny plats som hemposition använder du menyn Verktyg.

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ange hemposition**.
2. Välj ett alternativ.

Söka efter en plats genom att bokstavera namnet

Om du vet namnet på platsen du söker efter kan du skriva in det med hjälp av skärmknappsatsen. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Ange bokstäverna i namnet med skärmknappsatsen.
3. Tryck på **Klar**.

Använda skärmknappsatsen

När en skärmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



- Tryck på om du vill lägga till ett mellanslag.
- Tryck på för att ta bort tecknet.
- Tryck på för att välja ord som du nyligen har skrivit och valt.
- Tryck på **Språk** om du vill ändra språkläge för tangentbordet.
- Tryck på om du vill ange specialtecken.

Söka efter senast hittade platser

I Navigator IV sparas de senaste 50 hittade platserna i en lista. De senaste visade platserna står överst i listan. Tryck på **Vart?** > **Senast sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.

Rensa senast hittade platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senaste hittade platser trycker du på **Rensa** > **Ja**. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska platsen tas inte bort från enheten.

Använda favoriter

Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem. Din hemposition sparas också i Favoriter.

Spara den aktuella platsen

Tryck på fordonssymbolen på kartsidan. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Spara hittade platser

1. Om du vill spara en plats som du har hittat klickar du på **Spara** på Var är jag?.
2. Tryck på **OK**. Platsen sparas i **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på **Vart?**
2. Tryck på **Favoriter**.
3. Tryck på en kategori för att visa de sparade platserna.

Redigera sparade platser

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter**.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på **Ändra**.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck på **Klar**.
 - **Bifoga foto** – välj ett foto för en plats. Mer information om överföring av bilder till din enhet eller ditt minneskort finns på [sida 26](#).
 - **Byt kartsymbol** – tryck på en ny symbol.
 - **Byt telefonnummer** – ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
 - **Byt kategorier** – skapa eller ändra den kategori som platsen sparas i.
 - **Ta bort** – tryck på **Ja** för att ta bort objektet från listan Favoriter.

Använda fotonavigering

Du kan läsa in foton som innehåller platsinformation till Navigator IV eller minneskortet och sedan skapa rutter till dem.

1. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> om du vill hämta bilder med platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in foton.
3. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Bilder**. Foton med platsinformation visas i listan.
4. Tryck på en bild.

Använda extrafunktioner



Information om extrafunktioner som fartkamerainformation och Garmin Travel Guide finns på [sidorna 38–39](#).

Söka efter en plats med kartan

Om du vill söka efter en plats med hjälp av kartan trycker du på **Vart?** > **Sök på karta** eller tryck på en annan plats av kartan.



- Tryck på och dra om du vill visa en annan del av kartan.
- Tryck på **+** och **-** om du vill zooma in och ut.
- Tryck var som helst på kartan. En pil pekar på platsen.
- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen.
- Om Navigator IV är i simulatorläge trycker du på **Ange plats** för att ställa in din position på den aktuella platsen. (Se [sida 31](#).)

- Tryck på  för att växla mellan en 3D-karta (tredimensionell) och en 2D-karta (tvådimensionell).
- Tryck på  för att rotera betraktningssvinkeln i 3D-vy.
- När du zoomar ut ändras kartan till en digital höjdkarta som visar områdets konturer.
- Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck på och snurra på globen för att snabbt hitta andra områden av världen.



OBS! Du kan bara se detaljerad kartinformation för områden som det finns kartor inlästa för i Navigator IV.

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för slutmålet, kan du navigera till destinationen med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i Navigator IV (eller andra koordinatformat). Detta kan vara användbart vid geocaching.

1. Tryck på **Vart?** > **Koordinater**.
2. Tryck på **Format** och välj rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja en ny riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält för att ange koordinaterna och tryck sedan på **Klar**.
5. Tryck på **Nästa** när du har angett rätt koordinater.

Använda TracBack®

Använd TracBack för att spåra den väg som du färdats tillbaka till din startpunkt.

1. Tryck på **Vart?** > **TracBack** för att visa din senaste färd.
2. Spara kursen som en favorit genom att trycka på **Spara**.
3. Tryck på **Kör!** om du vill visa returrutten för din senaste resväg.

Använda egna rutter

Använd Navigator IV för att skapa, spara, ändra och dela upp till 20 rutter.

Skapa en egen rutt

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Egna rutter** > **Ny**.
2. Tryck på **Lägg in ny startposition**.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt och tryck på **Välj**.
4. Tryck på **Lägg in ny destination**.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt och tryck på **Välj**.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka på . Ta bort en plats genom att trycka på .
7. Beräkna ruten och visa den på kartan genom att trycka på **Nästa**.
8. Spara ruten och avsluta genom att trycka på **Spara**.

Redigera egna rutter

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill ändra.

3. Tryck på **Ändra**.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra ruten:
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck på **Klar**.
 - **Lägg till eller ta bort positioner** – lägg till eller ta bort positioner i ruten.
 - **Manuell sortering av positioner** – ändra ordningen för positioner längs din rutt.
 - **Optimal sortering av positioner** – sortera positionerna automatiskt.
 - **Räkna om** – ändra ruttens inställning för att göra en ny beräkning enligt någon av inställningarna Kortare tid, Kortare väg eller Fågelvägen.
 - **Ta bort** – ta bort ruten.

Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar någon av sidorna för att ändra en rutt.

Dela rutter

Dela med dig av dina sparade rutter till andra Navigator IV-ägare genom att använda ett minneskort eller en trådlös Bluetooth-anslutning. Du har åtkomst till den importerade ruten i **Vart?** > **Egna rutter**.

Dela rutter med ett minneskort

1. Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Exportera** > **Minneskort** > **OK**.
4. Välj den rutt du vill dela och tryck på **Exportera** > **OK**.
5. Ta bort minneskortet och sätt i det i den andra Navigator IV-enheten.
6. Ett meddelande visas. Tryck på **Ja** för att importera den delade ruten.
7. Tryck på **Rutter** och välj sedan den rutt du vill importera.
8. Tryck på **Importera** > **OK**.


Dela med Bluetooth

1. Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill dela.
3. Tryck på **Dela** > **Exportera** > **Bluetooth** > **OK**.
4. En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas. Välj den andra Navigator IV-enheten och tryck på **OK**.

Använda huvudsidorna

Kartsida

Tryck på  **Visa karta** om du vill visa kartsidan.

- Fordonsikonen  visar var du är just nu.
- Tryck var som helst på kartan för att välja en översiktsvy.
- Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se [sida 15](#)).
- En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- Tryck här för att visa Nästa sväng eller Trafikplatsvy (om tillgängligt).
- Tryck här för att visa Svänglistsidan.

- Tryck här för att zooma in och ut.
- Tryck på fordonsikonen för att visa Var är jag? Var är jag?.
- Tryck här för att visa färddatorn.
- Tryck här för att gå tillbaka till menysidan.

Ändra datafält

Du kan visa olika information när du kör och följer en rutt.

- När du navigerar längs en rutt trycker du på ett datafält i vänstra eller högra hörnet, längst ned på kartsidan.
- Från färddatorsidan trycker du på det datafält som du vill visa på kartan.

Svänglistsidan



När du följer en rutt visar svänglistsidan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela ruten. Om du vill visa svänglistsidan trycker du på textfältet överst på kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng trycker du på den svängen. Visa hela ruten på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Nästa sväng



När du följer en rutt visar sidan Nästa sväng var på kartan svängen är samt avstånd och tid till svängen.

Använda huvudsidorna

Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på det övre vänstra hörnet på kartsidan eller på en av svängarna på svänglistsidan.

Trafikplatsvy



När funktionen är tillgänglig kan den här sidan visa en bild av den kommande korsningen och ange vilken fil du ska köra i. Om du vill visa den här sidan trycker du längst upp till vänster på kartsidan. Du kan också nå den här sidan från sidan med nästa sväng. Trafikplatsvy är inte tillgänglig för alla korsningar.

SV

Färddatorsidan



Färddatorn visar användbar statistik om färden. För att visa Färddatorn trycker du på ett datafält vid sidan om **Meny** från kartsidan.

Gröna bockmarkeringar visas bredvid datafälten som syns på den aktuella kartsidan.

Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass. Ingen kalibrering krävs, men du måste ha fri sikt mot himlen. När du färdas roterar kompassen.

Återställa trippinformationen

För att säkerställa korrekt trippinformation bör du nollställa trippinformationen innan rutten inleds.

1. Tryck på ett datafält från kartsidan för åtkomst till färddatorsidan.
2. Tryck på **Nollställ** och välj ett alternativ:
 - Tryck på **Max. hastighet** för att nollställa maxhastigheten.
 - Tryck på **Trippdata** för att nollställa informationen på färddatorsidan.
 - Tryck på **Bränslemätare** för att nollställa bränslemätaren på färddatorn. Mer information om bränslemätaren finns på [sida 35](#).

Använda Ringa med handsfree

Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Navigator IV anslutas till din mobiltelefon och till ett trådlöst headset/hjälms så att det blir en handsfree-enhet.

Om du vill veta om en Bluetooth-enhet är kompatibel med Navigator IV hittar du information om detta på www.garmin.com/bluetooth.



OBS! Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Para ihop enheter

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan Navigator IV och t.ex. en mobiltelefon. Första gången du använder två enheter tillsammans måste du ”para

ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp av PIN-kod/lösenord. När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.

För att kunna para ihop och ansluta måste Navigator IV och den andra enheten vara påslagna och inom 33 fot (10 meter) från varandra. Navigator IV kan vara ansluten till en telefon och ett headset samtidigt.

Aktivera ihopparringen antingen via Navigator IV eller enheten. Se instruktionerna för dina enheter.

När du slår på Navigator IV utförs ett försök att para ihop den med den enhet den senast var ansluten till. Du kan välja att ställa in att en enhet ska anslutas automatiskt när Navigator IV sätts på.

När telefonen är ansluten till Navigator IV kan du ringa telefonsamtal. Öppna telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan.

Para ihop telefonen med telefonen

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Till**.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Denna funktion kan finnas i en meny kallad Settings (Inställningar), Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
3. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
4. Välj Navigator IV i listan med enheter.
5. Ange **1234** i telefonen.

Para ihop Navigator IV med mobiltelefonen

1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Till**.
2. Under Telefon trycker du på **Lägg till**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna kan finnas på menyn Bluetooth, Anslutningar eller Hands-free.
4. Tryck på **OK** på Navigator IV.

5. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
6. Ange **1234** i telefonen.

Para ihop Navigator IV med ett trådlöst headset

Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud kan du ansluta ett A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset. Om ett headset utan A2DP används avaktiveras mediaspelaren och det går inte att spela musik.



OBS! Det kan ta ett par sekunder att ansluta till ett A2DP-headset. Mediaspelaren kan inte användas under anslutningstiden.

När Navigator IV sitter i motorcykelfästet avaktiveras den inbyggda högtalaren och du kan bara ta emot samtal och lyssna på talade instruktioner eller MP3-filer via ett trådlöst headset/hjälm. Mer information finns i ljudalternativstabellen på [sida 36](#).

1. På menysidan trycker du på **Verktøy** > **Inställningar** > **Bluetooth** > **Till**.
2. Under Ljud trycker du på **Lägg till**.

3. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
4. Tryck på **OK** på Navigator IV.
5. Välj enhet och tryck på **OK**.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset om det behövs, och tryck på **Klar**.
7. Tryck på **OK**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och stänga av ringsignalen.

När Navigator IV sitter i motorcykelfästet kan du bara ta emot samtal via ett headset.

Under samtal

Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**. Tryck på  > **Samtalsalternativ** för följande alternativ:

- **Pekljöd** – visar en sida med knappsats så att du kan använda automatiska system som t.ex. röstbrevlåda.

- **Föra över ljud till telefonen** – denna funktion är användbar om du vill stänga av Navigator IV utan att avbryta samtalet eller om du behöver prata avskilt. Om du vill byta tillbaka igen trycker du på **För över ljud till instrumentet**.
- **Koppla bort mikrofonen**.

Telefonmeny

Visa telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan. Tryck på **Status** för att visa signalstyrkan, batterinivån och namnet på den anslutna telefonen.



OBS! Det finns telefoner som inte har stöd för alla funktioner i telefonmenyn på Navigator IV.

Använda telefonboken

Varje gång mobiltelefonen ansluter till Navigator IV laddas telefonboken automatiskt över till Navigator IV. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** om du vill ringa upp kontakten.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. Tryck på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller .

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.

Visa samtalshistorik

Varje gång mobiltelefonen ansluter till Navigator IV laddas samtalshistoriken automatiskt över till

Navigator IV. Det kan ta några minuter att föra över dessa data till Navigator IV.

1. Tryck på **Telefon > Samtalshistorik**.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen. Samtalen visas i kronologisk ordning med de senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på **Ring**.

Ringa hem

Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt kan ringa hem.

Så här anger du telefonnumret:

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Tryck på **Ange telefonnummer** om du vill använda knappsatssidan, eller **Välj i telefonbok** (fungerar bara om din telefon hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på **Klar > Ja**. Navigator IV ringer upp ditt hemtelefonnummer.

Så här ringer du hem:

Tryck på **Telefon > Ring hem**.

Ringa samtal med Röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga kontaktens namn högt.


1. Tryck på **Telefon > Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.



OBS! Du kan behöva "träna" mobiltelefonen på att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se instruktionerna till din telefon.


Använda trafikinformation

Navigator IV kan ta emot trafikinformation via FM-TMC (Traffic Message Channel) om trafikmottagaren är ansluten till Navigator IV.


 **OBS!** Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. Trafikinformation är ej tillgängligt för alla områden.

Trafik

Du kan bara få trafikinformation om Navigator IV är ansluten till en FM-trafikinformationsmottagare (tillval). Gå till www.garmin.com/traffic för mer information.

 **OBS!** FM-trafikmottagaren kan endast anslutas till och användas med bilfästet.


Ta emot trafikinformation

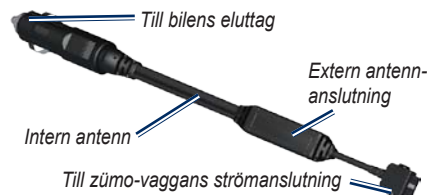

För att kunna ta emot trafikinformation måste följande villkor uppfyllas:

- Trafikinformationsmottagaren måste vara ansluten till bilfästet.
- Bilfästet måste vara anslutet till en extern strömkälla.

- Trafikinformationsmottagaren och Navigator IV måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.

 **OBS!** Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Färgkod för allvarighet

Färg	Beskrivning	Betydelse
Grön	Låg allvarighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
Gul	Medelhög allvarighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
Röd	Hög allvarighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker Navigator IV den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår på din rutt visar trafikikonen information om hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av fördröjningen. Den här tiden ingår i din beräknade ankomsttid.

Undvika trafik längs rutten manuellt:

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Visa trafikarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och trycker sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du vill visa fördröjningen på en karta och information om fördröjningen. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Använda mediaspelarna







Mediaspelarna kan endast användas om musik kan spelas upp med god stereokvalitet. Om ett headset utan A2DP är anslutet eller inget stereoheadset är anslutet till ljuduttaget (inte tillgängligt i motorcykelfästet) kan mediaspelaren inte startas. Se ljudalternativstabellen på [sida 36](#).

Spela musik

Överför musikfiler till internminnet eller minneskortet. Se [sida 26](#).

1. Tryck på **Verktyg > Mediaspelare**.
2. Tryck på **Källa** om du vill visa MP3-spelaren.
3. Tryck på **Sök**.
4. Om det behövs väljer du en kategori och en underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på **Spela alla**. Om du vill spela upp en viss låt trycker du på den.



- Tryck på spellistan om du vill lägga till låtar, ta bort låtar och hoppa till en annan låt i spellistan.
- Om du vill justera volymen trycker du på .
- Tryck på  om du vill spela upp den aktuella låten från början och tryck igen om du vill spela upp den föregående låten i spellistan. Tryck på och håll ned för att snabbspola bakåt genom den aktuella låten.
- Tryck på  för att hoppa till nästa låt. Tryck på och håll ned för att snabbspola framåt genom den aktuella låten.
- Om du vill göra paus i låten trycker du på .
- Tryck på  om du vill repetera den aktuella spellistan.
- Tryck på  för att blanda spellistan.

- Tryck på albumbilden om du vill visa detaljer om låten eller ta bort låten från spellistan.

Filformat som kan användas

Navigator IV hanterar MP3-musikfiler och M3U- och M3U8-spellistefiler.



OBS! Om du har parat ihop din telefon med Navigator IV via Bluetooth kan du inte spela MP3-filer på telefonen via Navigator IV.

Skapa och lyssna på spellistor

Med Navigator IV kan du lyssna på spellistor som skapats på datorn. Du kan också spara spellistor med Navigator IV.

Så här sparar du den aktuella spellistan:

1. Medan du lyssnar på musik i musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Spara aktuell spellista**.
2. Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Så här skapar du en ny spellista:

1. I musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Skapa ny spellista**.
2. Välj låtar.

- Tryck på **Tillbaka** när du har lagt till låtar i spellistan.

Så här skapar du en spellista på en dator:

- Skapa en spellista med musikfiler på datorn med ett ljudprogram. Spara spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.
- Om det behövs använder du en textredigerare och tar bort sökvägen till filnamnen i M3U-filen. M3U-filen ska endast innehålla namnen på musikfilerna. Se ljudprogrammets hjälpfil.
- Överför spellistan och musikfilerna till Navigator IV (se [sida 26](#)). M3U-filen måste finnas på samma plats som musikfilerna.

Så här spelar du upp en spellista:

- I musikspelaren trycker du på **Bläddra** > **Spellista** > **Öppna sparad spellista**. Alla tillgängliga spellistor visas.
- Tryck på en spellista för att starta uppspelning av musikfilerna.

Så här ändrar du den aktuella spellistan:

- När du lyssnar på musik i musikspelaren trycker du på spellistan.

2. Ändra spellistan:

- Tryck på **Lägg till** för att lägga till en låt i slutet av spellistan.
- Tryck på en låt och sedan på **Ta bort** om du vill ta bort den från spellistan.

Lyssna på Audible-ljudböcker

Du kan köpa böcker från Audible.com® på <http://garmin.audible.com>.

Lyssna på en bok

- Tryck på **Verktyg** > **Mediaspelare**.
- Tryck på **Källa** så att Audible-bokspelaren öppnas.
- Tryck på **Sök**.
- Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.



- Om du vill justera volymen trycker du på

- Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker du på , om du vill förflytta dig bakåt trycker du på . Håll knappen intryckt om du vill förflytta dig framåt eller bakåt.
- Om du vill göra paus i boken trycker du på .
- Tryck på bokomslaget för att visa mer information.

Använda bokmärken

Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på och sedan på **Bokmärke**. Visa dina bokmärken genom att trycka på och sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på **Spela**.

Hantera filer

Du kan lagra filer, t.ex. JPEG- och GPX-filer, i Navigator IV-enhetens internminne eller på ett minneskort (tillval).



OBS! Navigator IV är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Läsa in filer

Steg 1: Sätt in ett minneskort

Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du på det tills du hör ett klick. Detta steg är valfritt.

Steg 2: Anslut USB-kabeln

Anslut USB-kabeln till kontakten under batteriluckan på Navigator IV. Anslut kabelns andra ände till en USB-port på datorn.

Minneskortet och Navigator IV visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.





OBS! I vissa operativsystem eller på datorer med flera nätverksenheter kan det hända att Navigator IV-diskenheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

Steg 3: Överföra filer till Navigator IV

Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem i Navigator IV-enheterna/-volymerna.

1. Sök efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj sedan **Ändra > Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenheten/volymen.
4. Välj **Redigera > Klistra in**.

Steg 4: Mata ut och koppla från USB-kabeln

När du har överfört filerna, klicka på  i Aktivitetsfältet eller dra volymikonen till  i papperskorgen på Mac-datorer. Koppla bort Navigator IV.

Filformat som kan användas

- MP3-musikfiler
- M3U- och M3U8-spellistefiler
- AA-ljdboksfiler
- JPEG- och JPG-bildfiler
- GPX-ruttfiler
- GPI-filer med egna intressanta platser från POI Loader-programmet
- Kartor, rutter, tripploggar och waypoints från MapSource®

Ta bort filer

1. Med Navigator IV ansluten till datorn öppnar du Navigator IV eller minneskortenheten/volymen.
2. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på **Delete** på datorns tangentbord.



OBS! Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **INTE** ta bort den. Minnet på Navigator IV innehåller viktiga systemfiler som du **INTE** bör ta bort. Du bör framför allt inte ta bort filer från mappar med namnet "Garmin".

Använda verktygen

Menyn Verktyg innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du är ute och reser.

Inställningar

Mer information om inställningarna finns på [sidorna 31–35](#).

Var är jag?

Tryck på **Verktyg** > **Var är jag?** för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig. Tryck på en knapp till höger så visas de närmaste platserna i den kategorin. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.



Hjälp

Tryck på **Verktyg** > **Hjälp** för att få information om hur du använder Navigator IV. Tryck på en kategori om du vill visa information om ett avsnitt. Om du vill söka efter ett nyckelord i avsnitten trycker du på **Sök**.

Mediaspelare

Mer information om mediaspelaren finns på [sidorna 24–25](#).

Bildvisare

Visa bilder som du har lagrat i din Navigator IV.

1. Tryck på **Verktyg** > **Bildvisare**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den. Tryck på **Info** om du vill visa filinformation och visa det här fotot när du slår på Navigator IV.
3. Tryck på **Tillbaka**.
4. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.

Visa ett bildspel

1. Tryck på **Verktyg** > **Bildvisare** > **Bildspel** om du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du på nägonstans på skärmen.

Egna rutter

Mer information om rutter finns på [sida 16](#).

Min info

Tryck på **Verktyg** > **Min info** om du vill hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.

Om du har överfört en rutt från MapSource, tryck på **Importera rutt från fil** för att använda ruten i Navigator IV.

Hantera tripploggar

Tripploggar spelas in under tiden du navigerar längs en rutt.

Spara tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar** > **Aktuell tripplogg** > **Ändra** > **Arkiveralogg**.

2. Ange ett namn för tripploggen.


3. Välj **Klar**.

ELLER

Tryck på **Arkiveralogg** under tiden du visar en tripplogg.

Visa tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Om du vill visa tripploggen för aktuell rutt väljer du **Aktuell tripplogg** eller en sparad tripplogg.
3. Välj ett segment eller tryck på **Visa alla segment**.

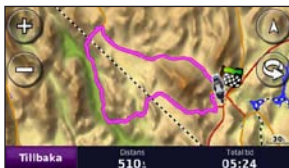

Visa tripploggar på kartan

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.
2. Under **Tripplogg** väljer du **Visa** eller **Dölj**.

En arkiverad tripplogg visas som en färgad linje på kartan.

Ta bort tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Ändra** > **Tömlogg**.

Visa en tripploggs höjdkurva

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Välj en tripplogg.
3. Välj ett segment eller **Visa alla segment**.
4. Tryck på

Dela tripploggar

Om ett minneskort är installerat i enheten trycker du på **Dela** > **Exportera** för att spara tripploggen på kortet.

Ändra tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Egna rutter**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Ändra**.

Världsklocka

Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka** om du vill visa den aktuella tiden för olika städer runt om i världen. Om du vill visa en karta trycker du på **Världskarta**.


Ändra städer

1. Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka**.
2. Klicka på den stad du vill ändra.
3. Ange den nya staden och tryck på **Klar**.
4. Tryck på den nya staden i listan och tryck på **Spara**.

Språkguide

Med Garmins språkguide har du data från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Ord och fraser


1. Tryck på **Verktyg** > **Språkguide** > **Ord och fraser**.
2. Tryck på **Språk**, välj **Från-** och **Till-**språk och tryck sedan på **Tillbaka**.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en fras.
4. Tryck på **Sök** om du vill stava ordet eller frasen, om det behövs. Tryck på en fras om du vill visa översättningen.
5. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för ord och fraser

- Använd **Sök efter nyckelord i fraser** om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord.
- Tryck på ett understruket ord om du vill använda ett annat ord.
- Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning trycker du på **Fler varianter**.

Tvåspråkiga lexikon

Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i Garmin-språkguiden.

1. Tryck på **Verktyg** > **Språkguide**.
2. Tryck på **Tvåspråkiga lexikon**.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs klickar du på **Till engelska**.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för tvåspråkiga ordlistor

- Tryck på **Sök** för att stava ordet eller början av ordet.
- Tryck på **Text** för att visa information om förkortningar, etiketter och uttalsymboler för det valda språket.

Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford University Press. Röstfilerna är © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

Använda verktygen

French Dictionary © Oxford University Press och Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.

Miniräknare


1. Tryck på **Verktyg** > **Kalkylator**.
2. Ange det första talet.
3. Välj räknesätt (+, ×, - eller ÷).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på **=**.
6. Tryck på **C** om du vill utföra en ny beräkning.

Enhetsomräkning

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning**.
2. Tryck på **Konvertera**, välj en enhet att omvandla till och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet som du vill ändra från.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**.
Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en tom rektangel.
6. Ange ett värde och tryck på **Klar** för att konvertera enheten.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du på **Rensa**.

Uppdatera växelkurser


Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av Navigator IV, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning** > **Konvertera** > **Valuta** > **OK** > **Uppdatera**.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på . Ange den nya växelkursen och tryck sedan på **Klar**.
4. Slutför genom att trycka på **Spara**.


Om du vill återställa den ursprungliga växelkursen trycker du på **Återställ**.

Anpassa Navigator IV

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar**.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.

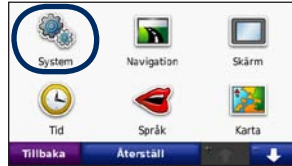

3. Tryck på knappen under inställningsnamnet för att ändra det.

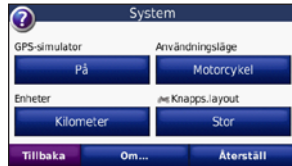

OBS! Vissa menyer och inställningar ändras beroende på vilket läge du använder. Titta efter ikonen för användningsläge bredvid inställningen. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla användningslägen.

Ändra systeminställningar

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **System**.

GPS-simulator – aktivera simulatören om du vill stänga av GPS-läget för att simulera navigation. Detta sparar även batteriström.

Användningsläge – ange navigeringsmetod för att optimera rutter: **Personbil**, **Motorcykel**, **Fotgängare** eller **EU-moped**. Se [sida 8](#).

Enheter – ändra måttenheter till **Kilometer** eller **Mile**.

Knappsatslayout – välj önskad knappsatslayout:

- **QWERTY** – layout som liknar ett datortangentbord
- **ABCDE** – alfabetisk layout
- **Stor** – en layout som låter dig välja mellan flera bokstäver åt gången.

Om – visa versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och ljudversionsnummer för Navigator IV. Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Återställ – återställ de ursprungliga systeminställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation**.

Ruttpreferenser – välj en inställning för beräkning av rutter:

- **Kortare tid** – för att beräkna rutter som går fortare att köra men som kan utgöra längre körsträcka.
- **Kortare väg** – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Terräng** – för att beräkna rutter fägelvägen (utan vägar).

- **På väg** – för att beräkna rutter med vägar (endast fotgängarläge).

Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika eller föredra på dina rutter.

Återställ – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.

Läget Räkna om – välj hur din Navigator IV beräknar om en rutt om du avviker från den.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Skärm**.

Färgläge – **Dag** ger en ljus bakgrund, **Natt** ger en mörk bakgrund, medan **Auto** växlar automatiskt mellan de två.

Skärmbild – aktivera skärmbildsläge. Tryck på  eller  från kartsidan för att ta en skärmbild. Bilden sparas i bitmapp-format i mappen **Garmin\Screenshot** på Navigator IV-disketten.

Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Pekskärm – följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen.

Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Tid**.

Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Aktuell tid – välj **Automatisk** för att automatiskt uppdatera tiden till den aktuella tidszonen. När **Automatisk** inte är valt kan du justera tiden i 15-minuters steg för att anpassa till olika tidszoner.

Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språken

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Språk**.

Röst – ändra språket för röstuppmanningar.

Text – ändra all skärmtext till det valda språket. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsats – välj tangentbord för språket. Du kan också ändra tangentbordsläget från ett tangentbord genom att trycka på knappen **Språk**.

Återställ – återställ originalspråken.

Ändra kartinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.

Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartvy – välj ett kartperspektiv.

- **Kurs upp** – visa en 2D-karta med färdriktningen upptill.
- **Norr upp** – visa en 2D-karta med norr upptill.
- **3D** – visar en 3D-karta med Kurs upp.

Kartdatalayout – ändrar mängden data som visas på kartan.

Autozoom för karta – aktiverar eller avaktiverar autozoomfunktionen. Kartan zoomas automatiskt ut vid navigation av en rutt och zoomas in igen när du närmar dig målet.

Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Töm tripplogg**.

Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa på Navigator IV, med versioner. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.

Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Byta fordonsikonen

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Välj ett fordon**.
2. Välj den symbol som du vill använda och tryck på **OK**.

Hämta fler fordonsikoner på www.garmingarage.com.

Lägga till säkerhetsinställningar

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.

Garmin Lock – lås Navigator IV genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig personlig kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sida 37](#).

Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säkert läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten från körningen.

Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna. När du återställer säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.

Visa information om FM TMC-trafikprenumeration



OBS! Det går bara att få åtkomst till trafikinställningarna om Navigator IV är ansluten till en extern strömkälla och en FM-TMC-trafikinformationsmottagare.

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Trafik**. Alla trafikinställningar är inte tillgängliga för alla platser.

aktivera trafik – aktivera och avaktivera trafikfunktionen.

Aktuell – välj den leverantör du vill använda. Om du vill använda den bästa leverantören för området väljer du **Auto**, annars kan du välja en specifik leverantör.

Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer. Om du befinner dig i ett nytt område trycker du på **Ja** för att rensa leverantörstabellen.

Prenumerationer – visa dina FM-trafikprenumerationer och förfallodatum (dessa visas i listan med huvudtrafikinställningar för nordamerikanska enheter).


Lägg till (eller **Prenumerationer > Lägg till**) – lägg till en ny prenumeration till en trafik tjänst. Gå till www.garmin.com/fmtraffic för att köpa en prenumeration.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

Ändra Bluetooth-inställningar

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.




OBS! Om Bluetooth är aktiverat kan du gå till Bluetooth-inställningarna genom att trycka på  på menysidan.

Telefon eller **Ljud** – välj **Lägg till > OK** för att para ihop med en enhet som har trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du till ett Bluetooth-headset som stödjer A2DP-profilen. Se [sidorna 19–21](#). Välj **Ändra** för att para ihop

med och ansluta till en annan enhet. Navigator IV-enhetens PIN-kod (eller lösenord) är **1234**.

Släpp – välj den enhet som du vill koppla från och tryck på **Ja**.

Ta bort – välj den enhet som du vill ta bort från Navigator IV-enhetens minne och tryck på **Ja**.

Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna. Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen  **Bluetooth** på menysidan. Om du vill förhindra att en enhet ansluts automatiskt väljer du **Från**.

Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt namn som identifierar din Navigator IV för enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på **Klar**.


Återställ – återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Detta återställer inte ihopkopplingsinformationen.

Ändra inställningarna för larmade positioner

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intressanta platser, en databas för fartkameror eller en TourGuide®-fil) inlästa för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sida 38](#).

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner**.

Positionsalarm – tryck på **Byt** om du vill aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna intressanta platser eller fartkameror.

TourGuide – ange hur du vill att ljudet för TourGuide ska aktiveras. Tryck på **Auto** om du vill höra hela turen som den är programmerad. Tryck på **Anvisad** så visas högtalarikonen  på kartan när reseinformation finns tillgänglig längs din rutt, eller välj **Från**.

Återställ – återställ de ursprungliga inställningarna för larmade positioner.

Ändra bränslemätarens inställningar

Om Navigator IV är ansluten till motorcykelfästet kan du få ett meddelande när bränslenivån är låg.


Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bränslemätare**.

Bränslespårning – tryck på **På**. En bränslemätare visas under kompassen på kartsidan.

Distans per tank – ange hur långt motorcykeln kan gå per tank bränsle.

Varning för låg bränslenivå – välj den bränslenivå där du vill bli meddelad om att bränslenivån är låg.

Använda bränslelarm

När bränslenivån är tillräckligt låg för att aktivera larmet för återstående bränsle visas  på kartsidan. Tryck på ikonen för att visa en lista över närliggande mackar.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar**.
2. Tryck på **Återställ**.
3. Tryck på **Ja**.

Rensa användardata



OBS! Detta raderar all information som matats in av användaren.

1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av Navigator IV-enhetens skärm medan du startar Navigator IV.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Om du vill rensa alla användardata trycker du på **Ja**.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.


Bilaga

Ljudalternativ för Navigator IV

Ström Källa	Ljudalternativ	Navigeringsanvisningar	MP3-musik (mediaspelare tillgänglig)	Telefon (ansluten via Bluetooth)
Motorcykelfäste	Bluetooth-headset (med A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-headset (utan A2DP)	ja	nej	ja
	Inbyggd högtalare	nej	nej	nej
	Hörlursuttag	nej (ej tillgängligt)	nej (ej tillgängligt)	nej (ej tillgängligt)
	Ljudutgång på kablage (ej tillgängligt på alla motorcykelmodeller)	ja	nej	nej
Bilfäste eller inget fäste	Bluetooth-headset (med A2DP)	ja	ja	ja
	Bluetooth-headset (utan A2DP)	ja	nej	ja
	Inbyggd högtalare	ja	nej	ja
	Hörlursuttag	ja	ja	ja

Återställa Navigator IV

Om Navigator IV slutar fungera, stäng av enheten och slå sedan på den igen.

Om det inte hjälper ska du hålla  nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.

Kalibrera skärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Skärm**.
2. Under Pekskärm trycker du på **Kalibrera**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Låsa Navigator IV

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser Navigator IV. Varje gång du sätter på Navigator IV måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

Vad är en säkerhetsplats?

Välj en plats som du återkommer till ofta, t.ex. ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats. Om Navigator IV har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.



OBS! Om du glömmer bort både PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in din Navigator IV till Garmin för att få den uppläst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

nüMaps Guarantee™

Om du registrerar din Navigator IV på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter det att du har hämtat satelliter och börjat använda enheten får du en gratis kartuppdatering (om tillgängligt). Du är inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter det att du har börjat hämta satelliter när du kör med din

Navigator IV. Mer information finns på www.garmin.com/numaps.



OBS! nüMaps Guarantee gäller inte för produkter som inte har förladdade kartor.

Ytterligare kartor

Du kan köpa fler kartor för Navigator IV. För att visa en lista med kartor som är kompatibla med din Navigator IV, gå du till Navigator IV-produktsidan på Garmins webbplats (www.garmin.com) och klicka på fliken **Maps** (Kartor).

Uppdatera programvaran

1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater och hämta WebUpdater till datorn.
2. Anslut Navigator IV till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på skärmen.

När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på Navigator IV.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

För mer information om tillbehör, gå till www.garmin.com/products/navigatorIV, eller kontakta din BMW Motorrad-återförsäljare.

Fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller Navigator IV placeringen av hundratals fartkameror. Du får ett varning från Navigator IV när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett eget förfallodatum.



WARNING: Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av anpassade sevärigheter eller databasen för fartkameror.

Egna intressanta platser

Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta platser till Navigator IV. Olika internetföretag tillhandahåller POI-databaser. Vissa databaser med dessa POI innehåller varningsinformation för platser, t.ex. skolor.

Gå till www.garmin.com/extras och klicka på **POI Loader** om du vill installera POI Loader på datorn. Mer information finns i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpfilen genom att trycka på **F1**.

Du visar dina egna intressanta platser genom att trycka på **Var?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**. Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på **Verktyg** >

Inställningar > **Larmade positioner** > **Positions-larm**.

Ta bort egna intressanta platser från Navigator IV genom att ansluta den till en dator. Öppna mappen **Garmin\poi** på Navigator IV eller minneskortenheten. Ta bort filen med namnet **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan Navigator IV spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part. En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressanta fakta om historiska platser längs vägen. Gå till www.garmin.com/extras, och klicka på **POI Loader** om du vill ha mer information.

Om du vill visa dina TourGuide-filer trycker du på **Var?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**. Ändra inställningarna för Garmin TourGuide genom att trycka på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

På samma sätt som en vanlig reseguide innehåller Garmin Travel Guide detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Om du vill använda Travel Guide sätter du in minneskortet i Navigator IV. Tryck på **Vart?** > **Extra**. Tryck på namnet på din reseguide för att visa den.

Batteriinformation

Din Navigator IV innehåller ett användarutbytbar litium-jonbatteri. Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna Navigator IV i direkt solljus och undvika att utsätta den för höga temperaturer under längre tid.

Status för Navigator IV-batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av menyskärmen. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän Navigator IV är fullt uppladdad.

Byta batteri i Navigator IV

Om du behöver byta batteri i Navigator IV kontaktar du din lokala BMW Motorrad-återförsäljare. Mer information om hur du kasserar batteriet på ett korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.

Ladda Navigator IV

- Använd motorcykelfästet.
- Använd fordonsströmkabeln (tillval).
- Använd USB-kabeln (tillval).
- Använd en nätadapter (tillval).
- Använd en batteriladdare (tillval).

- Navigator IV kan inte användas när den laddas med strömförsörjnings- eller USB-kabeln.



OBS! Batteriet laddas inte i motorcykelfästet när Navigator IV är avstängd.



OBS! Fordonsströmkabeln måste användas för att ladda Navigator IV när enheten är monterad i bilen.

Maximera batteriets livslängd

- Minska bakgrundsbelysningen (**Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**).
- Avaktivera Bluetooth, se [sida 19](#).
- Lämna inte Navigator IV i direkt solljus. Undvik att utsätta enheten för stark hetta under lång tid.

Byta säkring i strömadapter för bil (tillval)



OBS! När du byter ut säkringen, se till att du inte tappar bort någon av de små delarna och att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.
2. Byt ut säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en snabb säkring på 3 A.
3. Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det svarta ändstycket.



Om GPS-satellitsignaler

För att Navigator IV ska fungera måste den ta emot GPS-satellitsignaler (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan Navigator IV inte ta emot satellitsignaler. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande föremål när du vill använda Navigator IV.

När Navigator IV tar emot satellitsignaler är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna ■■■■■. När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga ■■■■■.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Koppla loss Navigator IV och fästen

Du kopplar loss Navigator IV från vaggan på både bilfästet och motorcykelfästet genom att trycka på knappen på vaggans sida och luta Navigator IV framåt.

Ta bort vaggan från bilfästet genom att vrida vaggan åt höger eller vänster. Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

Sköta om Navigator IV

Navigator IV innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer utöver normalt bruk med motorcykel eller bil. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den samt att inte använda den i miljöer där den kan utsättas för kraftiga skakningar eller vibrationer.

Rengöra höljet

Navigator IV är tillverkad av material av hög kvalitet och kräver inte att användaren underhåller den med annat än rengöring. Rengör ytterhöljet (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torka den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda Navigator IV

- När du inte använder Navigator IV förvarar du den i bärväskan som medföljer paketet.
- Förvara inte Navigator IV där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

- Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock. Se [sida 37](#).

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att denna Navigator IV uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA Navigator IV ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och

att källkoden för programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompile, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.

Specifikationer

Fysisk storlek (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 in.)

Vikt: 270 g (6,17 oz.)

Display: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272 bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Vattentätt enligt IPx7

Temperaturområde: -4 °F till 158 °F (-20 °C till 60 °C)

Laddningstemperatur: 32°F till 113°F (0°C till 45°C)

Datalagring: Internminne och löstagbart minneskort (tillval). Navigator IV är kompatibel med micro-SDHC-kort av de flesta märken med upp till 32 GB minne. Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet, plug-and-play

Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Strömförsörjning: DC-fordonsström med strömkabeln för fordon och vaggan eller motorcykelfästet, eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: 10 W max.

Batterilivslängd: upp till 4 timmar, beroende på användning och inställningar

Batterityp: Borttagbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: högkänslig

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek.

Kall: < 38 sek.

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min Navigator IV får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med Navigator IV ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min Navigator IV laddas inte i bilen.	Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln. Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. Din Navigator IV kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (0 °C och 45 °C). Om Navigator IV är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas. Använd fordonskabeln för att ladda enheten. USB-kontakten på bilfästet kan inte användas för att ladda Navigator IV.
Hur rensar jag alla användardata?	Håll fingret nedtryckt i Navigator IV-skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja .
Navigator IV har låst/hängt sig.	Om Navigator IV-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen. Om det inte hjälper håller du strömknappen nedtryckt i 8 sekunder. Slå sedan på Navigator IV igen. Navigator IV bör fungera normalt.
Pekskärmen fungerar inte på rätt sätt när jag trycker på den.	Stäng av Navigator IV. Håll fingret på skärmen och håll sedan strömknappen nedtryckt. Håll den nedtryckt tills kalibreringsskärmen visas. Följ instruktionerna på skärmen.
Jag hör inget ljud via den inbyggda högtalaren.	Tryck på Volym i huvudmenyn, kontrollera att Tyst inte är markerat och att volymen inte är inställd till 0 % . Ljudet som du försöker lyssna på kanske inte går att spela upp via den enhet du använder. Se ljudalternativsmatrisen på sida 36 .
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Telefonen ansluter inte till Navigator IV.	Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth . Ange fältet Bluetooth till Till . Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från Navigator IV. Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.

Problem/fråga	Lösning/svar
Hur kan jag kontrollera om Navigator IV är i USB-masslagringsläget?	När Navigator IV är i USB-masslagringsläget visas en bild av en Navigator IV som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Datorn identifierar inte att Navigator IV är ansluten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av Navigator IV. 3. Anslut USB-kabeln till datorn och Navigator IV. Navigator IV slås på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din Navigator IV-diskenheter. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Jag får ingen trafikinformation.	Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området. Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag.
Hur hittar jag restauranger nära hotellet jag kommer att bo på i framtiden?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination). 2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!. 3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination. 4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först.
Jag vill åka till en ort utan att känna till en gatuadress.	I stället för att söka en adress, tryck på Vart? > Orter för att navigera till mitten av en ort.

Index

Symboler

2D-kartvy 15, 33

3D-kartvy 15, 33

A

A2DP 20

aktuell plats, spara 14

ange din plats 15

anpassa Navigator IV 31–35

användardata, ta bort 35

användningsläge 8, 31

Audible-böcker 25

autozoom 33

autozoom för karta 33

avstickare 10

B

bakgrundsfärg 32

batteriinformation 39

bilder 27

Bluetooth 19–21

A2DP 20

headset 20

inställningar 34

para ihop med telefon 34

ta bort en telefon 34

böcker 25

bokmärken 25

D

datoranslutning 26

dela rutter

med Bluetooth 16

med minneskort 16

delmål, lägga till 10

detaljkartor 33

diakritiska tecken 13

digital karta med höjdindikationer 15

E

egna intressanta platser 38

enheter, konvertera 30

enhets-ID 31

extrafunktioner 14, 38, 39

F

fägelvägen, rutt 16, 31

färddatorsidan 18

fartbegränsningsikon 10, 17

favoriter

spara 14

Favoriter 14

bilder 14

redigera 14

filer 26

filformat som kan användas 26

hantera 26

örföra 26

ta bort 26

filformat som kan användas 26

fordonsikon 17, 33

fotonavigering 14–15

G

Garmins läs 33

genvägar 8

geocaching 15

global vy 15

GPS

av/på 31

om GPS 40

H

handsfree-telefonfunktioner 19–21

Hem

plats 12

telefonnummer 21

Hjälp 27

hjälp på enheten 27

hörlursuttag 42

I

inkommande samtal 20

inställningar

återställa 35

K

kalkylator 30

karta

aktivera detaljkartor 33

anpassa 33

detaljnivå 33

flytta 15

Kartinfo, knapp 33

sök 15

uppdatera 37

version 33

vy 33

ytterligare 37

zooma 15

kartdatalayout 33

kartkonturer 15

kilometer 31

knappsats 13

layout 31

språkläge 13, 32

kontakta Garmin 1

konvertera

enheter 30

valuta 30

koordinater 15

Kör hem 12

Kör!- sidalternativ 12

L

ladda Navigator IV 39, 43

läsa in filer på Navigator IV 26

läsa Navigator IV 37

litiumjonbatteri 39, 42

Ljudalternativ 36

Ljudversion 31

Ljusstyrka 32

M

M3U-format, spellista 25

MapSource 37

måttenheter, konvertera 30

maxfart, nollställa 18, 35

mediaspelare 24–25

Index

microSD-kort

kompatibla märken 42

plats 4

tillåten storlek 42

mikrofon 4

mile 31

Min info 28

minneskort 42

montering

ta bort från fäste 40

motorcykelfäste 5

MP3-musikfiler

läsa in 26

spela upp 24

musik 24

myGarmin 1

N

Nästa sväng-sida 17

navigering

inställningar 31

läge 31

nödsituationshjälp 27

nollställa

maxfart 18

trippdata 18

nüMaps Guarantee 37

O

Överensstämmelseförklaring 41

överföra filer 26

översätta ord 29

P

para ihop en mobiltelefon 19

pekskärm

inställningar 32

kalibrera 37

rengöra 41

PIN-kod

Bluetooth 34

Garmins lås 37

postnummer 11

programvara

licensavtal 41

uppdatera 37

version 31

Q

QWERTY-knappsats 31

R

registrera 41

Reseguide 39

ringa

hem 21

historik 21

lägga på 20

på Kör!- sidan 12

stänga av ljud 20

svara på 20

röstmeddelande 20

röstspråk 32

röstuppringning 21

rutter

avstickare 10

efter 10

egna 16

fägelvägen 31

importera 28

inställningar 31

lägga till ett stopp 10

redigera 16

simulerar 31

S

säkerhetsinställningar 33

säkerhetsplats 37

säkert läge 33

säkring, byta 40

satellitsignaler 40

SD-kort 26, 42

dela 16

SD-kortplats 4

serienummer 4

simulera en rutt 31

skärm

ljusstyrka 32

skärmbilder 32

skärmknappsats 13

sköta om Navigator IV 40

söka efter platser 9

adress 11

använda foton 14–15

efter namn 13

efter postnummer 11

Kör!- sidalternativ 12

nära en annan plats 11

objekt på kartan 15

senast valda platser 13

sparade platser (Favoriter) 14

sökområde 11

spara

aktuell plats 14, 15, 27

hittade platser 14

spara Navigator IV 41

specifikationer 42

Spellista 24

från dator 25

redigera 25

skapa 24

spara aktuell 24

spela upp 25

språkguide 29

stänga av ljud

ljud 10

telefonsamtal 20

stava namnet 13

stöldskyddsfunktion 33

Ström-knapp 4

svänglista, sida 17

systeminställningar 31

T

ta bort

alla användardata 35

egna intressanta platser 38

Favoriter 14, 16

filer 26

lista med senaste sökningar 13

rutt 16

tecken 13

tripplogg 28

ta bort fästet 40

telefonbok 21

textspråk 32
 tidsinställningar 32
 tidszon 32
 tillbehör 38
 TourGuide 35
 TracBack 15
 trafik 22, 22–23
 incidenter 22
 lägga till trafikprenumerationer 34
 trafikinformationsmottagare
 antenn 7
 trippdata, nollställa 18
 tripploggar 28, 33
 dela 28
 redigera 28
 spara 28
 ta bort 28
 visa 28
 visa på karta 28
 tvåspråkiga lexikon 29

U

undvika
 stöld 41
 trafik 22
 vägtyper 32
 uppdatera
 kartor 37
 programvara 37
 USB
 mata ut 26
 utgång, ljud 10
 hörlursuttag 42

V

vägbeskrivningar 17
 Vägfilshjälp 18
 vaggga 6
 valuta, konvertera 30
 Var är jag? 27
 världsklocka 29
 varningar
 larmgräns 35
 säkerhetskamera 38
 Vart? 11–15
 Verktyg 27–30
 visningsinställningar 32
 Volym 10

W

WebUpdater 37

Y

ytterligare kartor 37

Z

zooma 15

© 2009-2011 BMW Motorrad και Garmin Ltd. ή θυγατρικές της

Αυτό το προϊόν έχει αναπτυχθεί από την BMW Motorrad σε συνεργασία με την Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, διεύθυνση στο Internet: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Τηλ. (913) 397.8200 ή
(800) 800.1020
Φαξ (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Τηλ. +44 (0) 870.8501241 (εκτός Η.Β.)
0808 2380000 (εντός Η.Β.)
Φαξ +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Τηλ. 886/2.2642.9199
Φαξ 886/2.2642.9099

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη ή η αποθήκευση του εγχειριδίου σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Garmin, εκτός εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στο παρόν. Δια του παρόντος, η Garmin παρέχει άδεια ηλεκτρονικής λήψης ενός μόνο αντιγράφου αυτού του εγχειριδίου, σε σκληρό δίσκο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης με σκοπό την προβολή, καθώς και άδεια εκτύπωσης ενός μόνο αντιτύπου του παρόντος εγχειριδίου και οποιασδήποτε αναθεώρησής του, υπό την προϋπόθεση ότι τα ηλεκτρονικά ή έντυπα αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο των πληροφοριών πνευματικής ιδιοκτησίας και με τον όρο ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική διάθεση του παρόντος εγχειριδίου ή οποιασδήποτε αναθεώρησής του απαγορεύεται ρητά.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η BMW Motorrad και η Garmin διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν ή να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν αλλαγές στο περιεχόμενο χωρίς να είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιήσουν τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενημερώσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία web της BMW Motorrad.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και οι ονομασίες MapSource®, TracBack® και TourGuide® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin Lock™, myGarmin™ και nūMaps Guarantee™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Mac® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Apple Computer, Inc. Η ονομασία Audible.com® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Το microSD™ αποτελεί εμπορικό σήμα της SanDisk ή των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Εισαγωγή

Συμβάσεις εγχειριδίου Navigator IV

Όταν σας ζητείται να "πατήσετε" κάποιο στοιχείο, αγγίζετε αυτό το στοιχείο στην οθόνη με το δάχτυλό σας.

Τα μικρά βέλη (>) που χρησιμοποιούνται στο κείμενο υποδεικνύουν ότι πρέπει να αγγίζετε μια σειρά στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν δείτε το μήνυμα "πατήστε **Προς τα πού;** > **Αγαπημένα**" πρέπει να πατήσετε το στοιχείο **Προς τα πού;** και στη συνέχεια το στοιχείο **Αγαπημένα**.

Συμβουλές και συντομεύσεις για το Navigator IV

- Για να επιστρέψετε γρήγορα στη σελίδα Μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας στην επιλογή **Πίσω**.
- Πατήστε  και  για να δείτε περισσότερες επιλογές. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο για πιο γρήγορη κύλιση.
- Οι σελίδες εμφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία χρήσης και τις ρυθμίσεις.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολία κατά τη χρήση του BMW Navigator IV ή εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων Garmin στα τηλέφωνα 913/397.8200 ή 800/800.1020 στις Η.Π.Α. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε e-mail στην υποστήριξη προϊόντων στη διεύθυνση BMWNavigatorUSA@garmin.com.

Στην Ευρώπη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της BMW Motorrad ή με την Garmin (Europe) Ltd. στον αριθμό +44 (0) 870.8501241 (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου) και 0808 2380000 (εντός του Ηνωμένου Βασιλείου).

myGarmin™

Στη διεύθυνση <http://my.garmin.com> θα βρείτε τις πιο πρόσφατες υπηρεσίες για τα προϊόντα Garmin που έχετε στη διάθεσή σας:

- Δήλωση της μονάδας Garmin.
- Συνδρομή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών για κάμερες ασφαλείας (βλ. [σελίδα 38](#)).
- Ξεκλείδωμα προαιρετικών χαρτών.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	1
Συμβάσεις εγχειριδίου Navigator IV	1
Συμβουλές και συντομεύσεις για το Navigator IV	1
Πληροφορίες επικοινωνίας	1
myGarmin™	1
Γρήγορα αποτελέσματα	4
To Navigator IV	4
Παρουσίαση της βάσης μοτοσυκλέτας	5
Τοποθέτηση της μπαταρίας	5
Εγκατάσταση του Navigator IV στη βάση στήριξης	5
Τοποθέτηση του Navigator IV σε αυτοκίνητο	6
Διαμόρφωση του Navigator IV	7
Λήψη δορυφορικού σήματος	7
Χρήση της σελίδας Μενού	7
Χρήση συντομεύσεων	8
Εύρεση του προορισμού σας	9
Ακολουθήση της πορείας σας	10
Προσαρμογή της έντασης ήχου	10
Προς τα πού;	11
Εύρεση διεύθυνσης	11
Αναζήτηση κοντά σε άλλη θέση	11
Πλοήγηση σε διαφορετική πόλη	11
Επιλογές σελίδας Μετάβαση!	12
Επιλογή πορείας	12
Ορισμός θέσης οικίας	12
Εύρεση τοποθεσίας μέσω συλλαβισμού του ονόματος	13

Εύρεση πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών	13
Χρήση αγαπημένων	14
Χρήση πλοήγησης με φωτογραφίες	14
Χρήση πρόσθετων	14
Εύρεση θέσης με χρήση του χάρτη	15
Εισαγωγή συντεταγμένων	15
Χρήση του TracBack®	15
Χρήση προσαρμοσμένων πορειών	16
Δημιουργία προσαρμοσμένης πορείας	16
Επεξεργασία προσαρμοσμένων πορειών	16
Κοινή χρήση πορειών	16
Χρήση των κύριων σελίδων	17
Σελίδα Χάρτη	17
Σελίδα λίστας στροφών	17
Σελίδα Επόμενης στροφής	17
Σελίδα Προβολής διασταύρωσης	18
Σελίδα Υπολογιστή ταξιδιού	18
Κλήση ανοικτής συνομιλίας	19
Σύζευξη συσκευών	19
Λήψη κλήσης	20
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	20
Μενού τηλεφώνου	20
Χρήση πληροφοριών κίνησης	22
Κίνηση	22
Λήψη πληροφοριών κίνησης	22
Κίνηση στην περιοχή σας	22
Χρωματικός κώδικας σοβαρότητας	22
Η κίνηση στην πορεία σας	23

Προβολή του χάρτη κίνησης	23
Χρήση Media Player	24
Αναπαραγωγή μουσικής	24
Ακρόαση ακουστικών βιβλίων	25
Διαχείριση αρχείων	26
Φόρτωση αρχείων	26
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων	26
Διαγραφή αρχείων	26
Χρήση των εργαλείων	27
Ρυθμίσεις	27
Προσδιορισμός θέσης	27
Βοήθεια	27
Media Player	27
Προβολή φωτογραφιών	27
Προσαρμοσμένες πορείες	27
Τα δεδομένα μου	28
Διαχείριση αρχείων καταγραφής ταξιδιών	28
Παγκόσμιο ρολόι	29
Οδηγός γλώσσας	29
Υπολογιστής	30
Μετατροπείς μονάδων	30
Προσαρμογή του Navigator IV	31
Αλλαγή των ρυθμίσεων συστήματος	31
Αλλαγή των ρυθμίσεων πλοήγησης	31
Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης	32
Ενημέρωση των ρυθμίσεων ώρας	32
Ορισμός των γλωσσών	32
Αλλαγή των ρυθμίσεων χάρτη	33

Αλλαγή του εικονιδίου οχήματος.....	33	Δήλωση συμμόρφωσης.....	41
Προσθήκη ασφαλείας.....	33	Άδεια χρήσης λογισμικού.....	41
Προβολή πληροφοριών συνδρομητικών υπηρεσιών κίνησης FM TMC.....	34	Προδιαγραφές.....	42
Αλλαγή των ρυθμίσεων τεχνολογίας Bluetooth.....	34	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	43
Αλλαγή των ρυθμίσεων σημείων εγγύτητας.....	35	Ευρετήριο.....	45
Αλλαγή των ρυθμίσεων μετρητή καυσίμων.....	35		
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.....	35		
Διαγραφή δεδομένων χρήστη.....	35		
Παράρτημα.....	36		
Επιλογές ήχου για το Navigator IV.....	36		
Επαναφορά του Navigator IV.....	37		
Βαθμονόμηση της οθόνης.....	37		
Κλείδωμα του Navigator IV.....	37		
nüMaps Guarantee™.....	37		
Πρόσθετοι χάρτες.....	37		
Ενημέρωση λογισμικού.....	37		
Πρόσθετα και προαιρετικά αξεσουάρ.....	38		
Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.....	38		
Πληροφορίες μπαταρίας.....	39		
Αντικατάσταση της μπαταρίας του Navigator IV.....	39		
Φόρτιση του Navigator IV.....	39		
Αλλαγή της ασφάλειας στο τροφοδοτικό αυτοκινήτου (προαιρετικό).....	40		
Πληροφορίες σχετικά με τα δορυφορικά σήματα GPS.....	40		
Αφαίρεση του Navigator IV και των βάσεων στήριξης.....	40		
Φροντίδα του Navigator IV.....	40		


Γρήγορα αποτελέσματα

To Navigator IV



Κουμπί λειτουργίας:

Πατήστε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Navigator IV. Πατήστε το γρήγορα για προσαρμογή της έντασης ήχου και της φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού.

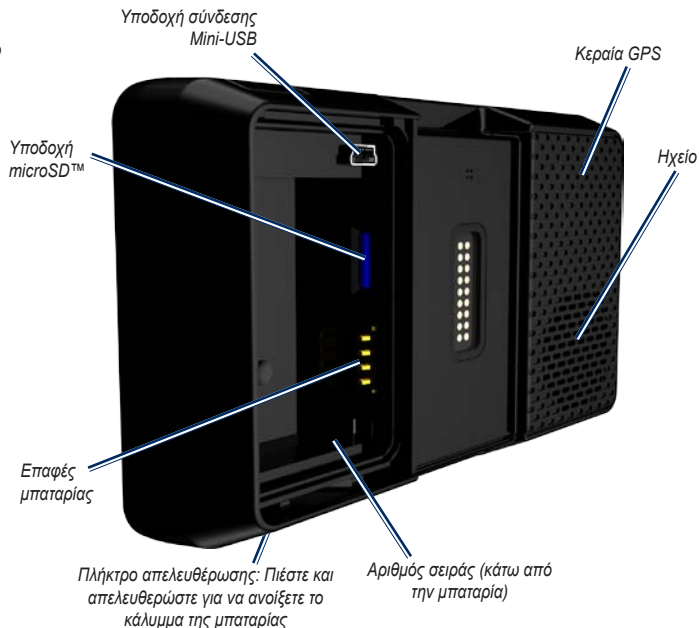

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η χρήση της υποδοχής ακουστικών όταν η μονάδα βρίσκεται στη βάση στήριξης μοτοσυκλέτας. Ανατρέξτε στον πίνακα Επιλογές ήχου στη [σελίδα 36](#).



Ανατρέξτε στον οδηγό **Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν** που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Παρουσίαση της βάσης μοτοσυκλέτας

Πατήστε τα κουμπιά στην αριστερή πλευρά της βάσης μοτοσυκλέτας του Navigator IV για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες λογισμικού. Για τη λειτουργία των κουμπιών, η βάση μοτοσυκλέτας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Η βάση μοτοσυκλέτας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις διαμορφώσεις.



- 1 Πατήστε για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χάρτη ή για επιλογή συντόμευσης. Βλ. [σελίδα 8](#).
- 2 Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ της σελίδας Χάρτη, του υπολογιστή ταξιδιού και του Media Player. Κρατήστε το πατημένο για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις φωτεινότητας.
- 3 Πατήστε για να ακούσετε την τρέχουσα οδηγία. (για παράδειγμα "Στρίψτε αριστερά στην οδό Σταδίου".) Κρατήστε το πατημένο για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις έντασης ήχου.

Τοποθέτηση της μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για την αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς, αφαιρείτε τη μονάδα από το όχημα όταν εξέρχεστε ή φυλάσσετε την μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

1. Βρείτε την μπαταρία ιόντων-λιθίου που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία προϊόντος.
2. Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης μέχρι να εξέλθει το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Navigator IV.
3. Βρείτε τις μεταλλικές επαφές στην άκρη της μπαταρίας ιόντων-λιθίου.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι μεταλλικές επαφές της να είναι ευθυγραμμισμένες με τις μεταλλικές επαφές στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών.
5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το Navigator IV είναι ενεργοποιημένο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία.

Εγκατάσταση του Navigator IV στη βάση στήριξης

1. Προσαρμόστε το κάτω μέρος του Navigator IV στη βάση.
2. Πιέστε το Navigator IV προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Βάση
μοτοσυκλέτας



Γρήγορα αποτελέσματα

3. Εάν μπορείτε να διακρίνετε την ασφάλεια, πιάστε το επάνω μέρος της προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει να εξέρχει και να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με το επάνω μέρος του Navigator IV και τη βάση, για ασφαλή στερέωση της συσκευής.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος της ασφάλειας που περιλαμβάνεται στη βάση δεν εξέρχει και ότι η συσκευή έχει ασφαλίσει στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το Navigator IV από τη βάση μοτοσυκλέτας προτού συνδέσετε το φορτιστή μπαταρίας στη μοτοσυκλέτα. Βλ. [σελίδα 40](#).


Τοποθέτηση του Navigator IV σε αυτοκίνητο

Η βάση στήριξης αυτοκινήτου περιλαμβάνεται στο προαιρετικό kit αυτοκινήτου.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου στην υποδοχή τροφοδοσίας στη δεξιά πλευρά της βάσης.

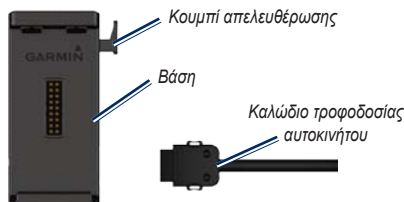

2. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο ταμπλό.
3. Συνδέστε το βραχίονα στήριξης στη βάση στήριξης.

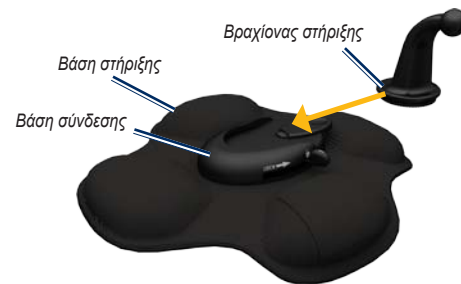

4. Μετακινήστε το μοχλό κλειδώματος στη θέση κλειδώματος.
5. Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα περιστροφής της βάσης στήριξης.



6. Προσαρμόστε το κάτω μέρος του Navigator IV στη βάση.

7. Πιέστε το Navigator IV προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




8. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια υποδοχή τροφοδοσίας του αυτοκινήτου σας.
9. Εάν χρησιμοποιείτε δέκτη πληροφοριών κίνησης στην Ευρώπη, ασφαλίστε την κεραία του δέκτη πληροφοριών κίνησης στο παμπριζ χρησιμοποιώντας τις βεντούζες στήριξης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του Navigator IV, όταν η μονάδα βρίσκεται στη βάση αυτοκινήτου.

Διαμόρφωση του Navigator IV


Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα, εάν είναι συνδεδεμένη και το όχημα λειτουργεί. Για να ενεργοποιήσετε το Navigator IV με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε το πλήκτρο **Λειτουργία** . Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη δορυφορικού σήματος

1. Πηγαίνετε σε έναν εξωτερικό, ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια.
2. Σταματήστε το όχημά σας και ενεργοποιήστε το Navigator IV.

Η διαδικασία λήψης δορυφορικού σήματος ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Οι γραμμές  υποδεικνύουν την ισχύ του δορυφορικού σήματος GPS. Όταν μια γραμμή γίνει πράσινη, το Navigator IV έχει λάβει δορυφορικό σήμα. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό και να πλοηγηθείτε σε αυτόν.

Χρήση της σελίδας Μενού

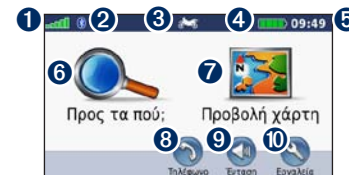

1. Ισχύς δορυφορικού σήματος GPS.
2. Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®.
3. Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργία μοτοσυκλέτας, σκούτερ, αυτοκινήτου ή πεζού.
4. Κατάσταση μπαταρίας.
5. Τρέχουσα ώρα. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
6. Πατήστε για να βρείτε έναν προορισμό.
7. Πατήστε για να δείτε το χάρτη.
8. Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν είστε συνδεδεμένοι με **συμβατό κινητό τηλέφωνο**.
9. Πατήστε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
10. Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως οι ρυθμίσεις, ο Προσδιορισμός θέσης, η Βοήθεια και οι πορείες.

Επιλογή λειτουργίας χρήσης



Το Navigator IV παρέχει διάφορες λειτουργίες χρήσης για διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. Ηδρομολόγηση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη λειτουργία χρήσης που επιλέγετε. Για παράδειγμα, η χρήση των μονόδρομων διαφέρουν μεταξύ λειτουργίας πεζού και λειτουργίας οδήγησης.

Όταν τοποθετείτε το Navigator IV σε μια βάση που δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα λειτουργία χρήσης, το Navigator IV σας ρωτάει εάν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία χρήσης.



Αλλαγή της λειτουργίας χρήσης

1. Πατήστε ένα εικονίδιο λειτουργίας χρήσης.
2. Επιλέξτε μια λειτουργία και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **Ναι** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Χρήση συντομεύσεων


Οι συντομεύσεις επιλογών χρήστη είναι διαθέσιμες για κύλιση, μεγέθυνση στο χάρτη, επιλογή του στοιχείου Μετάβαση!, καθώς και για άλλες λειτουργίες του Navigator IV.

Όταν εμφανίζονται τα σύμβολα + και - στην οθόνη, επάνω ή δίπλα σε ένα κουμπί, πατήστε **+** ή **-** στη βάση μοτοσυκλέτας για να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή.

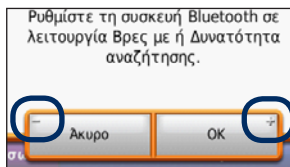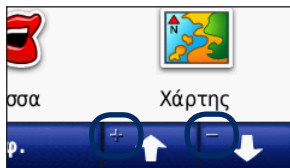


Εύρεση του προορισμού σας


Η σελίδα Προς τα πού; παρέχει αρκετές διαφορετικές κατηγορίες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν αναζητάτε διευθύνσεις, πόλεις και άλλες θέσεις. Ο λεπτομερής χάρτης που είναι εγκατεστημένος στο Navigator IV περιέχει εκατομμύρια σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες αυτοκινήτων.

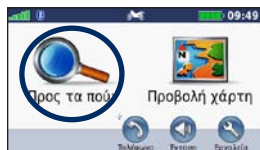


1. Πατήστε **Προς τα πού;**

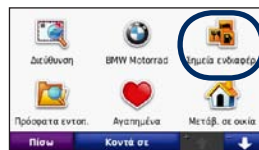

2. Επιλέξτε μια κατηγορία.

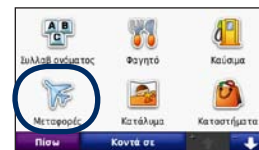

3. Επιλέξτε υποκατηγορία.

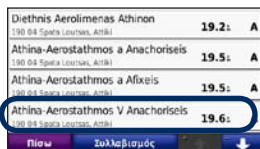

4. Επιλέξτε προορισμό.



5. Πατήστε **Μετάβαση!**



6. Απολαύστε τη διαδρομή!

Ακολουθήση της πορείας σας

Η πορεία σας έχει επισημανθεί με μοβ γραμμή. Καθώς ταξιδεύετε, το Navigator IV σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας με φωνητικά μηνύματα, βέλη στο χάρτη και οδηγίες στο επάνω μέρος του χάρτη. Στην επάνω αριστερή γωνία εμφανίζεται η απόσταση μέχρι τον επόμενο ελιγμό και η λωρίδα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε για να πραγματοποιήσετε τον ελιγμό.

Εάν παρεκκλίνετε από την αρχική σας πορεία, το Navigator IV υπολογίζει ξανά την πορεία και παρέχει νέες οδηγίες.

Ένα εικονίδιο ορίου ταχύτητας ενδέχεται να εμφανιστεί όταν ταξιδεύετε σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σελίδα χάρτη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις σας.

Προσθήκη ενδιάμεσου σημείου

Μπορείτε να προσθέσετε μια στάση (ενδιάμεσο σημείο) στην πορεία σας. Το Navigator IV σας παρέχει οδηγίες για το ενδιάμεσο σημείο και στη συνέχεια για τον τελικό προορισμό σας.

1. Όταν είναι ενεργή μια πορεία, πατήστε **Μενού > Προς τα πού;**
2. Αναζητήστε την πρόσθετη στάση.
3. Πατήστε **Μετάβαση!**
4. Πατήστε **Προσθήκη ως ενδιάμεσο σημείο** για να προσθέσετε τη συγκεκριμένη στάση πριν από τον προορισμό σας.

Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία στάσεις στην πορεία σας, επεξεργαστείτε την τρέχουσα πορεία. Βλ. [σελίδα 16](#).

Παράκαμψη

Εάν ένας δρόμος στην πορεία σας είναι κλειστός, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια παράκαμψη.

1. Όταν είναι ενεργή μια πορεία, πατήστε **Μενού**.
2. Πατήστε **Παράκαμψη**.

Το Navigator IV επιχειρεί να σας επαναφέρει το συντομότερο δυνατόν στην αρχική σας πορεία. Εάν η πορεία την οποία ακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή είναι η μόνη δυνατή επιλογή, το Navigator IV ενδέχεται να μην υπολογίσει παράκαμψη.

Διακοπή της πορείας

1. Όταν είναι ενεργή μια πορεία, πατήστε **Μενού**.
2. Πατήστε **Διακοπή**.

Προσαρμογή της έντασης ήχου


Από τη σελίδα Μενού, πατήστε **Ένταση ήχου**. Πατήστε και για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου. Πατήστε **Σίγαση** για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους εκτός από τον ήχο του τηλεφώνου.

Για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης ήχου των φωνητικών μηνυμάτων, του media player και του τηλεφώνου, πατήστε **Μείκτες**. Ρυθμίστε κατάλληλα τα επίπεδα. Πατήστε **Επαναφορά** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου στα αρχικά επίπεδα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε γρήγορα στις ρυθμίσεις φωτεινότητας.

Προς τα πού;

Το μενού  Προς τα πού; παρέχει αρκετές διαφορετικές κατηγορίες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναζήτηση θέσεων. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης ενός σημείου ενδιαφέροντος, ανατρέξτε στη [σελίδα 9](#).

Εύρεση διεύθυνσης

Η διαδικασία εύρεσης διευθύνσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τους χάρτες που έχουν φορτωθεί στο Navigator IV. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ταχυδρομικού κώδικα από όλα τα δεδομένα χάρτη.

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Διεύθυνση**.
2. Πατήστε **Αλλαγή πολιτείας ή χώρας**, εάν είναι απαραίτητο.
3. Πατήστε **Αναζήτηση σε όλες**.

Ή

Πατήστε **Συλλαβισμός πόλης** ή **Συλλαβισμός ΤΚ**, εισαγάγετε την πόλη/τον ταχυδρομικό κώδικα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**. Επιλέξτε την πόλη/τον ταχυδρομικό κώδικα από τη λίστα.

4. Εισαγάγετε τον αριθμό της διεύθυνσης και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

5. Εισαγάγετε το όνομα της οδού και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Επιλέξτε τη σωστή οδό στη λίστα, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε τη διεύθυνση, εάν είναι απαραίτητο.

Αναζήτηση κοντά σε άλλη θέση

Το Navigator IV αναζητά αυτόματα τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας.

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Κοντά**.
2. Ορίστε μια επιλογή:
 - **Όπου βρίσκομαι τώρα**—αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας.
 - **Σε άλλη πόλη**—αναζήτηση κοντά στην πόλη που ορίσατε.
 - **Στην τρέχουσα πορεία μου**—αναζήτηση κατά μήκος της πορείας σας.
 - **Στον προορισμό μου**—αναζήτηση κοντά στον τρέχοντα προορισμό σας.
3. Πατήστε **OK**.

Πλοήγηση σε διαφορετική πόλη

Το Navigator IV εμφανίζει όλες τις πόλεις σε ακτίνα 32 χλμ. από την τρέχουσα θέση σας.

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Πόλεις**.
2. Επιλέξτε μια πόλη.

Ή

Πατήστε **Συλλαβισμός**, εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.

3. Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε **Μετάβαση!** για να πλοηγηθείτε στην πόλη.
 - Πατήστε **Χάρτης** για να δείτε την πόλη στο χάρτη.
 - Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πόλη στα Αγαπημένα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Navigator IV θα υπολογίσει μια πορεία πλοήγησης με προορισμό το κέντρο της επιλεγμένης πόλης.


Επιλογές σελίδας Μετάβαση!

Πατήστε ένα στοιχείο από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για να δείτε τη σελίδα Προσδιορισμός θέσης.



1. Πατήστε για να καλέσετε αυτή τη θέση, εάν είναι συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
2. Πατήστε για να προβάλετε τη σελίδα Πορείες. Βλ. [σελίδα 12](#).
3. Πατήστε για να δημιουργήσετε μια πορεία στροφή προς στροφή προς αυτή τη θέση.
4. Πατήστε για να δείτε αυτή τη θέση στο χάρτη.
5. Πατήστε για να αποθηκεύσετε αυτή τη θέση στα Αγαπημένα σας. Βλ. [σελίδα 14](#).

Επιλογή πορείας

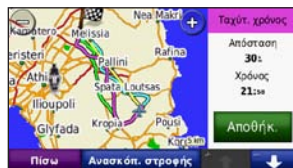

1. Στη σελίδα Μετάβαση!, πατήστε την καρτέλα πληροφοριών πορείας, στην οποία εμφανίζεται η λειτουργία χρήσης και η απόσταση και ο χρόνος έως τον προορισμό.
2. Πατήστε και για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πορείες: ταχύτερος χρόνος, συντομότερη απόσταση και εκτός δρόμου.
3. Πατήστε **Μετάβαση!** για να επιλέξετε μια πορεία.

Ανατρέξτε στη [σελίδα 31](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις πορείας.

Στη λειτουργία χρήσης πεζού εμφανίζονται μόνο οι πορείες εκτός δρόμου και εντός δρόμου.

Ορισμός θέσης οικίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια θέση οικίας για την τοποθεσία στην οποία επιστρέφετε συχνότερα.

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Μετάβαση σε οικία**.
2. Ορίστε μια επιλογή.

Μετάβαση στην οικία

Αφού ορίσετε τη θέση οικίας σας, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Μετάβαση σε οικία**.

Αλλαγή της θέσης οικίας σας

Για να ορίσετε μια νέα θέση ως θέση οικίας, χρησιμοποιήστε το μενού Εργαλεία.

1. Πατήστε **Εργαλεία** > **Τα δεδομένα μου** > **Ορισμός θέσης οικίας**.
2. Ορίστε μια επιλογή.


Εύρεση τοποθεσίας μέσω συλλαβισμού του ονόματος

Εάν γνωρίζετε το όνομα της τοποθεσίας που αναζητάτε, μπορείτε να το συλλαβίσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε γράμματα που περιέχονται στο όνομα για να περιορίσετε την αναζήτηση.

1. Πατήστε **Προς τα πού; > Σημεία ενδιαφέροντος > Συλλαβισμός ονόματος**.
2. Με τη χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης, εισαγάγετε τα γράμματα του ονόματος.
3. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης

Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε ένα γράμμα ή έναν αριθμό για εισαγωγή.

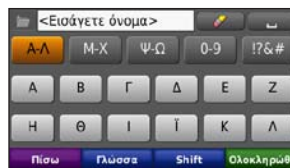

- Πατήστε για να προσθέσετε ένα διάστημα.
- Πατήστε για να διαγράψετε το χαρακτήρα.
- Πατήστε για να επιλέξετε λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει και επιλέξει πρόσφατα.
- Πατήστε **Γλώσσα**, για να αλλάξετε τη λειτουργία γλώσσας του πληκτρολογίου.
- Πατήστε για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.

Εύρεση πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Το Navigator IV αποθηκεύει τις τελευταίες 50 από τις πρόσφατες αναζητήσεις στη λίστα Πρόσφατες αναζητήσεις. Στην κορυφή της λίστας εμφανίζονται οι τοποθεσίες που προβάλατε τελευταία. Πατήστε **Προς τα πού; > Πρόσφατες αναζητήσεις** για να προβάλετε τα πρόσφατα εντοπισμένα στοιχεία.

Διαγραφή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Για να διαγράψετε όλες τις θέσεις από τη λίστα Πρόσφατες αναζητήσεις, πατήστε **Διαγραφή > Ναι**. Διαγράφονται όλα τα στοιχεία από τη λίστα, αλλά η πραγματική τοποθεσία παραμένει στη μονάδα σας.

Χρήση αγαπημένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τοποθεσίες στα Αγαπημένα, ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε γρήγορα. Η θέση της οικίας σας είναι επίσης αποθηκευμένη στα Αγαπημένα.

Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας

Στη σελίδα Χάρτη, πατήστε το εικονίδιο του οχήματος. Πατήστε **Αποθήκευση θέσης** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας.

Αποθήκευση θέσεων που συναντάτε

1. Αφού βρείτε μια θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε **Αποθήκευση** στη σελίδα Μετάβαση!.
2. Πατήστε **OK**. Η θέση αποθηκεύεται στα **Αγαπημένα**.

Εύρεση αποθηκευμένων θέσεων

1. Πατήστε **Προς τα πού;**
2. Πατήστε **Αγαπημένα**.
3. Πατήστε μια κατηγορία για να δείτε τις αποθηκευμένες θέσεις.

Επεξεργασία αποθηκευμένων τοποθεσιών

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Αγαπημένα**.
2. Πατήστε τη θέση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - **Αλλαγή ονόματος**—εισαγάγετε ένα νέο όνομα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
 - **Αντιστοίχιση φωτογραφίας**—επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε μια θέση. Για τη φόρτωση φωτογραφιών στη μονάδα ή την κάρτα μνήμης σας, βλ. [σελίδα 26](#).
 - **Αλλαγή συμβόλου χάρτη**—πατήστε ένα νέο σύμβολο.
 - **Αλλαγή αριθμού τηλεφώνου**—εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
 - **Αλλαγή κατηγοριών**—δημιουργήστε ή αλλάξτε την κατηγορία στην οποία είναι αποθηκευμένη η συγκεκριμένη θέση.
 - **Διαγραφή**—πατήστε **Ναι** για να διαγράψετε αυτό το στοιχείο από τη λίστα Αγαπημένα.

Χρήση πλοήγησης με φωτογραφίες

Μπορείτε να φορτώσετε φωτογραφίες που περιλαμβάνουν πληροφορίες θέσης στο Navigator IV ή σε μια κάρτα μνήμης και στη συνέχεια να δημιουργήσετε πορείες προς αυτές.

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://connect.garmin.com/photos> για τη λήψη φωτογραφιών με πληροφορίες θέσης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τοποθεσία web για να επιλέξετε και να φορτώσετε φωτογραφίες.
3. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Αγαπημένα** > **Φωτογραφίες**. Εμφανίζονται οι φωτογραφίες με πληροφορίες θέσης.
4. Πατήστε μια φωτογραφία.

Χρήση πρόσθετων



Για πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα, όπως η λήψη πληροφοριών από κάμερες ασφαλείας και ο ταξιδιωτικός οδηγός της Garmin, ανατρέξτε στις [σελίδες 38–39](#).

Εύρεση θέσης με χρήση του χάρτη

Για την εύρεση μιας θέσης στο χάρτη, πατήστε **Προς τα πού;** > **Αναζήτηση στο χάρτη** ή πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.



- Πατήστε και σύρετε το χάρτη για να προβάλετε διαφορετικά σημεία.
- Πατήστε **+** και **-** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Πατήστε οπουδήποτε στο χάρτη. Ένα βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την τοποθεσία.
- Αποθηκεύστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη θέση.
- Πατήστε **Μετάβαση!** για να πλοηγηθείτε στη θέση.
- Εάν το Navigator IV βρίσκεται σε λειτουργία προσομοίωσης, πατήστε **Νέα θέση** για να ορίσετε τη θέση σας στην επιλεγμένη τοποθεσία. (Βλ. [σελίδα 31.](#))

- Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ ενός χάρτη 3D (τριδιάστατος) και ενός χάρτη 2D (δισδιάστατος).
- Πατήστε  για περιστροφή της γωνίας προβολής σε προβολή 3D.
- Καθώς εκτελείτε σμίκρυνση, ο χάρτης αλλάζει σε ψηφιακό υψομετρικό χάρτη ο οποίος εμφανίζει τις υψομετρικές καμπύλες της περιοχής.
- Εκτελέστε μέγιστη σμίκρυνση για να προβάλετε την υδρόγειο. Πατήστε και περιστρέψτε την υδρόγειο για να εντοπίσετε γρήγορα διαφορετικά σημεία στον κόσμο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες χάρτη μόνο για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στους εγκατεστημένους χάρτες του Navigator IV.

Εισαγωγή συντεταγμένων

Εάν γνωρίζετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες του προορισμού σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Navigator IV για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας, χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους (ή άλλη μορφή συντεταγμένων). Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες.**

2. Πατήστε **Μορφή** και επιλέξτε τη σωστή μορφή συντεταγμένων για τον τύπο χάρτη που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε ένα πεδίο κατεύθυνσης για να επιλέξετε μια νέα κατεύθυνση.
4. Πατήστε ένα αριθμητικό πεδίο για να εισαγάγετε τις συντεταγμένες και στη συνέχεια πατήστε **Ολοκληρώθηκε.**
5. Μετά την εισαγωγή των κατάλληλων συντεταγμένων, πατήστε **Επόμενο.**

Χρήση του TracBack®



Χρησιμοποιήστε το TracBack για να ακολουθήσετε το τρέχον ίχνος και να επιστρέψετε στο σημείο από το οποίο ξεκινήσατε.

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **TracBack** για να δείτε το πιο πρόσφατο ίχνος σας.
2. Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε αυτό το ίχνος στα Αγαπημένα σας.
3. Πατήστε **Μετάβαση!** για να ακολουθήσετε ξανά την πιο πρόσφατη διαδρομή σας.

Χρήση προσαρμοσμένων πορειών

Χρησιμοποιήστε το Navigator IV για τη δημιουργία, αποθήκευση, επεξεργασία και κοινή χρήση έως 20 πορειών.

Δημιουργία προσαρμοσμένης πορείας

1. Πατήστε **Προς τα πού;** (ή **Εργαλεία**) > **Προσαρμοσμένες πορείες** > **Νέα**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου εκκίνησης**.
3. Βρείτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου τερματισμού**.
5. Βρείτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο τερματισμού και πατήστε **Επιλογή**.
6. Πατήστε  για να προσθέσετε μια άλλη θέση στην πορεία σας. Πατήστε  για να καταργήσετε μια θέση.
7. Επιλέξτε **Επόμενο** για να υπολογίσετε την πορεία σας και να την προβάλετε στον χάρτη.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για αποθήκευση της πορείας και έξοδο.

Επεξεργασία προσαρμοσμένων πορειών

1. Πατήστε **Προς τα πού;** (ή **Εργαλεία**) > **Προσαρμοσμένες πορείες**.
2. Επιλέξτε την πορεία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Πατήστε μια επιλογή για να επεξεργαστείτε την πορεία:
 - **Αλλαγή ονόματος**—εισαγάγετε ένα νέο όνομα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
 - **Προσθήκη ή αφαίρεση σημείων**—προσθέστε ή αφαιρέστε σημεία από την πορεία.
 - **Μη αυτόματη ανακατάταξη σημείων**—αλλάξτε τη σειρά των σημείων κατά μήκος της πορείας σας.
 - **Βέλτιστη ανακατάταξη σημείων**—ταξινομήστε αυτόματα τα σημεία.
 - **Επαναυπολογισμός**—αλλάξτε την προτίμηση πορείας για υπολογισμό βάσει ταχύτερου χρόνου, συντομότερης απόστασης ή πλοήγησης εκτός δρόμου.
 - **Διαγραφή**—αφαιρέστε τη συγκεκριμένη πορεία.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα κατά την έξοδο από τις σελίδες επεξεργασίας πορείας.

Κοινή χρήση πορειών

Χρησιμοποιήστε από κοινού τις αποθηκευμένες πορείες σας με άλλους κατόχους Navigator IV με τη χρήση κάρτας μνήμης ή μέσω ασύρματης

σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να μεταβείτε στην πορεία που εισαγάγετε επιλέγοντας **Προς τα πού;** > **Προσαρμοσμένες πορείες**.

Κοινή χρήση πορειών μέσω κάρτας μνήμης

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Προσαρμοσμένες πορείες**.
2. Επιλέξτε την πορεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.
3. Πατήστε **Κοινή χρήση** > **Εξαγωγή** > **Κάρτα μνήμης** > **OK**.
4. Επιλέξτε την πορεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού και πατήστε **Εξαγωγή** > **OK**.
5. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε την στην άλλη συσκευή Navigator IV.
6. Εμφανίζεται ένα μήνυμα. Πατήστε **Ναι** για εισαγωγή της κοινόχρηστης πορείας.
7. Πατήστε **Πορείες** και στη συνέχεια επιλέξτε την πορεία που θέλετε να εισαγάγετε.
8. Πατήστε **Εισαγωγή** > **OK**.


Κοινή χρήση μέσω Bluetooth

1. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Προσαρμοσμένες πορείες**.
2. Επιλέξτε την πορεία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.
3. Πατήστε **Κοινή χρήση** > **Εξαγωγή** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth σε κοντινή απόσταση. Επιλέξτε την άλλη συσκευή Navigator IV και πατήστε **OK**.

Χρήση των κύριων σελίδων

Σελίδα Χάρτη

Πατήστε  **Προβολή χάρτη** για να προβάλετε τη σελίδα Χάρτη.

- Ένα  εικονίδιο οχήματος υποδεικνύει την τρέχουσα θέση σας.
- Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη για να επιλέξετε μια υπερκείμενη προβολή.
- Πατήστε και σύρετε το χάρτη για να δείτε μια διαφορετική περιοχή του χάρτη (βλ. [σελίδα 15](#)).
- Ένα εικονίδιο ορίου ταχύτητας ενδέχεται να εμφανιστεί όταν ταξιδεύετε σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.



- Πατήστε για να δείτε τη σελίδα Επόμενη στροφή ή Προβολή διασταύρωσης (εάν είναι διαθέσιμη).
- Πατήστε για να δείτε τη σελίδα Λίστα στροφών.


- Πατήστε για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Πατήστε το εικονίδιο οχήματος να δείτε τη σελίδα Προσδιορισμός θέσης.
- Πατήστε για να δείτε τον Υπολογιστή ταξιδιού.
- Πατήστε για να επιστρέψετε στη σελίδα Μενού.

Αλλαγή πεδίων δεδομένων

Μπορείτε να προβάλετε διάφορες πληροφορίες κατά την οδήγηση και τη δρομολόγηση.

- Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, πατήστε ένα πεδίο δεδομένων στην κάτω αριστερή ή την κάτω δεξιά γωνία της σελίδας Χάρτη.
- Στη σελίδα Υπολογιστή ταξιδιού, πατήστε ένα πεδίο δεδομένων που θέλετε να προβληθεί στο χάρτη.

Σελίδα λίστας στροφών

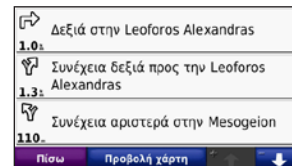

Όταν πραγματοποιείτε πλοήγηση προς μια πορεία, η σελίδα Λίστα στροφών εμφανίζει οδηγίες στροφή προς στροφή για ολόκληρη την πορεία σας, καθώς και την απόσταση μεταξύ των στροφών. Πατήστε τη γραμμή κειμένου στην κορυφή της σελίδας Χάρτης για να δείτε τη σελίδα Λίστα στροφών. Πατήστε σε μια στροφή στη λίστα για να προβάλετε τη σελίδα της Επόμενης στροφής για τη συγκεκριμένη στροφή. Πατήστε **Προβολή χάρτη** για να προβάλετε ολόκληρη την πορεία στο χάρτη.

Σελίδα Επόμενης στροφής



Όταν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε μια πορεία, η σελίδα Επόμενη στροφή υποδεικνύει τη στροφή

Χρήση των κύριων σελίδων

στο χάρτη, καθώς και την απόσταση και το χρόνο μέχρι να φθάσετε στη στροφή.


Για να προβάλετε επόμενες στροφές στο χάρτη, πατήστε στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας Χάρτης ή πατήστε οποιαδήποτε στροφή από τη σελίδα Λίστα στροφών.

Σελίδα Προβολής διασταύρωσης



Όταν είναι διαθέσιμη, η σελίδα Προβολής διασταύρωσης εμφανίζει μια εικόνα της επόμενης διασταύρωσης και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε. Για να προβάλετε τη σελίδα Προβολή διασταύρωσης, πατήστε στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας Χάρτης. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη σελίδα Προβολής διασταύρωσης από τη σελίδα Επόμενης στροφής. Η Προβολή διασταύρωσης δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις διασταυρώσεις.

Σελίδα Υπολογιστή ταξιδιού

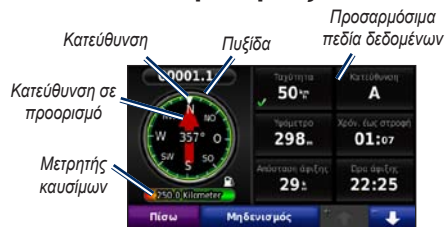

Ο Υπολογιστής ταξιδιού παρέχει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για το ταξίδι σας. Για να προβάλετε τον Υπολογιστή ταξιδιού, πατήστε ένα πεδίο δεδομένων σε ένα σημείο του **Μενού** στη σελίδα Χάρτη.

Δίπλα στα πεδία δεδομένων που προβάλλονται στη σελίδα Χάρτη εμφανίζονται πράσινα σημάδια ελέγχου.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε με τη χρήση μιας πυξίδας GPS. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση. Ωστόσο, πρέπει να έχετε ελεύθερο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Όταν ταξιδεύετε, η πυξίδα περιστρέφεται.

Μηδενισμός των πληροφοριών ταξιδιού

Για την εξασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών ταξιδιού, μηδενίστε τις πριν ξεκινήσετε μια πορεία.

1. Στη σελίδα Χάρτη, πατήστε ένα πεδίο δεδομένων για να μεταβείτε στη σελίδα Υπολογιστή ταξιδιού.
2. Πατήστε **Μηδενισμός** και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή:

- Πατήστε **Μέγ. ταχύτητα** για να μηδενίσετε την τιμή της μέγιστης ταχύτητας.
- Πατήστε **Δεδομένα ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στη σελίδα Υπολογιστή ταξιδιού.
- Πατήστε **Μετρητής καυσίμων** για να μηδενίσετε το μετρητή καυσίμων στον υπολογιστή ταξιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μετρητή καυσίμων, ανατρέξτε στη [σελίδα 35](#).

Κλήση ανοικτής συνομιλίας

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση του Navigator IV στο κινητό τηλέφωνο και τα ασύρματα ακουστικά ή το κράνος σας, ώστε να μετατραπεί σε συσκευή ανοικτής συνομιλίας.

Για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή με τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με το Navigator IV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης και χρήσης των περισσότερων τηλεφώνων και ακουστικών, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Σύζευξη συσκευών

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ συσκευών, όπως μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου και του Navigator IV. Όταν χρησιμοποιείτε δύο συσκευές μαζί για πρώτη φορά, πρέπει να τις "αντιστοιχίσετε" μέσω μιας σύζευξης, με τη χρήση PIN/κωδικού πρόσβασης. Μετά από την αρχική σύζευξη, οι δύο συσκευές μπορούν να συνδεθούν αυτόματα κάθε φορά που τις ενεργοποιείτε.

Για να εκτελέσετε σύζευξη και σύνδεση, η συσκευή σας και το Navigator IV πρέπει να είναι ενεργοποιημένα και η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι μικρότερη από 10 μέτρα (33 πόδια). Το Navigator IV μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε κινητό τηλέφωνο και ακουστικά.

Εκτελέστε σύζευξη από το Navigator IV ή από τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες των συσκευών σας.

Όταν ενεργοποιείτε το Navigator IV, επιχειρεί να συνδεθεί με τη συσκευή που συνδέθηκε την τελευταία φορά. Ίσως χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να συνδέεται αυτόματα με το Navigator IV κατά την ενεργοποίηση.

Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί με το Navigator IV, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις. Από τη σελίδα Μενού, πατήστε **Τηλέφωνο** για να μεταβείτε στο μενού τηλεφώνου.

Σύζευξη του τηλεφώνου σας με χρήση των ρυθμίσεων τηλεφώνου

1. Από τη σελίδα Μενού, πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση**.
2. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Bluetooth του τηλεφώνου. Αυτό μπορεί να βρίσκεται σε ένα μενού που ονομάζεται "Ρυθμίσεις", Bluetooth, "Συνδέσεις" ή "Ανοικτή συνομιλία".
3. Ξεκινήστε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
4. Επιλέξτε το Navigator IV από τη λίστα συσκευών.
5. Πληκτρολογήστε **1234** στο τηλέφωνό σας.

Σύζευξη του Navigator IV με το κινητό τηλέφωνο

1. Από τη σελίδα Μενού, πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση**.
2. Στη λειτουργία Τηλέφωνο, πατήστε **Προσθήκη**.
3. Ενεργοποιήστε το στοιχείο Bluetooth του τηλεφώνου. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εύρεση/Δυνατότητα εντοπισμού/Ορατό. Οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε ένα μενού με τίτλο "Bluetooth", "Συνδέσεις" ή "Ανοικτή συνομιλία".
4. Πατήστε **OK** στο Navigator IV.

Κλήση ανοικτής συνομιλίας

- Επιλέξτε το τηλέφωνό σας και πατήστε **OK**.
- Πληκτρολογήστε **1234** στο τηλέφωνό σας.

Σύζευξη του Navigator IV με τα ασύρματα ακουστικά

Για την ακρόαση ήχου υψηλής ποιότητας, μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά Bluetooth με προηγμένο προφίλ κατανομής ήχου (A2DP). Εάν χρησιμοποιηθούν ακουστικά χωρίς A2DP, το Media Player απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση σε ακουστικά A2DP μπορεί να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Media Player.

Όταν το Navigator IV είναι συνδεδεμένο στη βάση μοτοσυκλέτας, το εσωτερικό ηχείο απενεργοποιείται και μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις και να ακούτε φωνητικά μηνύματα και αρχεία MP3 μόνο μέσω των ασύρματων ακουστικών/του κράνους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα επιλογών ήχου στη [σελίδα 36](#).

- Από τη σελίδα Μενού, πατήστε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση**.
- Στη λειτουργία Ήχος, πατήστε **Προσθήκη**.



- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας και τη λειτουργία Εύρεση/Δυνατότητα εντοπισμού/Ορατό, εάν είναι απαραίτητο.
- Πατήστε **OK** στο Navigator IV.
- Επιλέξτε τα ακουστικά σας και πατήστε **OK**.
- Εισαγάγετε το PIN/κωδικό πρόσβασης του Bluetooth για τα ακουστικά σας, εάν είναι απαραίτητο, και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
- Πατήστε **OK**.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, εμφανίζεται το παράθυρο Εισερχόμενη κλήση. Πατήστε **Απάντηση** για να απαντήσετε στην κλήση. Πατήστε **Παράβλεψη** για να αγνοήσετε την κλήση και να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου.

Όταν το Navigator IV είναι συνδεδεμένο στη βάση μοτοσυκλέτας, μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις μόνο μέσω των ακουστικών.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε  > **Τερματισμός κλήσης**. Πατήστε  > **Επιλογές κλήσεων** για τις εξής επιλογές:

- Ήχοι αφής**—εμφανίζεται μια σελίδα πληκτρολογίου για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως το φωνητικό ταχυδρομείο.

- Μεταφορά ήχου στο τηλέφωνο**—μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Navigator IV, αλλά να συνεχίσετε την κλήση ή εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία. Για εναλλαγή, πατήστε **Μεταφορά ήχου στη συσκευή**.
- Σίγαση μικροφώνου**.

Μενού τηλεφώνου

Από τη σελίδα Μενού, πατήστε **Τηλέφωνο** για να προβάλετε το μενού τηλεφώνου. Πατήστε **Κατάσταση** για να προβάλετε την ισχύ σήματος, το επίπεδο μπαταρίας και το όνομα του συνδεδεμένου τηλεφώνου.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του μενού τηλεφώνου του Navigator IV.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Κάθε φορά που το κινητό σας τηλέφωνο συνδέεται στο Navigator IV, ο τηλεφωνικός κατάλογος φορτώνεται αυτόματα στο Navigator IV. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος.

1. Πατήστε **Τηλέφωνο > Τηλεφωνικός κατάλογος**.
2. Επιλέξτε την καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου (επαφή) που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε **Κλήση** για να καλέσετε την επαφή.

Κλήση σημείου ενδιαφέροντος

1. Πατήστε **Τηλέφωνο > Σημεία ενδιαφέροντος**.
2. Αναζητήστε το σημείο ενδιαφέροντος που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε **Κλήση** ή .

Κλήση ενός αριθμού

1. Πατήστε **Τηλέφωνο > Κλήση**.
2. Καταχωρίστε τον αριθμό και πατήστε **Κλήση**.

Προβολή του ιστορικού κλήσεων

Κάθε φορά που το τηλέφωνό σας συνδέεται στο Navigator IV, το ιστορικό κλήσεων μεταφέρεται αυτόματα στο Navigator IV. Η μεταφορά αυτών των δεδομένων στο Navigator IV μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

1. Πατήστε **Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων**.
2. Πατήστε μια κατηγορία για να προβάλετε τις κλήσεις. Οι κλήσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες κλήσεις βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.
3. Επιλέξτε μια καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Κλήση**.

Κλήση στην οικία

Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου για τη θέση οικίας, ώστε να μπορείτε εύκολα να καλέσετε το σπίτι σας.

Για να καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου:

1. Πατήστε **Τηλέφωνο > Κλήση στην οικία**.
2. Πατήστε την επιλογή **Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου** για να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα του πληκτρολογίου ή την επιλογή **Επιλογή από τηλεφωνικό κατάλογο** (διαθέσιμη μόνο εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου).
3. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε > Ναι**. Το Navigator IV καλεί τον αριθμό τηλεφώνου της οικίας σας.

Για να καλέσετε το σπίτι σας:

Πατήστε **Τηλέφωνο > Κλήση στην οικία**.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις εκφωνώντας το όνομα της επαφής.

1. Πατήστε **Τηλέφωνο > Φωνητική κλήση**.
2. Εκφωνήστε το όνομα της επαφής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να "εκπαιδεύσετε" το κινητό σας τηλέφωνο ώστε να αναγνωρίζει τις εντολές φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες του τηλεφώνου σας.

Χρήση πληροφοριών κίνησης

Το Navigator IV μπορεί να λάβει πληροφορίες κίνησης FM TMC (Traffic Message Channel) όταν ο δέκτης πληροφοριών κίνησης είναι συνδεδεμένος στο Navigator IV.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών κίνησης. Οι πληροφορίες κίνησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Κίνηση

Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες κίνησης μόνο εάν το Navigator IV είναι συνδεδεμένο σε έναν προαιρετικό δέκτη πληροφοριών κίνησης FM. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δέκτης πληροφοριών κίνησης FM μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση αυτοκινήτου.

Λήψη πληροφοριών κίνησης



Για τη λήψη πληροφοριών κίνησης, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Ο δέκτης πληροφοριών κίνησης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη βάση αυτοκινήτου.
- Η βάση αυτοκινήτου πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

- Ο δέκτης πληροφοριών κίνησης και το Navigator IV πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους δεδομένων ενός σταθμού FM που μεταδίδει πληροφορίες κίνησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Κίνηση στην περιοχή σας

Όταν λαμβάνετε πληροφορίες κίνησης, ένα εικονίδιο κίνησης εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας Χάρτης. Το εικονίδιο κίνησης αλλάζει χρώμα για να υποδείξει τη σοβαρότητα των συμβάντων κίνησης στην πορεία σας ή στο δρόμο όπου κινείστε τη δεδομένη στιγμή.

Χρωματικός κώδικας σοβαρότητας

Χρώμα	Περιγραφή	Σημασία
Πράσινο	Μικρή καθυστέρηση	Η κίνηση είναι κανονική.
Κίτρινο	Μέτρια καθυστέρηση	Υπάρχει μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Κόκκινο	Σημαντική καθυστέρηση	Υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση ή η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Η κίνηση στην πορεία σας

Όταν υπολογίζετε την απόσταση της πορείας σας, το Navigator IV εξετάζει την τρέχουσα κίνηση και βελτιστοποιεί αυτόματα την πορεία με βάση το συντομότερο χρόνο. Σε περίπτωση σοβαρών καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, το Navigator IV υπολογίζει ξανά την πορεία σας αυτόματα. Εάν δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές διαδρομές, μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσετε να κινείστε μέσα από την κίνηση.

Εάν δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στην πορεία σας, το εικονίδιο κίνησης εμφανίζει το χρόνο καθυστέρησης λόγω της κίνησης στην πορεία σας. Ο χρόνος αυτός έχει συμπεριληφθεί στον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής σας.

Μη αυτόματη αποφυγή κίνησης στην πορεία σας:

1. Στη σελίδα Χάρτη, πατήστε το εικονίδιο κίνησης.
2. Πατήστε **Κίνηση στην πορεία**.
3. Πατήστε τα βέλη για να προβάλετε άλλες καθυστερήσεις στην πορεία σας, εάν είναι απαραίτητο.
4. Πατήστε **Αποφυγή** για να αποφύγετε την καθυστέρηση στην κίνηση.

Προβολή του χάρτη κίνησης

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στους κοντινούς δρόμους με χρωματική κωδικοποίηση.

1. Στη σελίδα Χάρτη, πατήστε το εικονίδιο κίνησης.
2. Πατήστε **Εμφάνιση χάρτη κίνησης** για να δείτε συμβάντα κίνησης στο χάρτη.

Για επιστροφή στον κανονικό χάρτη από το χάρτη κίνησης, επιλέξτε το εικονίδιο κίνησης και, στη συνέχεια, πατήστε **Εμφάνιση κανονικού χάρτη**.

Προβολή των καθυστερήσεων κίνησης

1. Στη σελίδα Χάρτη, πατήστε το εικονίδιο κίνησης.
2. Πατήστε **Αναζήτηση κίνησης** για να δείτε μια λίστα με καθυστερήσεις στην κίνηση.
3. Πατήστε ένα στοιχείο στη λίστα για να προβάλετε την καθυστέρηση στο χάρτη και λεπτομερείς πληροφορίες. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία καθυστερήσεις, πατήστε τα βέλη για να προβάλετε τις πρόσθετες καθυστερήσεις.

Χρήση Media Player

Τα Media Player μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν παρέχεται η δυνατότητα καλής ποιότητας στερεοφωνικής αναπαραγωγής της μουσικής. Όταν χρησιμοποιούνται ακουστικά χωρίς A2DP ή δεν έχουν συνδεθεί στερεοφωνικά ακουστικά στην έξοδο ήχου (δεν είναι προσβάσιμη όταν είναι στη βάση μοτοσυκλέτας) δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Media Player. Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογών ήχου στη [σελίδα 36](#).

Αναπαραγωγή μουσικής

Φορτώστε μουσικά αρχεία στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης. Βλ. [σελίδα 26](#).

1. Πατήστε **Εργασία > Media Player**.
2. Πατήστε **Πηγή** για να προβάλετε το MP3 player.
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
4. Πατήστε μια κατηγορία και μια υποκατηγορία, εάν είναι απαραίτητο.
5. Για αναπαραγωγή ολόκληρης της κατηγορίας από την αρχή της λίστας, πατήστε **Αναπαραγωγή όλων**. Για αναπαραγωγή συγκεκριμένου τραγουδιού, πατήστε τον τίτλο.



- Πατήστε τη λίστα αναπαραγωγής για να προσθέσετε και να καταργήσετε τραγούδια και για να μεταβείτε σε ένα άλλο τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής.
- Πατήστε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
- Πατήστε για αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού από την αρχή. Πατήστε ξανά για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι.
- Πατήστε για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον τραγούδι.
- Πατήστε για παύση του τραγουδιού.
- Πατήστε για επανάληψη της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής.
- Πατήστε για αναπαραγωγή της λίστας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.
- Πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ για την προβολή λεπτομερειών για το τραγούδι ή για την κατάργηση του συγκεκριμένου τραγουδιού από τη

λίστα αναπαραγωγής.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

Το Navigator IV υποστηρίζει αρχεία μουσικής MP3 και αρχεία λίστας αναπαραγωγής M3U και M3U8.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη του τηλεφώνου με το Navigator IV μέσω Bluetooth, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3 στο τηλέφωνο μέσω του Navigator IV.

Δημιουργία και ακρόαση λιστών αναπαραγωγής

Με το Navigator IV μπορείτε να ακούτε τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε λίστες αναπαραγωγής με τη χρήση του Navigator IV.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής:

1. Ενώ ακούτε μουσική, στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής πατήστε **Αναζήτηση > Λίστα αναπ. > Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής:

1. Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Αναζήτηση > Λίστα αναπ. > Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε τραγούδια.

- Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Πίσω**.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής σε υπολογιστή:

- Με τη χρήση του υπολογιστή σας και ενός προγράμματος ήχου, δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής ή αρχεία μουσικής. Αποθηκεύστε τη λίστα αναπαραγωγής ως αρχείο M3U ή M3U8.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να καταργήσετε τη διαδρομή των ονομάτων αρχείου στο αρχείο M3U. Το αρχείο M3U πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των αρχείων μουσικής. Ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος ήχου.
- Μεταφέρετε τη λίστα αναπαραγωγής και τα αρχεία μουσικής στο Navigator IV (βλ. [σελίδα 26](#)). Το αρχείο M3U πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με τα αρχεία μουσικής.

Για αναπαραγωγή μιας λίστας:

- Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Αναζήτηση > Λίστα αναπ.** > **Άνοιγμα αποθηκευμ. λίστας αναπαραγωγής**. Εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής.
- Πατήστε μια λίστα αναπαραγωγής για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής.

Για επεξεργασία της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής:

- Ενώ ακούτε μουσική, πατήστε τη λίστα αναπαραγωγής στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

- Επεξεργαστείτε τη λίστα αναπαραγωγής:
 - Πατήστε **Προσθήκη** για να προσθέσετε ένα τραγούδι στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής.
 - Πατήστε ένα τραγούδι και, στη συνέχεια, πατήστε **Κατάργηση** για να το διαγράψετε από τη λίστα αναπαραγωγής.

Ακρόαση ακουστικών βιβλίων

Για να αγοράσετε βιβλία από την Audible.com®, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://garmin.audible.com>.

Ακρόαση βιβλίου

- Πατήστε **Εργαλεία > Media Player**.
- Πατήστε **Πηγή** για να δείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής ακουστικών βιβλίων.
- Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, πατήστε τον τίτλο ενός βιβλίου.



- Πατήστε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
- Πατήστε για παράλειψη μιας ενότητας και για επιστροφή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

- Πατήστε για παύση του βιβλίου.
- Πατήστε το εξώφυλλο του βιβλίου για πιο αναλυτικές πληροφορίες.

Χρήση σελιδοδεικτών

Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη, πατήστε και επιλέξτε **Σελιδοδείκτης**. Για να προβάλετε τους σελιδοδείκτες, πατήστε και στη συνέχεια πατήστε ένα σελιδοδείκτη. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε την εκφώνηση του βιβλίου από το σελιδοδείκτη.

Διαχείριση αρχείων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία, όπως αρχεία εικόνων JPEG και GPX, στην εσωτερική μνήμη του Navigator IV ή σε μια προαιρετική κάρτα μνήμης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Navigator IV δεν είναι συμβατό με Windows® 95, 98, Me ή NT. Επίσης, δεν είναι συμβατό με Mac® OS 10.3 και παλαιότερες εκδόσεις.

Φόρτωση αρχείων

Βήμα 1: Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε την μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ". Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.

Βήμα 2: Σύνδεση του καλωδίου USB

Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή κάτω από το κάλυμμα της μπαταρίας του Navigator IV. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Το Navigator IV και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως αφαιρούμενες μονάδες δίσκου στην περιοχή Ο υπολογιστής μου στα Windows και ως συνδεδεμένοι τόμοι σε υπολογιστές Mac.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα ή υπολογιστές με πολλές μονάδες δίσκου δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανίζονται οι μονάδες δίσκου του Navigator IV. Δείτε το αρχείο βοήθειας του λειτουργικού συστήματος για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης των μονάδων δίσκου.

Βήμα 3: Μεταφορά αρχείων στο Navigator IV

Πραγματοποιήστε αντιγραφή και επικόλληση αρχείων από τον υπολογιστή σας στις μονάδες δίσκου ή τους τόμους του Navigator IV.

1. Αναζητήστε στον υπολογιστή σας το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Επισημάνετε το αρχείο και επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
3. Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου/τον τόμο "Garmin" ή την κάρτα μνήμης.
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Βήμα 4: Εξαγωγή και αποσύνδεση του καλωδίου USB

Μόλις η ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς αρχείων, κάντε κλικ στο  στην περιοχή ειδοποίησεων ή σύρετε το εικονίδιο τόμου στον κάδο απορριμμάτων  σε υπολογιστές Mac. Αποσυνδέστε το Navigator IV.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

- Μουσικά αρχεία MP3
- Μουσικά αρχεία λίστας αναπαραγωγής M3U και M3U8
- Αρχεία εκφώνησης βιβλίων AA
- Αρχεία εικόνων JPEG και JPG
- Αρχεία διαδρομών GPX
- Αρχεία προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος GPI της εφαρμογής POI Loader
- Χάρτες, πορείες, αρχεία καταγραφής ταξιδιών και σημεία MapSource®

Διαγραφή αρχείων

1. Όταν το Navigator IV είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τη μονάδα δίσκου/τον τόμο του Navigator IV ή της κάρτας μνήμης.
2. Επισημάνετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε τη λειτουργία ενός αρχείου, **ΜΗΝ** το διαγράψετε. Η μνήμη του Navigator IV περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που **ΔΕΝ** πρέπει να διαγραφούν. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για αρχεία που βρίσκονται σε φακέλους με τίτλο "Garmin".

Χρήση των εργαλείων


Το μενού Εργαλεία παρέχει πολλές δυνατότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ταξιδεύετε σε άλλες πόλεις ή χώρες του κόσμου.

Ρυθμίσεις

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις [σελίδες 31–35](#).

Προσδιορισμός θέσης

Πατήστε [Εργαλεία](#) > [Προσδιορισμός θέσης](#) για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία επείγουσας βοήθειας σχετικά με τη θέση σας. Πατήστε ένα κουμπί στα δεξιά για να δείτε τις πλησιέστερες θέσεις σε αυτήν την κατηγορία. Πατήστε [Αποθήκευση θέσης](#) για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας.

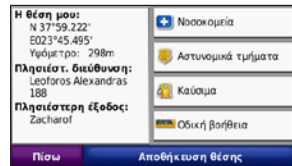

Βοήθεια

Πατήστε [Εργαλεία](#) > [Βοήθεια](#) για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Navigator IV. Πατήστε μια κατηγορία για να δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Για την αναζήτηση θεμάτων με λέξεις-κλειδιά, πατήστε [Αναζήτηση](#).

Media Player

Για πληροφορίες σχετικά με το Media Player, ανατρέξτε στις [σελίδες 24–25](#).

Προβολή φωτογραφιών

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στο Navigator IV.

1. Πατήστε [Εργαλεία](#) > [Προβολή φωτογραφιών](#).
2. Πατήστε μια φωτογραφία για να την προβάλετε σε μεγαλύτερο μέγεθος. Πατήστε [Πληρωφ.](#) για την προβολή των πληροφοριών αρχείου και την εμφάνιση αυτής της φωτογραφίας κατά την ενεργοποίηση του Navigator IV.
3. Πατήστε [Πίσω](#).
4. Πατήστε τα βέλη για να προβάλετε όλες τις εικόνες.

Προβολή παρουσιάσης

1. Πατήστε [Εργαλεία](#) > [Προβολή φωτογραφιών](#) > [Προβολή slide](#) για να ξεκινήσει μια προβολή slide.
2. Πατήστε με το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να διακόψετε την προβολή slide.

Προσαρμοσμένες πορείες

Για πληροφορίες σχετικά με τις πορείες, ανατρέξτε στη [σελίδα 16](#).

Τα δεδομένα μου

Πατήστε **Εργαλεία > Τα δεδομένα μου** για να διαχειριστείτε και να διαγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα, όπως τα Αγαπημένα.

Εάν έχετε μεταφέρει μια πορεία από το MapSource, πατήστε **Εισαγωγή πορείας από αρχείο**, για να χρησιμοποιήσετε την πορεία στο Navigator IV.

Διαχείριση αρχείων καταγραφής ταξιδιών

Τα αρχεία ταξιδιών καταγράφονται κατά την πλοήγηση προς μία πορεία.

Αποθήκευση αρχείων καταγραφής ταξιδιών

1. Πατήστε **Εργαλεία > Τα δεδομένα μου > Διαχείριση αρχείων καταγραφής ταξιδιών > Τρέχον αρχείο καταγραφής ταξιδιού > Επεξεργασία > Αρχαιοθέτηση αρχείου καταγραφής**.

2. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο καταγραφής ταξιδιού.


3. Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Η

Κατά την προβολή ενός αρχείου καταγραφής ταξιδιού, πατήστε **Αρχαιοθέτηση αρχείου καταγραφής**.

Προβολή αρχείων καταγραφής ταξιδιών

1. Πατήστε **Εργαλεία > Τα δεδομένα μου > Διαχείριση αρχείων καταγραφής ταξιδιών**.
2. Για να προβάλετε ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού για μια πορεία πλοήγησης, επιλέξτε **Τρέχον αρχείο καταγραφής ταξιδιού** ή επιλέξτε ένα αποθηκευμένο αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
3. Επιλέξτε ένα τμήμα ή πατήστε **Προβολή όλων των τμημάτων**.

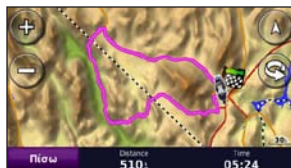

Εμφάνιση αρχείων καταγραφής ταξιδιών στο χάρτη


1. Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης**.
2. Στην επιλογή **Αρχείο καταγ. ταξιδιού**, επιλέξτε **Εμφάνιση** ή **Απόκρυψη**.

Το αρχαιοθετημένο ταξίδι εμφανίζεται ως έγχρωμη γραμμή στο χάρτη.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής ταξιδιών

1. Πατήστε **Εργαλεία > Τα δεδομένα μου > Διαχείριση αρχείων καταγραφής ταξιδιών**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
3. Πατήστε **Επεξεργασία > Διαγραφή αρχείου καταγραφής**.

Προβολή υψομετρικού χάρτη για ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού

1. Πατήστε **Εργαλεία > Τα δεδομένα μου > Διαχείριση αρχείων καταγραφής ταξιδιών**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
3. Επιλέξτε ένα τμήμα ή πατήστε **Προβολή όλων των τμημάτων**.
4. Πατήστε .

Κοινή χρήση αρχείων καταγραφής ταξιδιών

Εάν έχει τοποθετηθεί μια κάρτα μνήμης στη μονάδα, πατήστε **Κοινή χρήση > Εξαγωγή** για να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού στην κάρτα.

Επεξεργασία αρχείων καταγραφής ταξιδιών

1. Πατήστε **Εργαλεία > Προσαρμοσμένες πορείες**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Παγκόσμιο ρολόι

Πατήστε **Εργαλεία** > **Παγκόσμιο ρολόι** για να δείτε την τρέχουσα ώρα σε διάφορες πόλεις στον κόσμο. Επιλέξτε **Παγκόσμιος χάρτης** για να προβάλετε ένα χάρτη.


Αλλαγή πόλεων

1. Πατήστε **Εργαλεία** > **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε την πόλη που θέλετε να αλλάξετε.
3. Εισαγάγετε τη νέα πόλη και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Πατήστε τη νέα πόλη στη λίστα και πατήστε **Αποθήκευση**.

Οδηγός γλώσσας

Ο Οδηγός γλώσσας της Garmin παρέχει δεδομένα από πολύγλωσσους πόρους της Oxford και πέντε δίγλωσσα λεξικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Για την αγορά αξεσουάρ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com> ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Garmin.

Λέξεις και φράσεις


1. Πατήστε **Εργαλεία** > **Οδηγός γλώσσας** > **Λέξεις και φράσεις**.
2. Πατήστε **Γλώσσα**, επιλέξτε τις γλώσσες **Από** και **Προς** και πατήστε **Πίσω**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία και αναζητήστε μια φράση.
4. Πατήστε **Αναζήτηση** για να συλλαβίσετε τη λέξη ή τη φράση, εάν είναι απαραίτητο. Πατήστε μια φράση για να προβάλετε τη μετάφραση.
5. Πατήστε  για να ακούσετε τη μετάφραση.

Συμβουλές για τις λέξεις και τις φράσεις

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αναζήτηση λέξης-κλειδιού σε φράσεις** για την εύρεση όλων των φράσεων που περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη λέξη.
- Πατήστε μια υπογραμμισμένη λέξη για τη χρήση μιας διαφορετικής λέξης.
- Επιλέξτε **Περισσότερες παραλλαγές** για να αλλάξετε λέξεις στη φράση ή να λάβετε διαφορετική μετάφραση.

Δίγλωσσα λεξικά

Ο Οδηγός γλώσσας της Garmin παρέχει πέντε δίγλωσσα λεξικά.

1. Πατήστε **Εργαλεία** > **Οδηγός γλώσσας**.
2. Πατήστε **Δίγλωσσα λεξικά**.
3. Πατήστε μια επιλογή μετάφρασης. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **Προς τα Αγγλικά**.
4. Αναζητήστε τη λέξη και πατήστε την.
5. Πατήστε  για να ακούσετε τη μετάφραση.

Συμβουλές για τα δίγλωσσα λεξικά

- Πατήστε **Αναζήτηση** για να συλλαβίσετε τη λέξη ή την αρχή της λέξης.
- Πατήστε **Υπόμνημα** για πληροφορίες σχετικά με συντομείς, ετικέτες και σύμβολα προφοράς για την επιλεγμένη γλώσσα.

Όλα τα περιεχόμενα του λεξικού, των λέξεων και των φράσεων είναι πνευματική ιδιοκτησία της © Oxford University Press. Τα αρχεία φωνής είναι πνευματική ιδιοκτησία της © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005.
 Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004.
 Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002.
 Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

French Dictionary © Oxford University Press και Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press
και Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Υπολογιστής

1. Πατήστε **Εργαλεία > Αριθμομηχανή**.
2. Καταχωρίστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού σας.
3. Πατήστε έναν τελεστή (+, ×, - ή ÷).
4. Καταχωρίστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού σας.
5. Πατήστε =.
6. Πατήστε **C** για νέο υπολογισμό.


Μετατροπές μονάδων

1. Πατήστε **Εργαλεία > Μετατροπές μονάδων**.
2. Πατήστε **Μετατροπή**, επιλέξτε μια μονάδα προς μετατροπή και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να αλλάξετε.
4. Επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο.
5. Πατήστε ένα κενό ορθογώνιο.

6. Εισαγάγετε μια τιμή και πατήστε **Ολοκληρώθηκε** για να μετατρέψετε τη μονάδα.
7. Πατήστε **Απαλοιφή** για να καταχωρίσετε μια άλλη τιμή.

Ενημέρωση τιμών μετατροπής συναλλάγματος


Το Navigator IV παρέχει τη δυνατότητα μη αυτόματης ενημέρωσης των τιμών μετατροπής συναλλάγματος ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα τις πιο πρόσφατες τιμές.

1. Πατήστε **Εργαλεία > Μετατροπές μονάδων > Μετατροπή > Νομισματική μονάδα > OK > Ενημέρωση**.
2. Επιλέξτε την τιμή που θέλετε να ενημερώσετε.
3. Πατήστε  για να διαγράψετε την τρέχουσα τιμή. Καταχωρίστε μια νέα τιμή και πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για τερματισμό της διαδικασίας.


Πατήστε **Επαναφορά** για να χρησιμοποιήσετε την αρχική τιμή.

Προσαρμογή του Navigator IV

1. Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

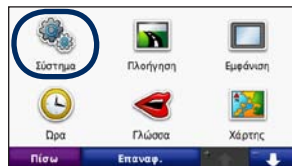

3. Πατήστε το κουμπί κάτω από το όνομα ρύθμισης για να την αλλάξετε.

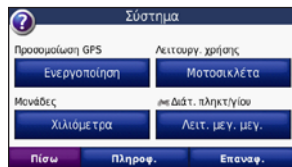

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα μενού και ρυθμίσεις αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία χρήσης. Αναζητήστε ένα εικονίδιο λειτουργίας χρήσης δίπλα στη ρύθμιση. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ρυθμίσεις για όλες τις λειτουργίες χρήσης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων συστήματος

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύστημα**.

Προσομοίωση GPS—Ενεργοποιήστε την προσομοίωση, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS και να πραγματοποιήσετε μια προσομοίωση πλοήγησης. Με τη λειτουργία αυτή εξοικονομείτε επίσης ενέργεια μπαταρίας.

Λειτουργία χρήσης—Καθορίστε τη μέθοδο πλοήγησης για τη βελτιστοποίηση της διαδρομής: **Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Πεζός ή Σκούτερ**. Βλ. [σελίδα 8](#).

Μονάδες—Αλλάζτε τις μονάδες μέτρησης σε **Χιλιόμετρα** ή **Μίλια**.

Διάταξη πληκτρολογίου—Επιλέξτε μια προτίμηση διάταξης πληκτρολογίου:

- **QWERTY**—διάταξη παρόμοια με πληκτρολόγιο υπολογιστή.
- **ABCDE**—αλφαβητική διάταξη.
- **Μεγάλο μέγεθος**—διάταξη που επιτρέπει την επιλογή πολλών γραμμάτων ταυτόχρονα.

Πληροφορίες—Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό αναγνωριστικού μονάδας και τον αριθμό έκδοσης ήχου του Navigator IV. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων χαρτών.

Επαναφορά—Πραγματοποιήστε επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων συστήματος.

Αλλαγή των ρυθμίσεων πλοήγησης

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Προτίμηση πορείας—Επιλέξτε μια προτίμηση για τον υπολογισμό της πορείας σας:

- **Ταχύτερος χρόνος**—για τον υπολογισμό πορειών που είναι ταχύτερες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
- **Συντομότερη απόσταση**—για τον υπολογισμό πορειών που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο.
- **Εκτός δρόμου**—για τον υπολογισμό πορειών σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).

- **Εντός δρόμου**—για τον υπολογισμό πορειών με τη χρήση δρόμων (μόνο στη λειτουργία χρήσης πεζού).

Αποφυγή—Επιλέξτε τους τύπους δρόμων που θέλετε να αποφεύγετε ή που προτιμάτε στις πορείες σας.



Επαναφορά—Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις πλοήγησης.

Λειτουργία επαναυπολογισμού—Επιλέξτε τον τρόπο επαναυπολογισμού μιας πορείας από το Navigator IV, σε περίπτωση απόκλισης από την πορεία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Λειτουργία χρωμάτων—Επιλέξτε **Ημέρα** για φωτεινό φόντο, **Νύχτα** για σκούρο φόντο ή **Αυτόματα** για αυτόματα εναλλαγή των δύο επιλογών.

Στιγμιότυπο—Ενεργοποίηση της λειτουργίας στιγμιότυπων. Πατήστε  ή  σε μια σελίδα χάρτη, για τη λήψη ενός στιγμιότυπου. Το αρχείο εικόνας bitmap αποθηκεύεται στο φάκελο **Garmin\ Screenshot** στη μονάδα Navigator IV.

Φωτεινότητα—Προσαρμογή του επιπέδου φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού. Η μείωση της φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Οθόνη αφής—Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής.

Επαναφορά—Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων εμφάνισης.

Ενημέρωση των ρυθμίσεων ώρας

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ωρα**.

Μορφή ώρας—επιλέξτε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Τρέχουσα ώρα—Επιλέξτε **Αυτόματα** για την αυτόματη ενημέρωση της ώρας στην τρέχουσα ζώνη ώρας. Όταν δεν έχετε επιλέξει **Αυτόματα**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με προσαυξήσεις των 15 λεπτών για την προσαρμογή σε διαφορετικές ζώνες ώρας.

Επαναφορά—επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων ώρας.

Ορισμός των γλωσσών

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Γλώσσα**.

Φωνή—Αλλάξτε τη γλώσσα για φωνητικά μηνύματα.

Κείμενο—Αλλάξτε το σύνολο του κειμένου επί της οθόνης στην επιλεγμένη γλώσσα. Η μετατροπή της γλώσσας κειμένου δεν αλλάζει τη γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων.

Πληκτρολόγιο—Επιλέξτε το πληκτρολόγιο για τη γλώσσα σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία γλώσσας πληκτρολογίου από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο με το πάτημα του κουμπιού **Γλώσσα**.

Επαναφορά—Πραγματοποιήστε επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων γλώσσας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων χάρτη

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Χάρτης**.

Λεπτομερεια χάρτη—προσαρμόστε την ποσότητα των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει την επανασχεδίαση του χάρτη.

Προβολή χάρτη—επιλέξτε μια προοπτική χάρτη.

- **Προς πορεία**—ο χάρτης εμφανίζεται σε δύο διαστάσεις (2D) με την κατεύθυνση του ταξιδιού σας στην επάνω πλευρά.
- **Προς Βορρά**—ο χάρτης εμφανίζεται σε δύο διαστάσεις (2D) με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
- **3D**—ο χάρτης εμφανίζεται σε τρεις διαστάσεις (3D) στην επιλογή Προς πορεία.

Διάταξη δεδομένων χάρτη—αλλάζει την ποσότητα των δεδομένων που είναι ορατά στο χάρτη.

Αυτόματο ζουμ χάρτη—ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματου ζουμ. Κατά την πλοήγηση σε πορεία πραγματοποιείται αυτόματη μείωση ζουμ του χάρτη, ενώ όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας πραγματοποιείται μεγέθυνση.

Αρχείο καταγραφής ταξιδιού—εμφανίστε ή αποκρύψτε το αρχείο καταγραφής των ταξιδιών σας. Για να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, πατήστε **Εργαλεία > Τα δεδομένα μου > Διαγραφή αρχ. καταγ. ταξιδιού**.

Πληροφορίες χάρτη—προβολή των χαρτών που έχουν φορτωθεί στο Navigator IV και των εκδόσεών τους. Πατήστε ένα χάρτη για να ενεργοποιήσετε (σημάδι ελέγχου) ή να απενεργοποιήσετε (χωρίς σημάδι ελέγχου) το χάρτη.

Επαναφορά—επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις χάρτη.

Αλλαγή του εικονιδίου οχήματος

1. Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Επιλογή οχήματος**.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Πραγματοποιήστε λήψη πρόσθετων εικονιδίων οχήματος στη διεύθυνση www.garminarage.com.

Προσθήκη ασφαλείας

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Garmin Lock—Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Garmin Lock™ για να κλειδώσετε το Navigator IV. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN και ορίστε μια θέση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη [σελίδα 37](#).

Ασφαλής λειτουργία—Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασφαλή λειτουργία. Όταν κινείται το όχημά σας, η ασφαλής λειτουργία απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική επιτήρηση από το χειριστή και οι οποίες θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή κατά την οδήγηση.

Επαναφορά—Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις ασφαλείας. Η επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας δεν διαγράφει τον κωδικό PIN ή τη θέση ασφαλείας του Garmin Lock.

Προβολή πληροφοριών συνδρομητικών υπηρεσιών κίνησης FM TMC



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις κίνησης μόνο εάν το Navigator IV είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και σε δέκτη πληροφοριών κίνησης FM TMC.

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση κίνησης—Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης.

Τρέχον—Επιλέξτε τον παροχέα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση** για να χρησιμοποιήσετε το βέλτιστο παροχέα για την περιοχή ή επιλέξτε ένα συγκεκριμένο παροχέα.

Εύρεση περισσώτ.—Αναζήτηση πρόσθετων παροχέων πληροφοριών κίνησης TMC. Εάν βρίσκεστε σε νέα περιοχή, πατήστε **Ναι** για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του πίνακα παροχέων.

Συνδρομές—Προβολή των συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης FM και των ημερομηνιών λήξης τους (περιλαμβάνονται στην κεντρική σελίδα των ρυθμίσεων κίνησης για συσκευές στη Βόρεια Αμερική).

Προσθήκη (ή **Συνδρομές > Προσθήκη**)—Προσθήκη νέας συνδρομής στην υπηρεσία κυκλοφορίας. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να αγοράσετε μια συνδρομή.

Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων τεχνολογίας Bluetooth

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Bluetooth**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth, μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Bluetooth πατώντας στη σελίδα Μενού.

Τηλέφωνο ή Ήχος—επιλέξτε **Προσθήκη > OK** για σύζευξη με συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για την ασύρματη ακρόαση ήχου υψηλής ποιότητας, συνδέστε ακουστικά Bluetooth που υποστηρίζουν το προφίλ A2DP. Βλ. [σελίδα 19–21](#). Επιλέξτε **Αλλαγή** για σύζευξη

και σύνδεση με διαφορετική συσκευή. Ο κωδικός PIN (ή ο κωδικός πρόσβασης) του Navigator IV είναι **1234**.

Παράλειψη—επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε και πατήστε **Ναι**.

Κατάργηση—επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη μνήμη του Navigator IV και πατήστε **Ναι**.

Bluetooth—ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. Το εικονίδιο **Bluetooth** εμφανίζεται στη σελίδα Μενού εάν το στοιχείο Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Για την αποτροπή της αυτόματης σύνδεσης συσκευών, επιλέξτε **Απενεργοποιημένο**.

Φιλικό όνομα—εισαγάγετε ένα φιλικό όνομα για τον προσδιορισμό του Navigator IV στις συσκευές με τεχνολογία Bluetooth. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.


Επαναφορά—επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων Bluetooth. Η λειτουργία αυτή δεν διαγράφει τις πληροφορίες σύζευξης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σημείων εγγύτητας

Πρέπει να έχουν φορτωθεί σημεία εγγύτητας (π.χ. προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος, βάσεις δεδομένων καμερών ασφαλείας ή αρχεία TourGuide®) για την προσαρμογή των ρυθμίσεων σημείων εγγύτητας. Βλ. [σελίδα 38](#).

Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σημεία εγγύτητας**.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας—Πατήστε **Αλλαγή** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων, όταν πλησιάζετε σε προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος ή κάμερες ασφαλείας.

TourGuide—Ρυθμίστε τον τρόπο ενεργοποίησης του ήχου για το TourGuide. Επιλέξτε **Αυτόματη αναπαραγωγή** για να ακούσετε ολόκληρη την περιήγηση όπως έχει προγραμματιστεί, **Ερώτηση** για να εμφανίζεται το εικονίδιο του ηχείου  στο χάρτη όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες περιήγησης για την πορεία σας ή **Απενεργοποίηση**.

Επαναφορά—Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων σημείων εγγύτητας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μετρητή καυσίμων

Όταν το Navigator IV είναι συνδεδεμένο στη βάση μοτοσυκλέτας, σας προειδοποιεί όταν η στάθμη του ρεζερβουάρ καυσίμων είναι χαμηλή.


Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Μετρητής καυσίμων**.

Παρακολούθηση καυσίμων—Πατήστε **Ενεργοποίηση**. Κάτω από την πυξίδα, στη σελίδα Χάρτη, εμφανίζεται ο μετρητής καυσίμων.

Απόσταση ανά ρεζερβουάρ—Εισαγάγετε τη συνολική απόσταση που μπορεί να διανύσει η μοτοσυκλέτα σας με γεμάτο ρεζερβουάρ.

Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμων—Επιλέξτε το επίπεδο καυσίμων για την εμφάνιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων.

Χρήση της ειδοποίησης καυσίμων

Όταν η στάθμη του ρεζερβουάρ καυσίμων φτάσει στο επίπεδο ενεργοποίησης της Προειδοποίησης εναπομενόντων καυσίμων, η ένδειξη  εμφανίζεται στη σελίδα Χάρτη. Πατήστε το εικονίδιο για να προβάλετε μια λίστα με τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

1. Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Επαναφορά**.
3. Πατήστε **Ναι**.

Διαγραφή δεδομένων χρήστη



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες.

1. Πατήστε παρατεταμένα στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του Navigator IV κατά την ενεργοποίηση του Navigator IV.
2. Συνεχίστε να πιέζετε με το δάκτυλό σας μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα.
3. Πατήστε **Ναι** για να διαγραφούν όλα τα δεδομένα χρήστη.

Γίνεται επαναφορά όλων των αρχικών ρυθμίσεων. Διαγράφονται όλα τα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει.


Παράρτημα

Επιλογές ήχου για το Navigator IV

Πηγή Πηγή	Επιλογή ήχου	Προτροπές πλοήγησης	Μουσική MP3 (πρόσβαση μέσω του Media Player)	Τηλέφωνο (σύνδεση μέσω Bluetooth)
Βάση μοτοσυκλέτας	Ακουστικά Bluetooth (με A2DP)	ναι	ναι	ναι
	Ακουστικά Bluetooth (χωρίς A2DP)	ναι	όχι	ναι
	Εσωτερικό ηχείο	όχι	όχι	όχι
	Υποδοχή ακουστικών	όχι (μη προσβάσιμη)	όχι (μη προσβάσιμη)	όχι (μη προσβάσιμη)
	Έξοδος ήχου στην καλωδίωση (δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα μοτοσυκλετών)	ναι	όχι	όχι
Βάση αυτοκινήτου ή χωρίς βάση	Ακουστικά Bluetooth (με A2DP)	ναι	ναι	ναι
	Ακουστικά Bluetooth (χωρίς A2DP)	ναι	όχι	ναι
	Εσωτερικό ηχείο	ναι	όχι	ναι
	Υποδοχή ακουστικών	ναι	ναι	ναι

Επαναφορά του Navigator IV

Εάν διακοπεί η λειτουργία του Navigator IV, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.

Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 8 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά το Navigator IV. Το Navigator IV θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

Βαθμονόμηση της οθόνης

Εάν η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται κανονικά, πρέπει να τη βαθμονομήσετε.

1. Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Οθόνη**.
2. Στην οθόνη αφής, πατήστε **Βαθμονόμηση**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλείδωμα του Navigator IV

Το Garmin Lock είναι ένα αντικλεπτικό σύστημα για το κλείδωμα του Navigator IV. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Navigator IV, απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού PIN ή μετάβαση στην ασφαλή θέση.

1. Πατήστε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.
2. Πατήστε το κουμπί κάτω από την επιλογή **Garmin Lock**.

3. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN και κατευθυνθείτε σε μια ασφαλή θέση.

Τι είναι η ασφαλής θέση;

Επιλέξτε μια θέση στην οποία επιστρέφετε συχνά, π.χ. το σπίτι σας, ως ασφαλή θέση. Εάν το Navigator IV λαμβάνει δορυφορικά σήματα και βρίσκεστε στην ασφαλή θέση, δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό PIN.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ξεχάσετε τον αριθμό PIN και τη θέση ασφαλείας που έχετε ορίσει, πρέπει να αποστείλετε το Navigator IV στην Garmin για να το ξεκλειδώσει. Πρέπει, επίσης, να αποστείλετε μια έγκυρη δήλωση προϊόντος ή μια απόδειξη αγοράς.

nüMaps Guarantee™

Για να λάβετε μία δωρεάν ενημέρωση χαρτών (εάν είναι διαθέσιμη), δηλώστε το Navigator IV στη διεύθυνση <http://my.garmin.com> εντός 60 ημερών από τη λήψη δορυφορικού σήματος, ενώ χρησιμοποιείτε ήδη το Navigator IV κατά την οδήγηση. Δεν δικαιούστε δωρεάν ενημέρωση χαρτών εάν δηλώσετε τη συσκευή μέσω τηλεφώνου ή εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από την πρώτη λήψη δορυφορικού σήματος κατά τη χρήση του

Navigator IV. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/numaps.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία nüMaps Guarantee δεν ισχύει για προϊόντα που δεν διαθέτουν προεγκατεστημένους χάρτες.

Πρόσθετοι χάρτες

Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χάρτες για το Navigator IV. Για να δείτε μια λίστα χαρτών που είναι συμβατοί με το Navigator IV, επισκεφθείτε τη σελίδα του προϊόντος Navigator IV στην τοποθεσία web της Garmin (www.garmin.com) και κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.

Ενημέρωση λογισμικού

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/products/webupdater και πραγματοποιήστε λήψη του WebUpdater στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το Navigator IV στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο mini-USB.
3. Εκτελέστε το WebUpdater και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αφού επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να εκτελέσετε ενημέρωση, το WebUpdater πραγματοποιεί αυτόματα λήψη της ενημέρωσης και την εγκαθιστά στο Navigator IV.

Πρόσθετα και προαιρετικά αξεσουάρ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά αξεσουάρ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/products/navigatorIV ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο BMW Motorrad της περιοχής σας.

Κάμερες ασφαλείας

Σε ορισμένες περιοχές είναι διαθέσιμες πληροφορίες καμερών ασφαλείας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://my.garmin.com> για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα. Για τις περιοχές αυτές, το Navigator IV περιλαμβάνει τις θέσεις εκατοντάδων καμερών ασφαλείας. Το Navigator IV σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε μια κάμερα ασφαλείας και σας προειδοποιεί εάν οδηγείτε πολύ γρήγορα. Τα δεδομένα ενημερώνονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να έχετε πάντα πρόσβαση στις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

Μπορείτε να αγοράσετε πληροφορίες για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε μια υπάρχουσα συνδρομή

οποιαδήποτε στιγμή. Οι πληροφορίες κάθε περιοχής που αγοράζετε έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή για τις συνέπειες από τη χρήση των βάσεων δεδομένων προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος ή καμερών ασφαλείας.

Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή POI Loader για τη φόρτωση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI) στο Navigator IV. Οι βάσεις δεδομένων POI διατίθενται από διάφορες εταιρείες στο Internet. Ορισμένες προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν πληροφορίες ειδοποιήσεων για σημεία ενδιαφέροντος, όπως σχολικές ζώνες.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/extras και κάντε κλικ στην επιλογή **POI Loader** για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή POI Loader στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας του POI Loader. Πατήστε **F1** για να προβάλετε το αρχείο βοήθειας.

Για να προβάλετε τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντός σας, πατήστε **Προς τα πού;** > **Πρόσθετα** > **Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος**. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων εγγύτητας, πατήστε **Εργαλεία** >

Ρυθμίσεις > Σημεία εγγύτητας > Ειδοποιήσεις εγγύτητας.

Για να διαγράψετε τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος από το Navigator IV, συνδέστε το Navigator IV στον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το φάκελο **Garmin\poi** στη μονάδα του Navigator IV ή στη μονάδα της κάρτας μνήμης. Διαγράψτε το αρχείο **poi.gpi**.

TourGuide

Το TourGuide παρέχει στο Navigator IV τη δυνατότητα αναπαραγωγής ηχητικών ξηναγήσεων με καθοδήγηση GPS. Οι ηχητικές ξηναγήσεις σας συνοδεύουν κατά τη διάρκεια μιας πορείας, μέσω της αναπαραγωγής σημαντικών γεγονότων σχετικά με ιστορικές τοποθεσίες που συναντάτε στη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/extras και κάντε κλικ στην επιλογή **POI Loader**.

Για να προβάλετε τα αρχεία TourGuide, πατήστε **Προς τα πού;** > **Πρόσθετα** > **Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος**. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας TourGuide, πατήστε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σημεία εγγύτητας** > **TourGuide**.


Ταξιδιωτικός οδηγός της Garmin

Όπως και ο έντυπος ταξιδιωτικός οδηγός, ο Ταξιδιωτικός οδηγός της Garmin παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για διάφορα μέρη, όπως εστιατόρια και ξενοδοχεία. Για την αγορά αξεσουάρ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com> ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Garmin.

Για να χρησιμοποιήσετε τον Ταξιδιωτικό οδηγό, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο Navigator IV. Πατήστε **Προς τα πού;** > **Πρόσθετα**. Πατήστε το όνομα του Ταξιδιωτικού οδηγού για να τον προβάλετε.

Πληροφορίες μπαταρίας

Το Navigator IV περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων-λιθίου με δυνατότητα αντικατάστασης από το-χρήστη. Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μην αφήνετε εκτεθειμένο το Navigator IV σε άμεσο ηλιακό φως και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υπερβολική ζέστη.

Το εικονίδιο της μπαταρίας  στη γωνία της σελίδας Μενού υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας του Navigator IV. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του μετρητή της μπαταρίας, αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία και στη συνέχεια φορτίστε την πλήρως. Μην αποσυνδέετε το Navigator IV μέχρι να φορτιστεί πλήρως.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του Navigator IV

Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία του Navigator IV, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BMW Motorrad. Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας.

Φόρτιση του Navigator IV

- Χρησιμοποιήστε τη βάση μοτοσυκλέτας.
- Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
- Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό καλώδιο USB.
- Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα AC.
- Χρησιμοποιήστε έναν προαιρετικό φορτιστή μπαταρίας.

- Δεν είναι δυνατή η χρήση του Navigator IV κατά τη διάρκεια φόρτισής του μέσω τροφοδοσίας ή καλωδίου USB.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πραγματοποιείται φόρτιση της μπαταρίας στη βάση μοτοσυκλέτας όταν το Navigator IV είναι απενεργοποιημένο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του Navigator IV, όταν η μονάδα βρίσκεται στη βάση αυτοκινήτου.

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Μειώστε τον οπίσθιο φωτισμό (**Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα**).
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, βλ. [σελίδα 19](#).
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το Navigator IV σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υπερβολική ζέστη.

Αλλαγή της ασφάλειας στο τροφοδοτικό αυτοκινήτου (προαιρετικό)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, φροντίστε να μην χαθούν τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί ξανά στην κατάλληλη θέση.

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μονάδας στο όχημα, ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση της ασφάλειας που βρίσκεται στην άκρη του μετασχηματιστή αυτοκινήτου.

1. Ξεβιδώστε το μαύρο εξάρτημα με το κυρτό άκρο και αφαιρέστε το.
2. Αφαιρέστε την ασφάλεια (γυάλινος και ασημένιος κύλινδρος) και αντικαταστήστε την με μια ασφάλεια 3A ταχείας τήξης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ασημένιο άκρο είναι τοποθετημένο στο εξάρτημα με το μαύρο άκρο. Βιδώστε το εξάρτημα με το μαύρο άκρο.



Πληροφορίες σχετικά με τα δορυφορικά σήματα GPS

Για την πλοήγηση, απαιτείται η λήψη δορυφορικών σημάτων GPS (Global Positioning System) από το Navigator IV. Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, κοντά σε ψηλά κτήρια ή δέντρα ή σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη δορυφορικών σημάτων από το Navigator IV. Μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο ή σε περιοχή μακριά από ψηλά εμπόδια για να χρησιμοποιήσετε το Navigator IV.

Όταν το Navigator IV λαμβάνει δορυφορικά σήματα, οι γραμμές ισχύος σήματος στη σελίδα Μενού είναι πράσινες . Όταν διακόπτεται η λήψη των δορυφορικών σημάτων, οι γραμμές γίνονται κόκκινες ή κενές .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/aboutGPS.

Αφαίρεση του Navigator IV και των βάσεων στήριξης

Για να αφαιρέσετε το Navigator IV από τη βάση αυτοκινήτου και από τη βάση μοτοσυκλέτας, πατήστε το κουμπί στο πλάι της βάσης και σπρώξτε το Navigator IV προς τα εμπρός.

Για να αφαιρέσετε τη βάση από το στήριγμα αυτοκινήτου, περιστρέψτε την προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Ασκήστε πίεση μέχρι να εξέλθει το στρογγυλό άκρο του στηρίγματος από την υποδοχή της βάσης.

Φροντίδα του Navigator IV

Το Navigator IV περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία ενδέχεται να υποστούν μόνιμη βλάβη εάν εκτεθούν σε υπερβολικούς κραδασμούς και δονήσεις πέραν της κανονικής χρήσης σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο Navigator IV, αποφύγετε τις πτώσεις και τη λειτουργία σε περιβάλλοντα όπου παρατηρούνται έντονοι κραδασμοί και δονήσεις.

Καθαρισμός του περιβλήματος

Το Navigator IV έχει κατασκευαστεί από υλικά υψηλής ποιότητας και δεν απαιτεί συντήρηση από το χρήστη, εκτός από τον καθαρισμό. Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό διάλυμα και στη συνέχεια σκουπίστε το καλά. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

Καθαρίστε την οθόνη αφής με ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε νερό, ισοπροπυλική αλκοόλη ή υγρό καθαρισμού για γυαλιά οράσεως. Απλώστε το υγρό στο πανί και σκουπίστε απαλά την οθόνη αφής.

Προστασία του Navigator IV

- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάσσετε το Navigator IV στη θήκη μεταφοράς που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Μην αποθηκεύετε το Navigator IV σε μέρη όπου ενδέχεται να παρατηρηθεί παρατεταμένη έκθεση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

- Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραφίδα PDA για τη λειτουργία της οθόνης αφής, μην το επιχειρείτε ποτέ κατά την οδήγηση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφυγή κλοπής

- Για την αποφυγή κλοπής, μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία όταν δεν χρησιμοποιούνται. Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση <http://my.garmin.com>.
- Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Garmin Lock. Βλ. [σελίδα 37](#).

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η Garmin δηλώνει ότι αυτό το προϊόν Navigator IV συμμορφώνεται πλήρως με τις κύριες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για το πλήρες έγγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Garmin στο Web για

το προϊόν Garmin που διαθέτετε στη διεύθυνση: www.garmin.com.

Άδεια χρήσης λογισμικού

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Navigator IV ΣΥΝΕΠΙΓΕΤΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Η Garmin σάς παρέχει περιορισμένη άδεια χρήσης του λογισμικού που βρίσκεται ενσωματωμένο στην παρούσα συσκευή (το "Λογισμικό") σε εκτελέσιμη δυαδική μορφή στην κανονική λειτουργία του προϊόντος. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας στο και για το Λογισμικό παραμένουν στην κατοχή της Garmin.

Αποδέχστε ότι το Λογισμικό αποτελεί ιδιοκτησία της Garmin και προστατεύεται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αποδέχστε ότι η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά της Garmin και ότι το Λογισμικό σε μορφή πηγαίου κώδικα παραμένει πολύτιμο εμπορικό μυστικό της Garmin. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, τροποποίηση,

Παράρτημα

αντίστροφη μεταγλώττιση του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, αντίστροφη ανάλυση του Λογισμικού ή μέρους του, ή σε μετατροπή του Λογισμικού ή μέρους του σε αναγνώσιμη μορφή, ούτε να δημιουργήσετε παράγωγα προγράμματα βάσει του Λογισμικού. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξαγάγετε ή επανεξαγάγετε το Λογισμικό σε οποιαδήποτε χώρα κατά παράβαση των κανόνων ελέγχου εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Προδιαγραφές

Εξωτερικές διαστάσεις (Π × Υ × Β):

136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 in)

Βάρος: 289 g (10,20 oz.)

Οθόνη: 4,3 in. διαγωνίως, 480 × 272 pixel, οθόνη WQVGA TFT σε οριζόντιο προσανατολισμό με οπίσθιο φωτισμό και λειτουργία αφής

Θήκη: Αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο IPx7

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: από -20°C έως 60°C (4°F έως 158°F)

Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης: από 0°C έως 45°C (από 32°F έως 113°F)

Αποθήκευση δεδομένων: Εσωτερική μνήμη και προαιρετική αφαιρούμενη κάρτα μνήμης. Το Navigator IV είναι συμβατό με τις περισσότερες μάρκες καρτών micro-SDHC μεγέθους έως και 32 GB. Αποθήκευση δεδομένων επ' αόριστον.

Διασύνδεση υπολογιστή: Μαζική αποθήκευση USB, plug-and-play

Υποδοχή ακουστικών: Τυπική 3,5 mm

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 4 ώρες

Είσοδος τροφοδοσίας: Παροχή συνεχούς ρεύματος DC οχημάτων με τη χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας και τη βάση ή τη βάση στήριξης για μοτοσυκλέτες ή τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος AC με τη χρήση προαιρετικών αξεσουάρ

Χρήση: Μέγ. 10 W

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως 4 ώρες ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις

Τύπος μπαταρίας: Αφαιρούμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Δέκτης GPS: Υψηλής ευαισθησίας

Χρόνοι λήψης*:

Χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα: <1 δευτ.

Δεν χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα: <38 δευτ.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: <45 δευτ.

*Μέσοι χρόνοι λήψης για σταθερό δέκτη με ελεύθερο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα/Ερώτηση	Λύση/Απάντηση
Το Navigator IV δεν λαμβάνει ποτέ δορυφορικά σήματα.	Απομακρύνετε το Navigator IV από κλειστούς χώρους στάθμευσης και από ψηλά κτήρια και δέντρα. Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.
Το Navigator IV δεν φορτίζει στο όχημά μου.	Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας. Η φόρτιση του Navigator IV είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 45°C (μεταξύ 32°F και 113°F). Εάν το Navigator IV είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή βρίσκεται σε ζεστό περιβάλλον, δεν είναι δυνατή η φόρτισή του. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο αυτοκινήτου για να φορτίσετε τη μονάδα. Δεν είναι δυνατή η χρήση της υποδοχής σύνδεσης USB στη βάση αυτοκινήτου για τη φόρτιση του Navigator IV.
Πώς μπορώ να διαγράψω όλα τα δεδομένα χρήστη;	Πατήστε παρατεταμένα στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του Navigator IV κατά την ενεργοποίησή του. Συνεχίστε να πιέζετε με το δάκτυλό σας μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα. Πατήστε Ναι για να διαγραφούν όλα τα δεδομένα χρήστη.
Το Navigator IV είναι κλειδωμένο/δεν ανταποκρίνεται.	Εάν δεν λειτουργεί η οθόνη του Navigator IV, απενεργοποιήστε το Navigator IV και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργία για 8 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά το Navigator IV. Το Navigator IV θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
Η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται σωστά.	Απενεργοποιήστε το Navigator IV. Κρατήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργία . Κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη βαθμονόμησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Δεν ακούγεται ήχος από το εσωτερικό ηχείο.	Από το Κύριο μενού, πατήστε Ένταση ήχου , βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί Σίγαση και ότι η ένταση ήχου δεν έχει οριστεί στην τιμή 0% . Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου ήχου μέσω της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στον πίνακα επιλογών ήχου στη σελίδα 36 .
Ο μετρητής μπαταρίας δεν είναι ακριβής.	Αφήστε τη μονάδα να αποφορτιστεί πλήρως και στη συνέχεια φορτίστε την ξανά πλήρως (χωρίς διακοπή του κύκλου φόρτισης).
Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στο Navigator IV.	Πατήστε Εργασία > Ρυθμίσεις > Bluetooth . Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο Bluetooth έχει επιλεγεί Ενεργοποίηση . Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα (περίπου 33 πόδια) από το Navigator IV. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth για επιπλέον βοήθεια.

Πρόβλημα/Ερώτηση	Λύση/Απάντηση
Πώς μπορώ να ελέγξω εάν το Navigator IV βρίσκεται σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB;	Όταν το Navigator IV βρίσκεται σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB, εμφανίζεται η εικόνα ενός Navigator IV συνδεδεμένου σε υπολογιστή. Επίσης, στην περιοχή Ο Υπολογιστής μου πρέπει να εμφανίζονται δύο νέες μονάδες αφαιρούμενου δίσκου.
Ο υπολογιστής μου δεν αναγνωρίζει ποτέ τη σύνδεση με το Navigator IV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας. 2. Απενεργοποιήστε το Navigator IV. 3. Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας και στο Navigator IV. Το Navigator IV ενεργοποιείται αυτόματα και εισέρχεται σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.
Δεν εμφανίζεται καμία νέα αφαιρούμενη μονάδα στη λίστα μονάδων.	Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση γραμμάτων στις μονάδες του Navigator IV από τα Windows. Δείτε το αρχείο βοήθειας του λειτουργικού σας συστήματος για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης/εκχώρησης γραμμάτων σε μονάδες δίσκου.
Δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών κίνησης.	Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή κάλυψης. Για τη λήψη πληροφοριών κίνησης για μια περιοχή, πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης πληροφοριών κίνησης FM TMC είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή τροφοδοσίας της βάσης και σε μια έξοδο τροφοδοσίας του οχήματός σας.
Πώς μπορώ να αναζητήσω εστιατόρια κοντά στο ξενοδοχείο όπου πρόκειται να μείνω;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε Προς τα πού; > Κοντά > Σε άλλη πόλη (και εισαγάγετε τον προορισμό των διακοπών σας). 2. Βρείτε το ξενοδοχείο και πατήστε Μετάβαση! 3. Πατήστε Μενού > Προς τα πού; > Κοντά > Στον προορισμό μου. 4. Αναζητήστε ένα εστιατόριο. Τα εστιατόρια που βρίσκονται πιο κοντά στο ξενοδοχείο σας εμφανίζονται πρώτα.
Θέλω να πάω σε μια πόλη, αλλά δεν να γνωρίζω διεύθυνση.	Αντί να πραγματοποιείτε αναζήτηση για διεύθυνση, πατήστε Προς τα πού; > Πόλεις , για να πλοηγηθείτε στο κέντρο μιας πόλης.

Ευρετήριο

A

αγαπημένα
αποθήκευση 14
Αγαπημένα 14
επεξεργασία 14
φωτογραφίες 14
ακουστικά βιβλία 25
αναγνωριστικό μονάδας 31
αντικλεπτική λειτουργία 33
αξεσουάρ 38
αποθήκευση
θέσεις που συναντάτε 14
τρέχουσα θέση σας 14, 15, 27
αποθήκευση του Navigator IV 41
αποφυγή
κατηγορίες δρόμων 32
κίνηση 22
κλωπή 41
αριθμός σειράς 4
αρχεία 26
διαγραφή 26
διαχείριση 26
μεταφορά 26
υποστηριζόμενοι τύποι 26
αρχεία καταγραφής ταξιδιών 28, 33
αποθήκευση 28
διαγραφή 28
εμφάνιση στο χάρτη 28
επεξεργασία 28
κοινή χρήση 28
προβολή 28

ασφάλεια, αλλαγή 40
ασφαλής θέση 37
ασφαλής λειτουργία 33
αντόματο ζουμ 33
αντόματο ζουμ χάρτη 33
αφαίρεση της βάσης 40

B

βάση 6
βάση μοτοσυκλέτας 5
βιβλία 25
Βοήθεια 27
βοήθεια μονάδας 27
βοήθεια σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης 27

Γ

γλώσσα κειμένου 32
γλώσσα φωνητικών οδηγιών 32

Δ

δεδομένα χρήση, διαγραφή 35
δέκτης πληροφοριών κίνησης
κεραία 7
δήλωση 41
Δήλωση συμμόρφωσης 41
διαγραφή
Αγαπημένα 14, 16
αρχεία 26
αρχείο καταγραφής
ταξιδιού 28
λίστα πρόσφατων
αναζητήσεων 13
όλα τα δεδομένα χρήστη 35

πορεία 16
προσαρμοσμένα σημεία
ενδιαφέροντος 38
χαρακτήρας 13
διακριτικοί χαρακτήρες 13
διάταξη δεδομένων χάρτη 33
διγλωσσία λεξικά 29
δορυφορικά σήματα 40

E

ειδοποιήσεις
εγγύτητα 35
κάμερα ασφαλείας 38
εικονίδιο ορίου ταχύτητας 10, 17
εικονίδιο οχήματος 17, 33
εισερχόμενη κλήση 20
έκδοση ήχου 31
εκτός δρόμου,
δρομολόγηση 16, 31
Ενδιάμεσο σημείο,
προσθήκη 10
ενημέρωση
λογισμικό 37
χάρτες 37
ένταση ήχου 10
έξοδος ήχου 10
υποδοχή ακουστικών 42
επικοινωνία με την Garmin 1
επιλογές ήχου 36
Επιλογές σελίδας
Μετάβαση! 12
Εργαλεία 27–30
εύρεση θέσεων 9
αποθηκευμένες
θέσεις (Αγαπημένα) 14

βάσει ονόματος 13
βάσει ταχυδρομικού κώδικα 11
διεύθυνση 11
Επιλογές σελίδας Μετάβαση! 12
κοντά σε άλλη θέση 11
πρόσφατες επιλογές 13
στοιχεία στο χάρτη 15
χρήση φωτογραφιών 14–15

Z

ζουμ 15
ζώνη ώρας 32

K

κάρτα microSD
επιτρεπόμενο μέγεθος 42
θέση 4
συμβατές μάρκες 42
Κάρτα SD 26, 42
κοινή χρήση 16
κάρτα μνήμης 42
κίνηση 22, 22–23
προσθήκη συνδρομών
σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης 34
συμβάντα 22
κλειδίωμα του Navigator IV 37
κλήση
απάντηση 20
από τη σελίδα Μετάβαση! 12
ιστορικό 21
οικία 21
σίγαση 20
τερματισμός κλήσης 20
κοινή χρήση πορειών

χρήση Bluetooth 16
χρήση κάρτας μνήμης 16

Λ

λειτουργία χρήσης 8, 31
λειτουργίες ανοικτής
 συνομιλίας τηλεφώνου 19–21
λεπτομερείς χάρτες 33
λίστα αναπαραγωγής 24
 αναπαραγωγή 25
 αποθήκευση τρέχουσας 24
 από υπολογιστή 25
 δημιουργία 24
 επεξεργασία 25
λογισμικό
 άδεια χρήσης 41
 έκδοση 31
 ενημέρωση 37

Μ

μέγιστη ταχύτητα,
 μηδενισμός 18, 35
Μετάβαση σε οικία 12
μετατροπή
 μονάδες 30
 νομισματική μονάδα 30
μεταφορά αρχείων 26
μετάφραση λέξεων 29
μετρήσεις, μετατροπή 30
μηδενισμός
 μέγιστη ταχύτητα 18
 τα δεδομένα ταξιδιού 18
μικρόφωνο 4
μίλια 31
μονάδες, μετατροπή 30

μορφή λίστας
 αναπαραγωγής M3U 25
Μουσικά αρχεία MP3
 αναπαραγωγή 24
 φόρτωση 26
μουσική 24
μπαταρία ιόντων λιθίου 39, 42

Ν

νομισματική μονάδα, μετατροπή 30

Ο

οδηγίες οδήγησης 17
οδηγίες στροφής προς στροφή 17
οδηγός γλώσσας 29
οθόνη
 στιγμιότυπα 32
 φωτεινότητα 32
οθόνη αφής
 βαθμονόμηση 37
 καθαρισμός 41
 ρυθμίσεις 32
Οικία
 αριθμός τηλεφώνου 21
 θέση 12
ορισμός θέσης 15

Π

παγκόσμιο ρολόι 29
παράκαμψη 10
περιοχή αναζήτησης 11
Πλήκτρο λειτουργίας 4
πληκτρολόγιο 13
 διάταξη 31
 λειτουργία γλώσσας 13, 32

πληκτρολόγιο QWERTY 31
πληκτρολόγιο οθόνης 13
πληροφορίες μπαταρίας 39
πληροφορίες ταξιδιού,
 μηδενισμός 18
πλοήγηση
 λειτουργία 31
 ρυθμίσεις 31
πλοήγηση με φωτογραφίες 14–15
πορείες
 ακολουθήση 10
 εισαγωγή 28
 εκτός δρόμου 31
 επεξεργασία 16
 παράκαμψη 10
 προσαρμογή 16
 προσθήκη στάσης 10
 προσομοίωση 31
 προτιμήσεις 31
προβολή υδρογείου 15
προβολή χάρτη 2D 15, 33
προβολή χάρτη 3D 15, 33
προδιαγραφές 42
Προειδοποίηση για
 αλλαγή λωρίδας 18
προσαρμογή του
 Navigator IV 31–35
προσαρμοσμένα σημεία
 ενδιαφέροντος 38
Προσδιορισμός θέσης 27
πρόσθετα 14, 38, 39
πρόσθετοι χάρτες 37
προσομοίωση πορείας 31
Προς τα πού; 11–15

Ρ

ρολόι παγκόσμιας ώρας 29
ρυθμίσεις
 εναναφορά 35
ρυθμίσεις ασφαλείας 33
ρυθμίσεις οθόνης 32
ρυθμίσεις συστήματος 31
ρυθμίσεις ώρας 32

Σ

σελίδα Επόμενη στροφή 17
σελίδα Λίστα στροφών 17
σελίδα υπολογιστή ταξιδιού 18
σελιδοδείκτες 25
σίγαση
 ήχος 10
 τηλεφωνική κλήση 20
στήριξη
 αφαίρεση από τη βάση 40
σύζευξη κινητού τηλεφώνου 19
συλλαβισμός του ονόματος 13
σύνδεση υπολογιστή 26
συντεταγμένες 15
συντομεύσεις 8

Τ

Τα δεδομένα μου 28
Ταξιδιωτικός οδηγός 39
ταχυδρομικός κώδικας 11
τεχνολογία Bluetooth 19–21
 A2DP 20
 ακουστικά 20
 κατάργηση τηλεφώνου 34
 ρυθμίσεις 34
 σύζευξη με τηλέφωνο 34

τηλεφωνικός κατάλογος 21
τρέχουσα θέση, αποθήκευση 14

Υ

υποδοχή ακουστικών 42
υποδοχή καρτών SD 4
υπολογιστής 30
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων 26
υψομετρικές καμπύλες χάρτη 15

Φ

φόρτιση του Navigator IV 39, 43
φόρτωση αρχείων
στο Navigator IV 26
φροντίδα του Navigator IV 40
φωνητική κλήση 21
φωνητικό ταχυδρομείο 20
φωτεινότητα 32
φωτογραφίες 27

Χ

χάρτης
αναζήτηση 15
έκδοση 33
ενεργοποίηση
λεπτομερών χαρτών 33
ενημέρωση 37
επίπεδο λεπτομερειών 33
ζουμ 15
κίνηση 15
κουμπί Πληροφορίες χάρτη 33
προβολή 33
προσαρμογή 33
πρόσθετοι 37
χιλιόμετρα 31
χρώμα φόντου 32

Ψ

ψηφιακός υψομετρικός χάρτης 15

Α

A2DP 20

Γ

Garmin Lock 33
geocaching 15
GPS
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση 31
πληροφορίες για το GPS 40

Μ

MapSource 37
Media Player 24–25
myGarmin 1

Ν

nüMaps Guarantee 37

Ρ

PIN
Bluetooth 34
Garmin Lock 37

Τ

TourGuide 35
TracBack 15

Υ

USB
εξαγωγή 26

W

WebUpdater 37

Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.



© 2009–2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Great Britain

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com



BMW-Teilenummer 77 01 7 726 493 Überarb. G

Januar 2011

Garmin-Teilenummer 190-01072-91 Überarb. G

Gedruckt in Taiwan